


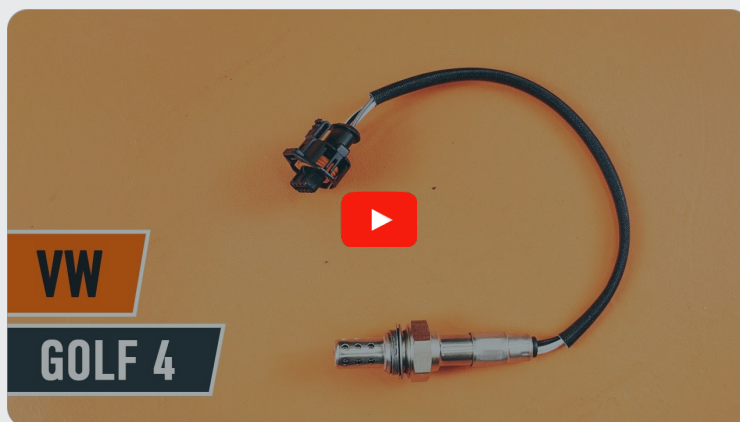

Udskift lambdasonde -
VW Golf 4 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6, VW Polo Classic (6V2) 1.4, VW Polo Classic (6V2) 1.6, VW Caddy II Van (9K9A) 60 1.4, VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro, (+ 218)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LAMBDA-SONDE – VW GOLF 4.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Varmebestandig keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Skrueøgle nr.10
- 22mm oxygen sensor topnøgle
- Skraldenøgle
- Gevindskærer
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: lambdasonde – VW Golf 4. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter anbringelse af oxygen sensoren, nulstil fejlkoden fra den elektroniske kontrolenhed (ECU) og lad ECU'en tilpasse sig selv til den nye sensor.
- Før arbejdet påbegyndes, start motoren og lad den varme op til driftstemperatur.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Golf 4 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.




2


Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

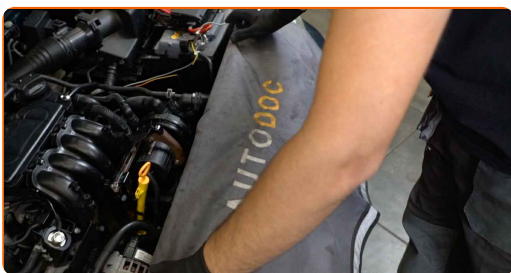


3 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

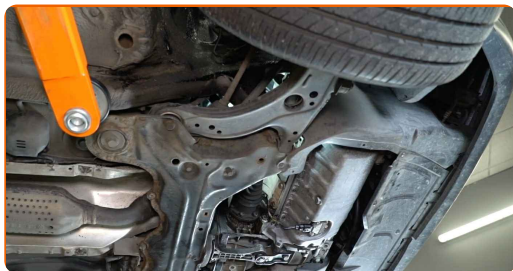

4 Skru fastgørelseselementerne på lambdasondedækslet af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

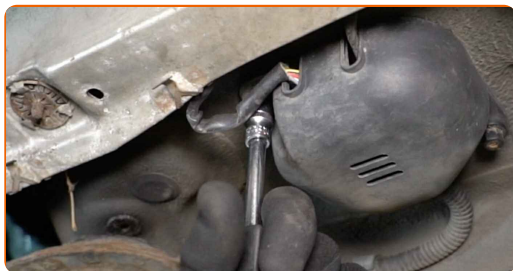

5 Fjern lambdasondedækslet.

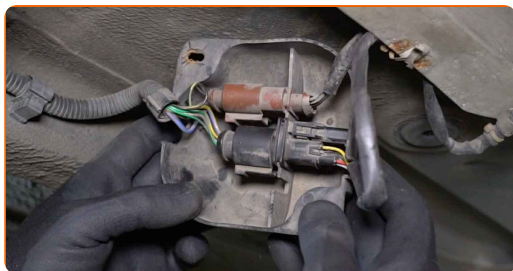

6 Træk stikket ud til oxygen sensoren.




7 Skru oxygen sensorens befæstigelse af. Brug en 22mm oxygen sensor topnøgle. Brug en skraldenøgle.



8 Fjern oxygen sensoren.



9 Skær gevindet til den nye oxygen sensor. Brug en gevindskærer. Brug en skraldenøgle.

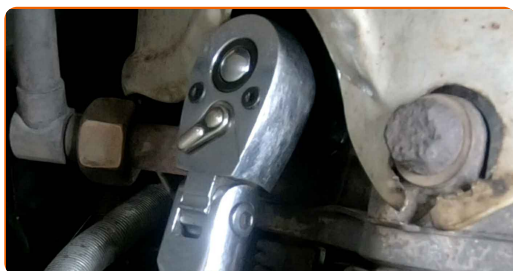


10 Behandl oxygen sensoren. Brug varmebestandig keramisk fedt.

11 Installer den nye oxygen sensor.




12 Stram oxygen sensorens befæstigelse. Brug en 22mm oxygen sensor topnøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 37 Nm moment.

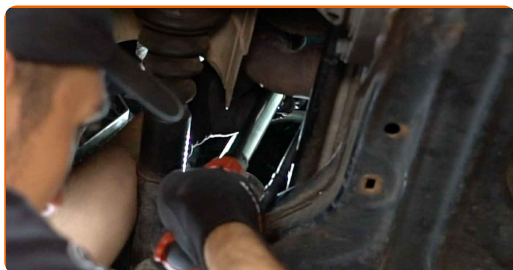


13 Behandel oxygen sensoren stikket. Brug dielektrisk fedt.




14 Isæt oxygen sensor stikket.

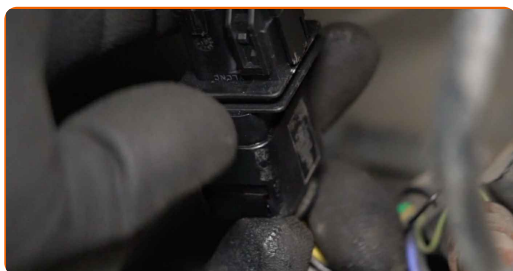

15 Påmontér lambdasondedækslet.

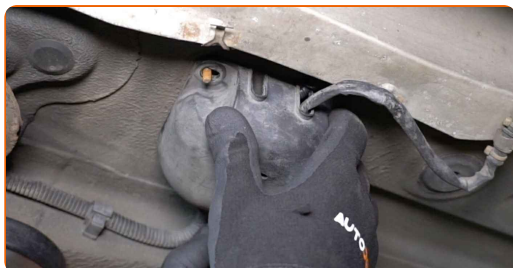

16 Skru fastgørelseselementerne på lambdasondedækslet i. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

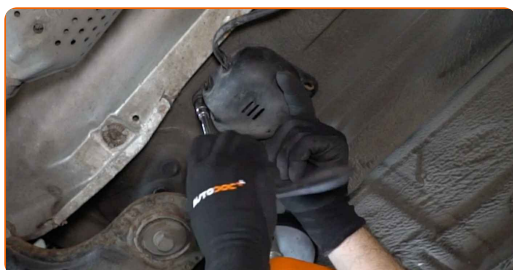

17 Sænk bilen.



18

Slå tændingen til. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.




19

Slå tændingen fra.

20

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

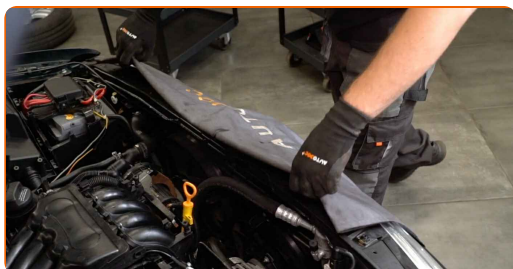

21

Luk motorhjelmen.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

LAMBDA-SONDE: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL VW GOLF 4](#)[LAMBDA-SONDE TIL VW: KØB NU](#)[LAMBDA-SONDE TIL VW GOLF 4: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.