



Udskift tårnleje for -  
**Honda Jazz GD** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING




### **i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.3 (GD1), HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.5, HONDA City Sedan (GE4) 1.2, HONDA City Sedan (GE4) 1.3, HONDA City Sedan (GE4) 1.3 SES, HONDA City Sedan (GE4) 1.5 FF

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – HONDA JAZZ GD. LISTE  
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

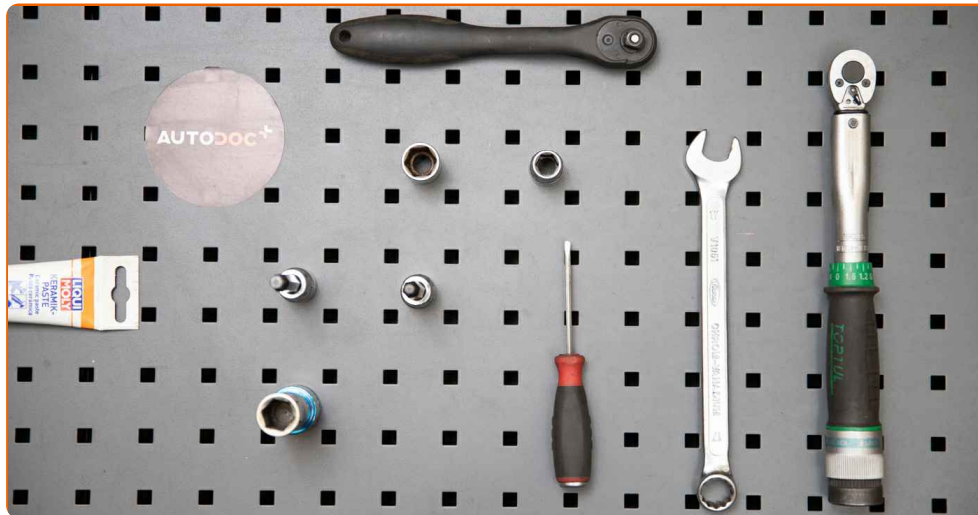

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Varmebestandig keramisk fedt
- HEX bit nr. H5
- HEX bit nr. H7
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.17
- Kombinationsnøgle N°17
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: tårnleje – Honda Jazz GD. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for montering af venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Alle ophæng til det forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Honda Jazz GD.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

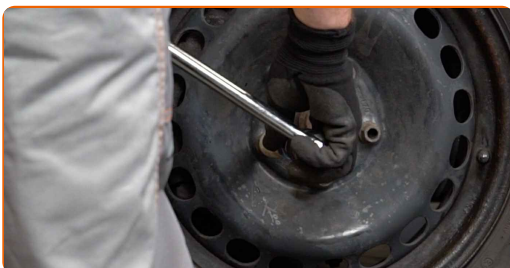

3 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




4 Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**


- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Honda Jazz GD

5 Fjern hjulet.

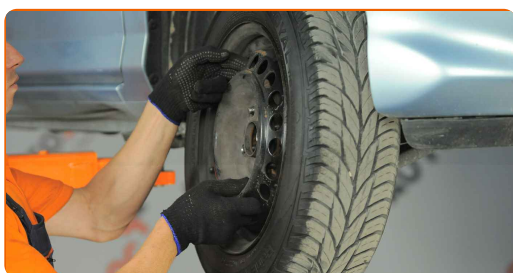


6 Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

- 7** Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en kombinøgle N° 17. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

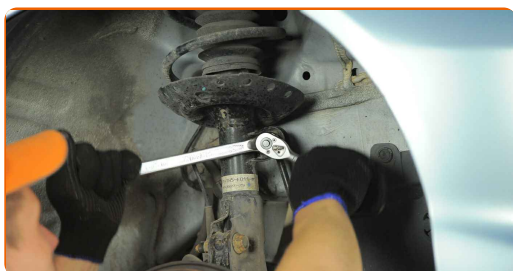

- 8** Fjern stabilisator stangen.

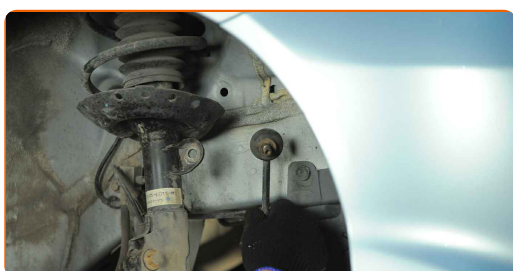

- 9** Tag bremseslangens holder af støddæmperens stiver. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.




- 10** Frigør bremseslangen fra fjederbenet.



11

Træk stikket ud til ABS sensoren. Brug en skruetrækker med lige kærv.

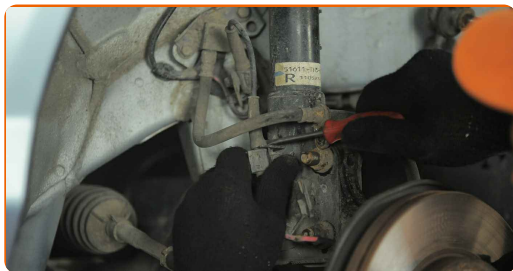


12

Rengør befæstelserne der forbinder fjederben til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



13

Skrue befæstelserne af der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

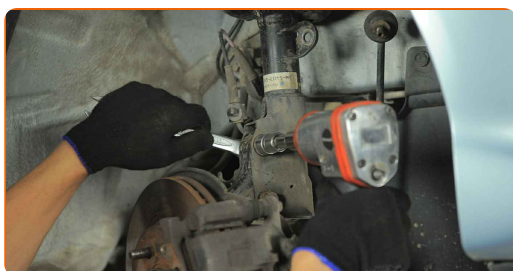

14

Fjern befæstigelsesboltene.

15


Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.



16 Sænk bilen.




17 Åbn motorhjælmen.

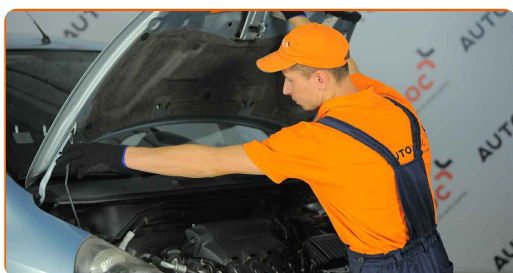


18 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

19 Skru tårnlejet af stiverens besalg. Brug en kombinøgle N° 17. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

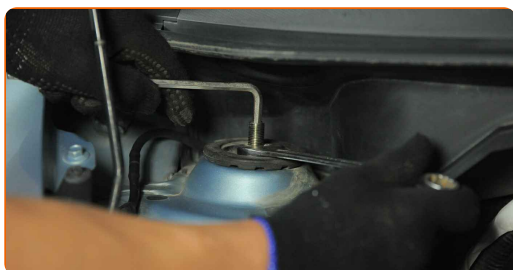


20 Fjern affjedningsstiveren.

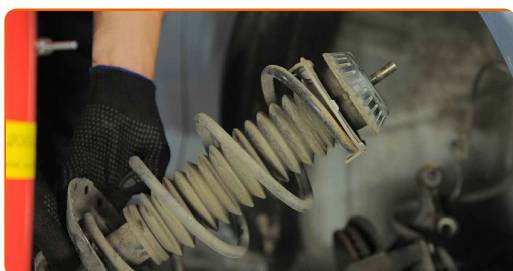



21

Fjern tårnlejets beslag.

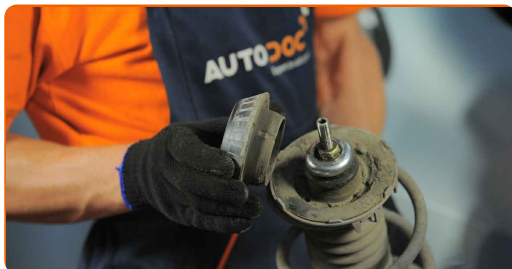

### AUTODOC anbefaler:


- Undersøg støddæmperens støvhætte og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.

22

Rengør monteringssædet på fjederbenets beslag. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.


23

Monter et nyt top stiverbeslag.

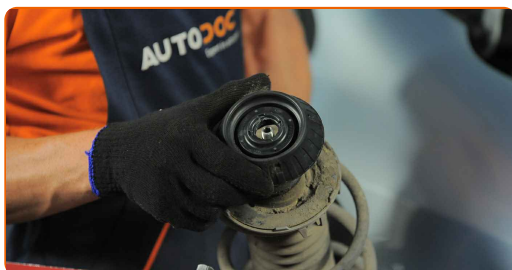

24

Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

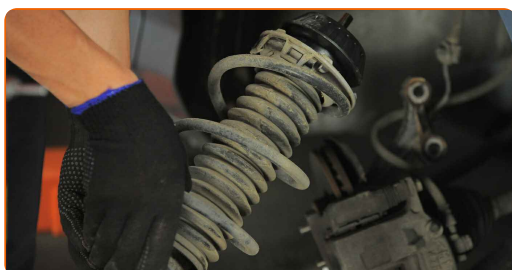

- 25** Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en kombinøgle № 17. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 44 Nm moment.



- 26** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

- 27** Luk motorhjelman.




- 28** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




- 29** Behandle fjederbenets befæstigelse på stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

- 30** Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.


- 31** Installer fastgørelsesboltene.

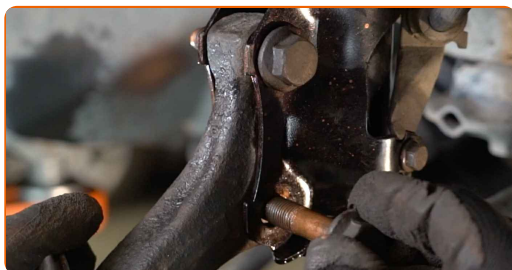


- 32** Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 69 Nm moment.

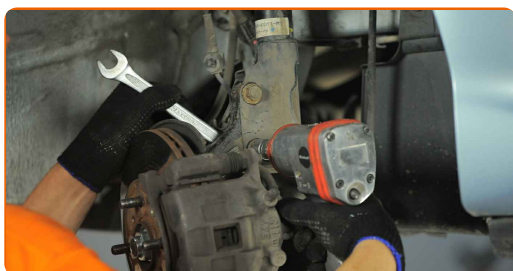


- 33** Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

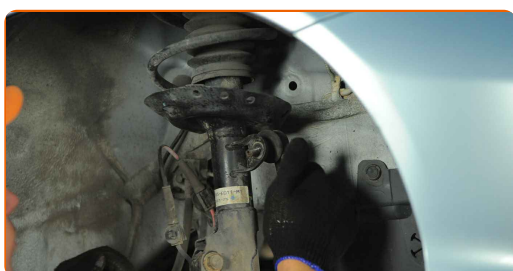


- 34** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en kombinøgle N° 17. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 38 Nm moment.

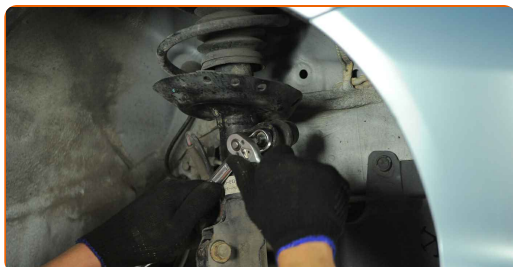


- 35** Tilslut ABS sensorens ledninger.

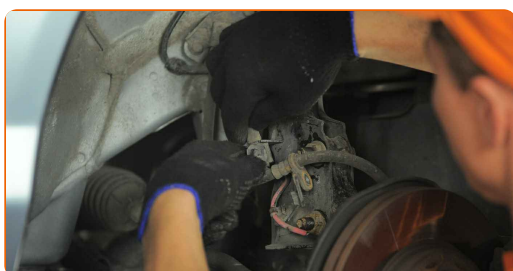

36 Fastgør bremseslangen til stiveren.

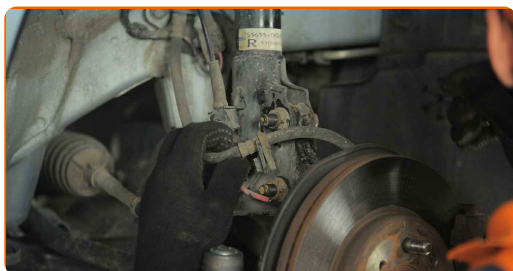


37 Stram bremseslange fastgørelsen. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.

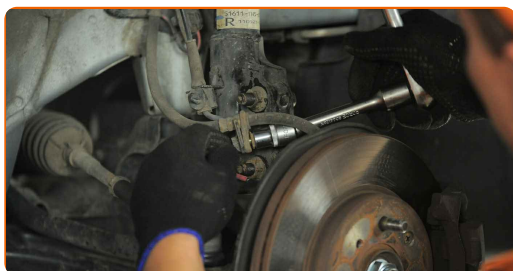


38 Behandl fjederbenets befæstigelse. Brug kobberfedt.

39 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug varmebestandig keramisk fedt.

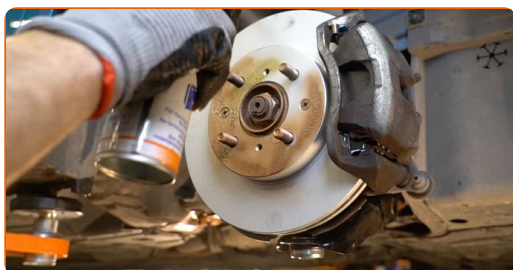

40 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.

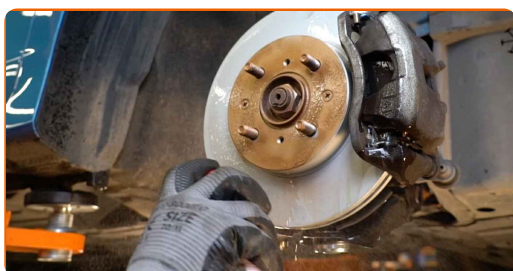

Udskiftning: fjederben – Honda Jazz GD. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

41

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Honda Jazz GD

42

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




43

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.



44

Fjern donkraft og klodser.

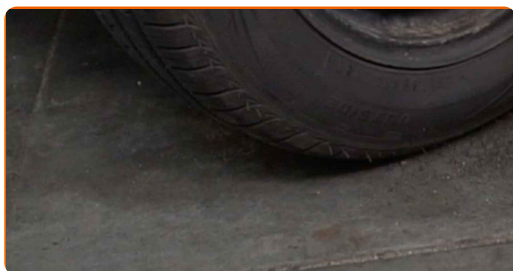**GODT KLARET!** 👍[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL HONDA**

**TÅRNLEJE: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL HONDA JAZZ GD**

**TÅRNLEJE TIL HONDA: KØB NU**

**TÅRNLEJE TIL HONDA JAZZ GD: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.