



Udskift hjullejer bag -  
**Honda Jazz GD** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING




### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.3 iDSi, HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.3 (GD1), HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.5, HONDA City Sedan (GE4) 1.2, HONDA City Sedan (GE4) 1.3, HONDA City Sedan (GE4) 1.3 SES, HONDA City Sedan (GE4) 1.5 FF, HONDA City Sedan (GE4) 1.3 i-DSI 4WD, HONDA City Sedan (GE4) 1.5 i-DSI, HONDA City Sedan (GE4) 1.5 Vtec, HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA) 2.0 i-VTEC Type R, HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.3 iDSi 4WD

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: HJULLEJER – HONDA JAZZ GD.  
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**

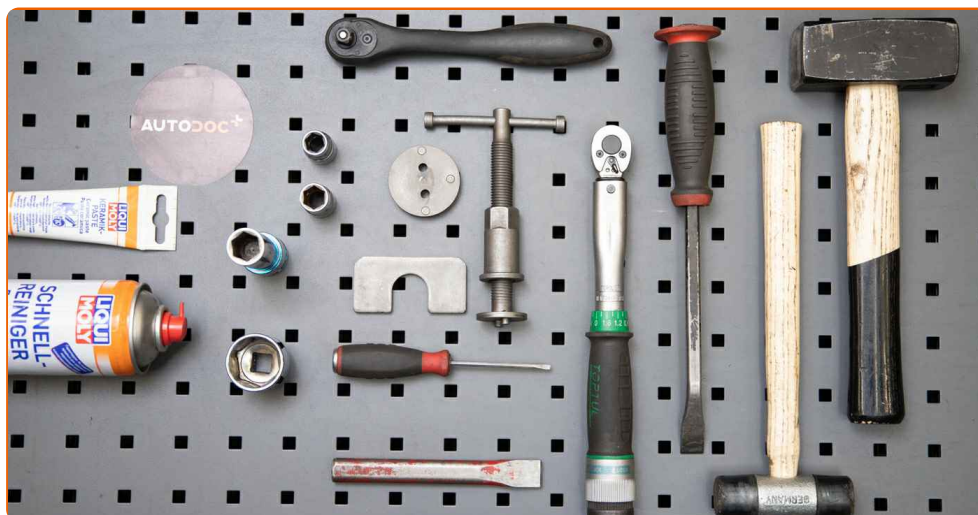

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Universal rengøringspray
- Varmebestandig keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.14
- Skruenøgle nr.30
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Hammer
- Fladmejsel
- Koben
- Gummihammer
- Phillips skruetrækker
- Bremsstempelværktøj
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

**AUTODOC anbefaler:**

- Genbrug ikke hjullejet på din Honda Jazz GD bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Honda Jazz GD – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Honda Jazz GD

5

Fjern hjulet.




6

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


7

Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.

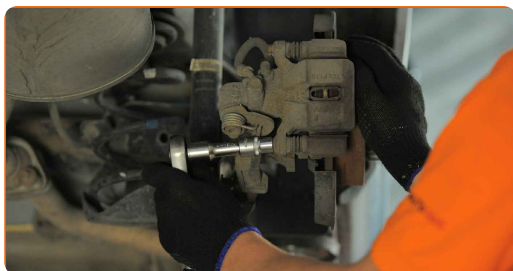

8

Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.

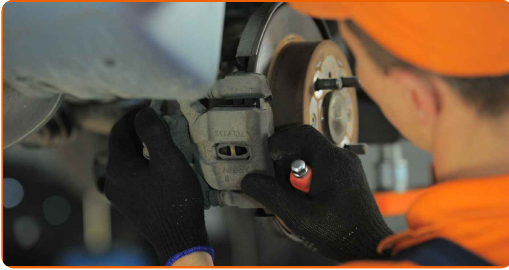

### Udskiftning: hjullejer – Honda Jazz GD. Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

9

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.



10

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

11

Skrue skrue af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №14. Brug en skraldenøgle.




12

Fjern befæstigelsesboltene.

13

Fjern kaliberens beslag.

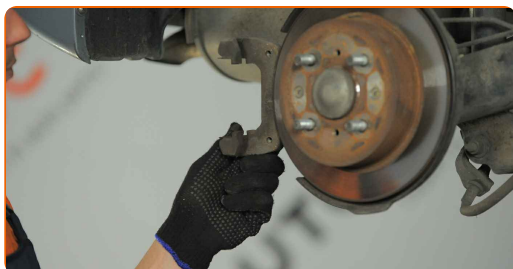

14

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

15

Skrue bremseskivens skrue af. Brug en Phillips skruetrækker.




16

Fjern bremseskiven.



**17** Fjern hjullejets beskyttelseshætte. Brug et koben. Brug en gummihammer.

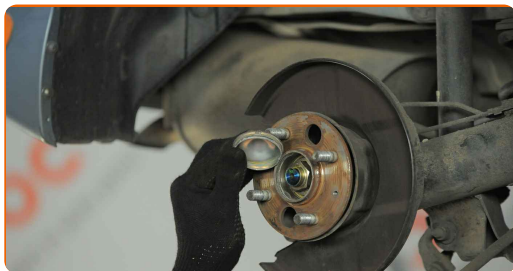

**18** Aftving hjulnav låsemøtrikken. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.



**19** Skru møtrikken af akslens hjulnav. Brug en topnøgle N°30. Brug en skraldenøgle.



**20** Fjern navet og lejet sammen, da de er en forseget enhed.



**21** Rengør hjulnavets montagested. Brug universal rengøringsmiddel.



**22** Installer det nye hjulnav sammen med lejet.



**23** Installer fastgørelsesmøtrikken.

**24** Stram navet. Brug en topnøgle №30. Brug en momentnøgle. Stram den til 162 Nm moment.



**25** Påtving hjulnav låsemøtrikken. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.



**26** Monter hjullejets beskyttelseshætte. Brug en gummihammer.



**27** Behandl navet på kontaktfladen med bremseskiven. Brug kobberfedt.

**28** Installer bremseskiven.



**29** Stram bremseskivens skruer. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.



**30** Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålborste. Brug bremserens.

**31** Installer bremsekaliberens beslag.




**32** Installer fastgørelsesboltene.


**33** Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.



**34** Installer bremseklodserne.

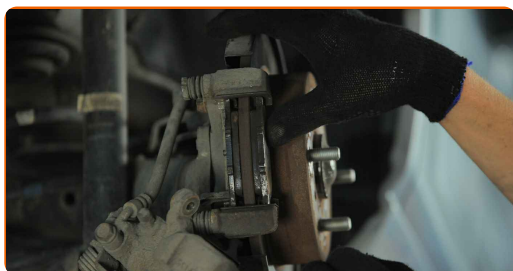

**35** Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle N°12. Brug en momentnøgle. Stram den til 23 Nm moment.

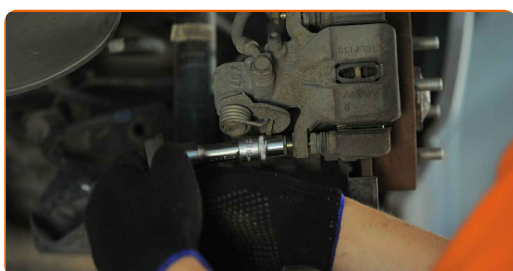

**36** Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug varmebestandig keramisk fedt.



**37** Rengør bremseklodsens overflade. Brug bremserens.




**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: hjullejer – Honda Jazz GD. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

38

Installer hjulet.

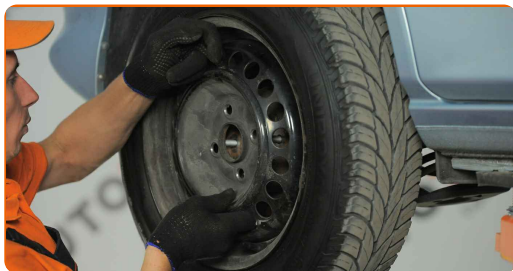

**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Honda Jazz GD

39

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



40

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.



41

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL HONDA**

**HJULLEJER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL HONDA JAZZ GD**

**HJULLEJER TIL HONDA: KØB NU**

**HJULLEJER TIL HONDA JAZZ GD: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.