



Udskift bremseskiver for -
Renault Kangoo KC01 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Turbo, RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.7 i, RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.7, RENAULT 9 Sedan (L42_) 1.7, RENAULT 11 Hatchback 1.4 Turbo, RENAULT 11 Hatchback 1.7, RENAULT 19 I Hatchback 1.7, RENAULT 19 I Hatchback 1.9 D, RENAULT 19 I Chamade 1.9 D, RENAULT 19 II Chamade 1.9 D, RENAULT 19 II Hatchback 1.7, RENAULT 19 II Chamade 1.7, RENAULT 19 II Cabriolet 1.7, RENAULT 19 I Chamade 1.7, RENAULT 19 II Chamade 1.8, (+ 74)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – RENAULT KANGOO
KC01. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Torx bits T30
- Slag topnøgle N°18
- Hjul slag topnøgle N°19
- gevindskær
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Slagskruetrækker
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseskiver – Renault Kangoo KC01. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Renault Kangoo KC01 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – RENAULT KANGOO KC01. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.



3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



5 Løsen hjulboltene.



Udskiftning: bremseklipper – Renault Kangoo KC01. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6 Fjern hjulet.



7 Spred bremseklodserne. Brug et koben.



8 Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



9 Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.



10 Fjern bremsekaliberen sammen med bremseåget.



Udskiftning: bremseskiver – Renault Kangoo KC01. AUTODOC anbefaler:

- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

11

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.



12

Fjern bremseskiven.



13 Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



14 Installer den nye bremseskive på navet og stram skruerne.



15 Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 14 Nm moment.



16 Installer bremsekaliberne sammen med bremståget.



17 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.



18 Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.




19 Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseeskiver – Renault Kangoo KC01. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

20 Installer hjulet.

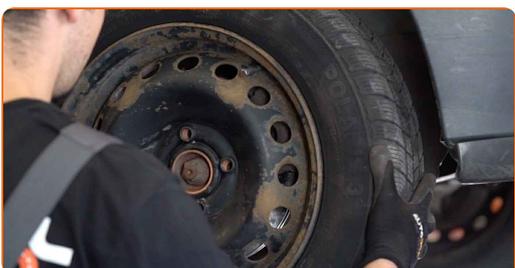

Udskiftning: bremseskiver – Renault Kangoo KC01. AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

21

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



22

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.




23

Fjern donkraft og klodser.



24

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

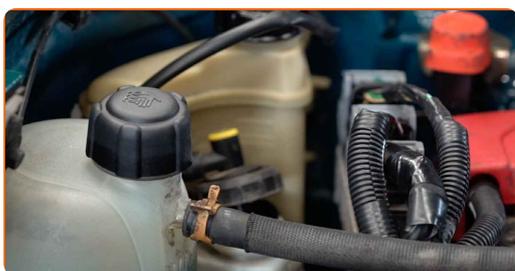

25

Luk motorhjælmen.



AUTODOC anbefaler:

- Renault Kangoo KC01 – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

GODT KLARET! [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL RENAULT

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL RENAULT KANGOO KC01

BREMSESKIVER TIL RENAULT: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL RENAULT KANGOO KC01: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.