



Udskift tårnleje for -  
**Renault Kangoo KC01** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Twingo II Hatchback 1.5 dCi 90, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2, RENAULT Kangoo I (KC) 1.4, RENAULT Kangoo I (KC) D 55 1.9 (KC0D), RENAULT Kangoo I (KC) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N), RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.9 D, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.4, RENAULT Kangoo I Express (FC) D 55 1.9 (FC0D), (+ 41)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – RENAULT KANGOO KC01.  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°14
- Kombinationsnøgle N°19
- Kombinationsnøgle N°21
- Skruenøgle nr.21
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle N°19
- Dorn
- Hammer
- Gevindskår
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hydraulisk kompressor
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: tårnleje – Renault Kangoo KC01. AUTODOC anbefaler:

- Alle ophæng til det forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for montering af venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Husk at udskifte alle selvlåsende møtrikker og bolte under montering.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – RENAULT KANGOO KC01. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3

Fjern fjederbenets montagedæksel. Brug et koben.

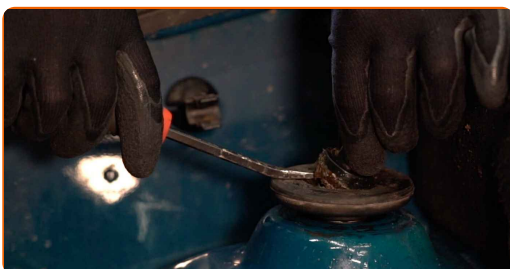


- 4 Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophænget. Brug en kombinøgle N° 21. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.



- 5 Sikre hjulene med klodser.




- 6 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

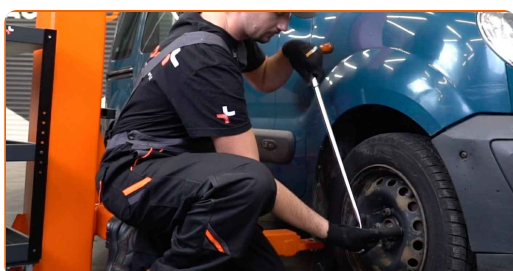

- 7 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



- 8 Løsen hjulboltene.

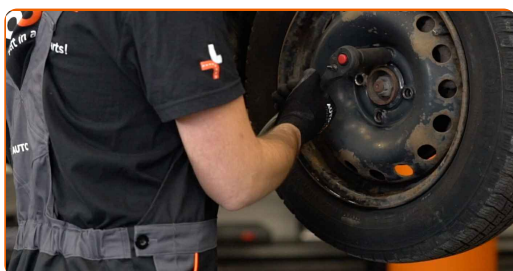


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Renault Kangoo KC01


9

Fjern hjulet.

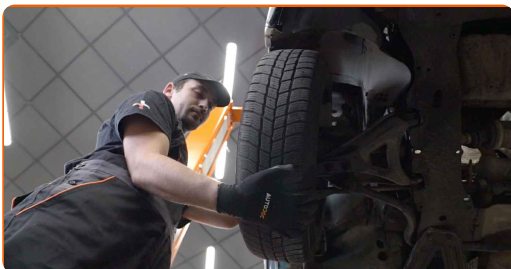

10

Rengør fjederbenets befæstelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

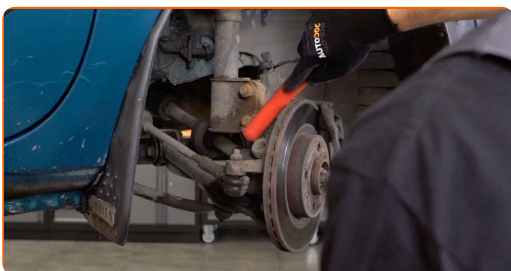


11

Løsen den nedre befæstelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en topnøgle №21. Brug en kombinøgle № 21. Brug en vridenøgle.



12

Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

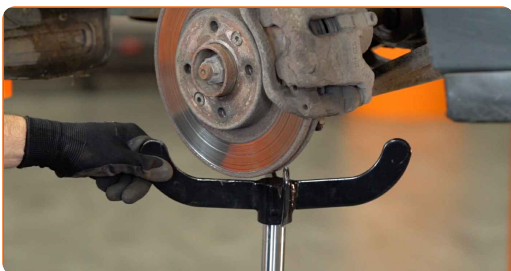

13

Fjern befæstigelsesboltene (2 styk). Brug en hammer. Brug en drivdorn.



14

Skrue de øverste skruer af støddæmperens stiver. Brug en topnøgle N°21.




### Udskiftning: tårnleje – Renault Kangoo KC01. Råd:

- For at undgå skader, hold fjederben fast når du løsner fastgørelsesboltene.

15

Fjern affjedningsstiveren.

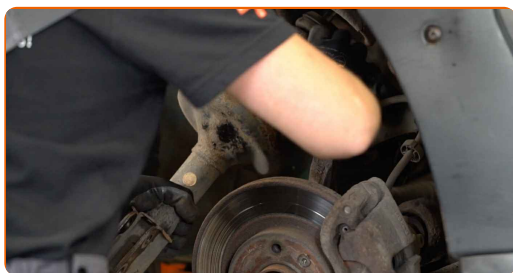

16

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komrimering af fjederen.



Udskiftning: tårnleje – Renault Kangoo KC01. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

17

Tryk fjederen sammen.




18

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug HEX nr. H6. Brug en kombinøgle N° 14. Brug en skraldenøgle.



19


Fjern tårnlejets beslag.

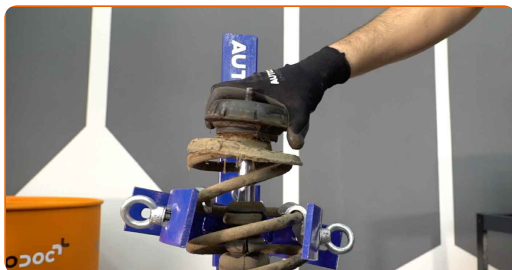



20

Monter et nyt top stiverbeslag.

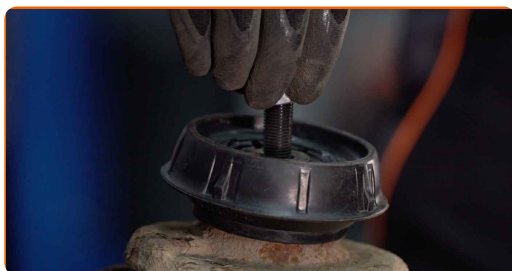

21

Stram støddæmperstiverens plejstangs møtrik. Brug HEX nr. H6. Brug en kombinøgle N° 14. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.




Udskiftning: tårnleje – Renault Kangoo KC01. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

22

Dekomprimer fjederen.

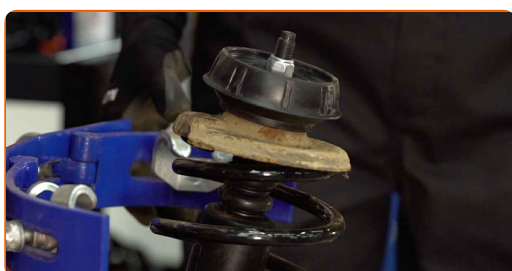


23

Fjern det samlede fjederben.



24

Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

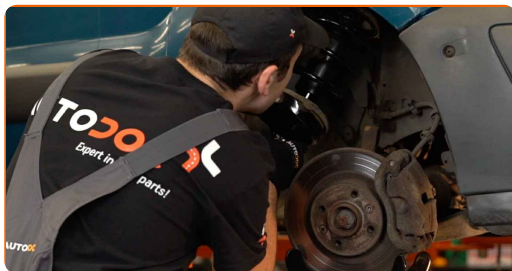

25


Stram den øvre møtrik på støddæmperens stiver. Spænd den ikke til.

### AUTODOC anbefaler:

- Renault Kangoo KC01 – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes.

26

Rengør montagestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

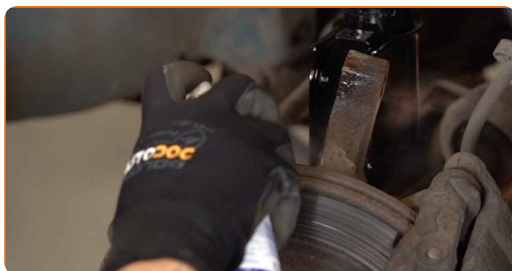


27

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.




28

Monter og stram de nye bolte på styrespindlen. Brug en topnøgle N°21. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en momentnøgle. Stram den til 140 Nm moment.

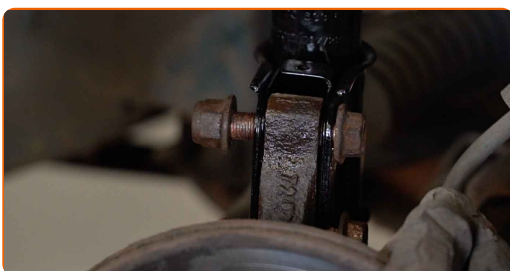

29

Fjern støtten fra under styrekuglen.

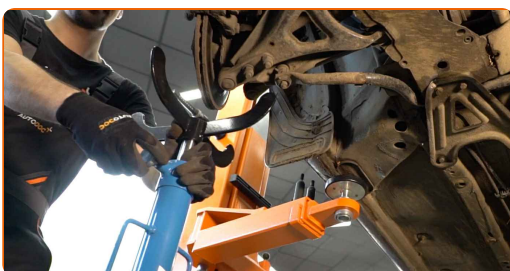

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tårnleje – Renault Kangoo KC01. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

30

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



31

Installer hjulet.



Udskiftning: tårnleje – Renault Kangoo KC01. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


32

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




33

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

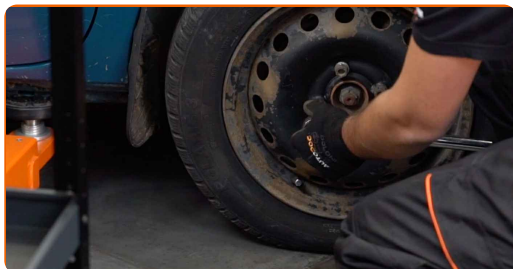


34

Stram tårnlejet. Brug en kombinøgle N° 21. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 62 Nm moment.

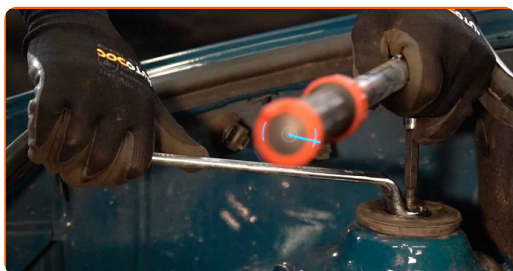

35

Påsat fjederbenets montagedæksel.

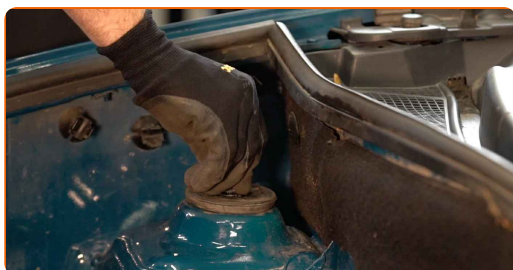


36

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

37

Luk motorhjelmen.

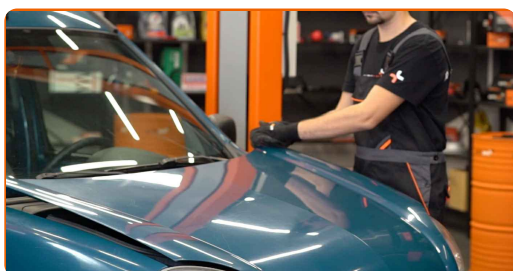

38

Fjern donkraft og klodser.

**GODT KLARET!** 👍[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL RENAULT**

**TÅRNLEJE: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL RENAULT KANGOO KC01**

**TÅRNLEJE TIL RENAULT: KØB NU**

**TÅRNLEJE TIL RENAULT KANGOO KC01: BEDSTE HANDLER  
OG TILBUD**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.