



Udskift tændrør -
Renault Kangoo KC01 |
Brugeranvisning

VIDEO UNDERVISNING



ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 TCe 100, RENAULT THALIA II (LU1/2_) 1.2 16V,
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.0, RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 16V,
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO Express
(FC0/1_) 1.2 16V, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2, RENAULT Clio III
Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT Thalia I (LB_) 1.2 16V, RENAULT
TWINGO II (CN0_) 1.2 Turbo, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V, RENAULT
TWINGO II (CN0_) 1.2 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2, RENAULT
CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1)
1.2 16V Hi-Flex, (+ 4)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udførmning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – RENAULT KANGOO KC01. LISTE OVER DE VÆRKØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Højtemperatur anti-gripe smøremiddel
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad skruetrækker
- Teleskop magnet
- Skærmbeskytter

[KØB VÆRKØJ](#)

Udskiftning: tændrør – Renault Kangoo KC01. AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – RENAULT KANGOO KC01. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.



2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3 Tag udluftningsslangen af.



4


Løsen befæstigelsesklammen på luftfilter huset til gasspjældet. Brug en skruetrækker med lige kærv.

**5**


Fjern luftfilterhuset.

**6**

Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.

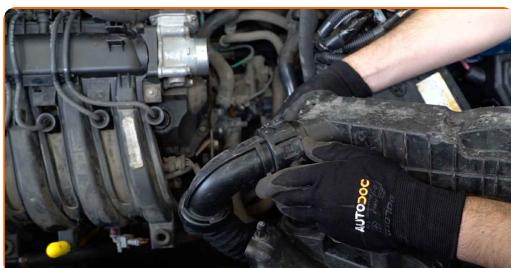**7**

Fjern tændrørskabel stikkene fra tændrørs brøndene.

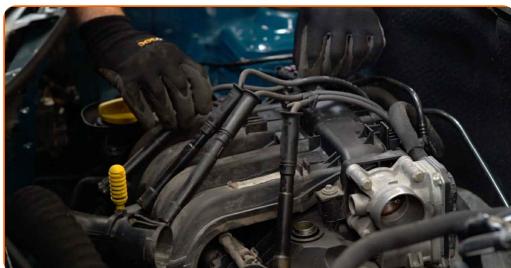

Udskiftning: tændrør – Renault Kangoo KC01. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.
- Husk på rækkefølgen af tændrørskablernes tilslutning.

8

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.




9

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.




10

Tag tændrørene ud. Brug en teleskop magnet.

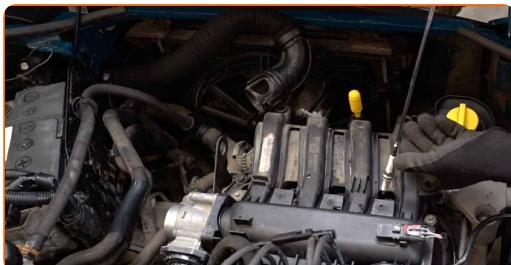


11

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gibe smøremiddel på tændrørsgevind.

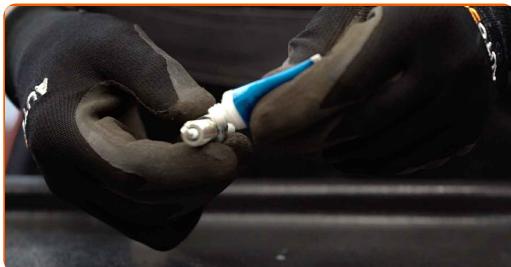


12

Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen.

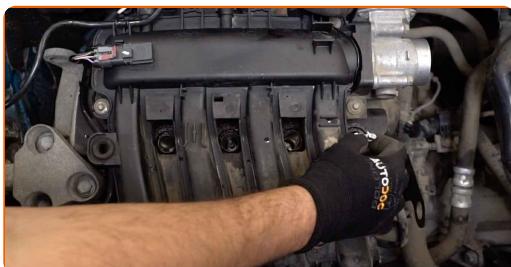

13

Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

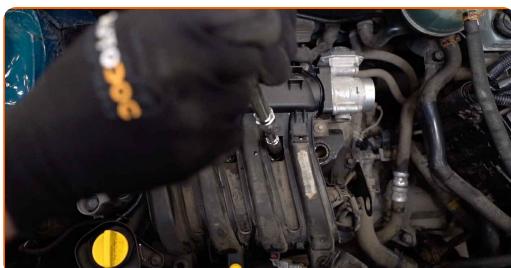

Udskiftning: tændrør – Renault Kangoo KC01. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt stramningsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forsage skader på gevindet.

14

Isæt tændrørskabel stikkene i tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – Renault Kangoo KC01. Følg installations trinnene.

15

Monter luftfilterhuset igen.



16

Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.



17

Stram befæstigelsesklammen på luftfilter huset til gasspjældet. Brug en skruetrækker med lige kærv.



18

Sæt udluftningsslangen på.



19

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungere korrekt.



20

Sluk motoren.



21

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.




22

Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

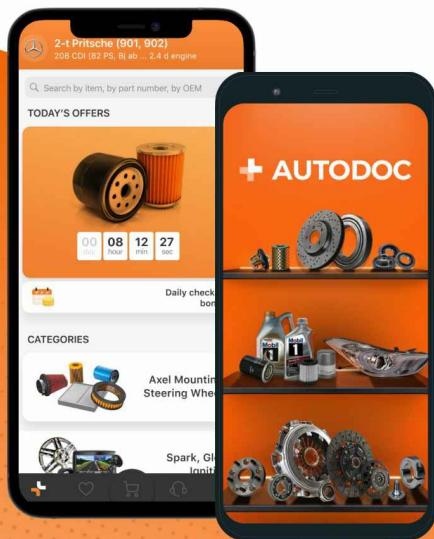

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL RENAULT

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL RENAULT KANGOO KC01**TÆNDRØR TIL RENAULT: KØB NU****TÆNDRØR TIL RENAULT KANGOO KC01: BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.