



Udskift viskerblade for -  
**KIA Pro cee'd I**  
**Hatchback (ED) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

KIA Pro cee'd I Hatchback (ED) 1.6 CVVT, KIA Pro cee'd I Hatchback (ED) 1.6 CRDi 128, KIA Pro cee'd I Hatchback (ED) 1.4, KIA Pro cee'd I Hatchback (ED) 1.6, KIA Pro cee'd I Hatchback (ED) 2.0, KIA Pro cee'd I Hatchback (ED) 1.6 CRDi 90, KIA Pro cee'd I Hatchback (ED) 1.6 CRDi 115, KIA Pro cee'd I Hatchback (ED) 2.0 CRDi 140, KIA Pro cee'd I Hatchback (ED) 1.4 CVVT, KIA Pro cee'd I Hatchback (ED) 2.0 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: KIA Sorento I (JC) 2.5 CRDi


## Udskiftning: viskerblade – KIA Pro cee'd I Hatchback (ED). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift altid de forreste viskerblade i sammen. Det vil sikre en effektiv og ensartet rensning af forruden.
- Byt ikke om på viskerbladene i chaufførens og passagerens side.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge viskerblade.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – KIA Pro cee'd I Hatchback (ED) – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Forbered de nye vinduseviskere.

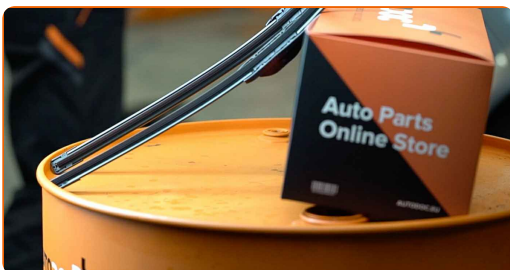

2

Træk armen væk fra glassets overflade til den stopper.



3

Tryk på klips.



4

Fjern bladet fra viskerarmen.




Udskiftning: viskerblade – KIA Pro cee'd I Hatchback (ED). Fagfolk anbefaler:

- Ved udskiftning af viskerblade, vær forsigtig og undgå at den fjedrespændte viskerarm fra at ramme ruden.

5

Installer det nye viskerblad og forsigtig tryk viskerarmen ned mod ruden.

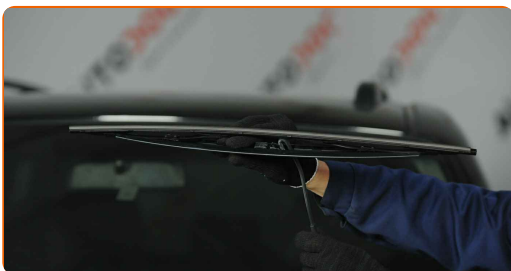

Udskiftning: viskerblade – KIA Pro cee'd I Hatchback (ED). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Rør ikke ved viskerbladets gummikant, for at forhindre skader på grafit belægningen.
- Sørg for at bladets gummibånd sidder stramt på glasset hele vejen hen.

6

Slå tændingen til.



7

Tjek viskernes ydeevne efter montering. Bladene må ikke krydes hinanden eller banke mod forrudens pakning.



**GODT KLARET!** 👍

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**VISKERBLADE: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklaring af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.