



Udskift bremseskiver for -  
**Toyota Prado J120** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12\_, GRJ12\_) 4.0, TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12\_, GRJ12\_) 3.0 D-4D, TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12\_, GRJ12\_) 4.0 (GRJ12), TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12\_, GRJ12\_) 2.7, TOYOTA 4Runner SUV (N210) 4.7 4WD (UZN215\_), TOYOTA 4Runner SUV (N210) 4.7 4WD, TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12\_, GRJ12\_) 3.0 D, TOYOTA Fortuner (\_N15\_, \_N16\_) 2.8 D (GUN166\_), TOYOTA Fortuner (\_N15\_, \_N16\_) 2.8 D 4x4 (GUN156), TOYOTA Fortuner (\_N15\_, \_N16\_) 2.7 (TGN166\_, TGN168\_), TOYOTA Fortuner (\_N15\_, \_N16\_) 2.7 4x4 (TGN156\_), TOYOTA Fortuner (\_N15\_, \_N16\_) 2.4 D (GUN165\_), TOYOTA Fortuner (\_N15\_, \_N16\_) 2.4 D 4x4 (GUN155\_), TOYOTA Fortuner (\_N15\_, \_N16\_) 2.7, TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12\_, GRJ12\_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ125), (+ 2)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – TOYOTA PRADO  
J120. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle N°21
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Dorn
- gevindskær
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: bremseskiver – Toyota Prado J120. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Toyota Prado J120 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – TOYOTA PRADO J120. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.



3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.




4

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



5

Løsen hjulboltene.

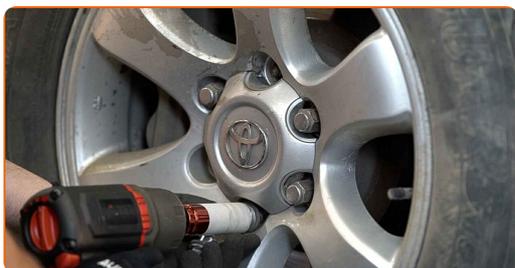

**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Toyota Prado J120

6

Fjern hjulet.



7

Rengør bremseklodsernes befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug bremserens.




### Udskiftning: bremsekiver – Toyota Prado J120. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

8

Fjern bremseklodsernes låseclips. Brug et koben. Brug en skruetrækker med lige kærv.

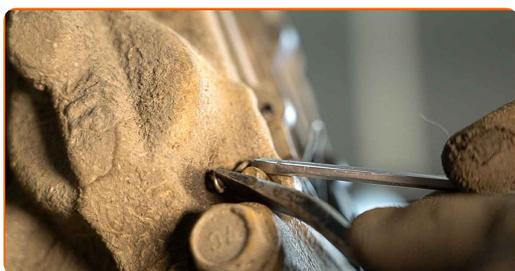

9

Fjern låseclipsen til bremseklodserne. Brug en drivdorn. Brug en gummihammer.



10

Fjern låsefjederen på bremseklodserne.



**11** Spred bremseklodserne. Brug et koben.




**12** Fjern bremseklodserne.



**13** Rengør bremseslange beslagets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**14** Tag bremseslangens monteringsbeslag af. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.

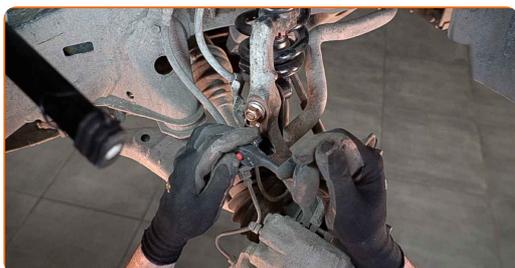


**15** Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**16** Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle N°17. Brug en vridenøgle.



**17** Fjern bremsekaliberen.

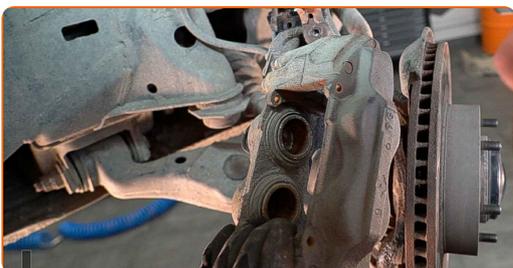

### AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

**18** Rengør bremseskivens overflade. Brug WD-40 spray.




**19** Fjern bremseskiven. Brug en gummihammer.



**20** Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontakfladen. Brug kobberfedt.



**21** Installer bremseskiven.

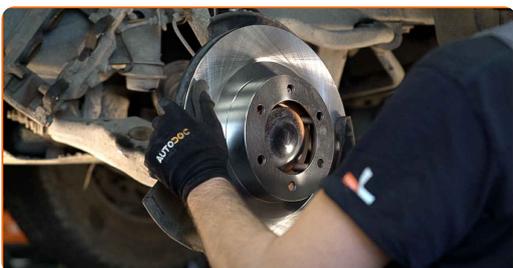

**22** Behandl bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseklodser – Toyota Prado J120. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**23**

Monter bremsekalibren og sæt den fast. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 123 Nm moment.



**24**

Sæt bremseslangend holdebeslag fast. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.




**25**

Installer bremseklodserne.



**26**

Installer låseclipsen til bremseklodserne. Brug et koben. Brug en gummihammer.

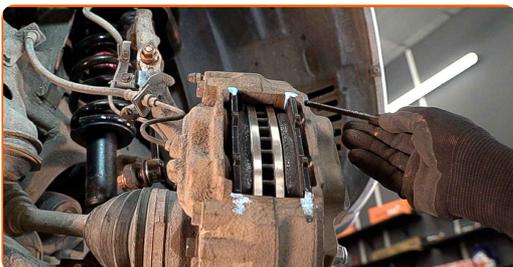

27 Installer låsefjederen på bremseklodserne.



28 Installer bremseklodsernes låseclips.



29 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



30 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



**Udskiftning: bremseskiver – Toyota Prado J120. Råd fra AUTODOC:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

**31** Installer hjulet.



Udskiftning: bremseskiver – Toyota Prado J120. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

**32** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.



**33** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 112 Nm moment.



**34** Fjern donkraft og klodser.

**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremseskiver – Toyota Prado J120. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

**35**

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



**Udskiftning: bremseskiver – Toyota Prado J120. Råd:**

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

**36**

Luk motorhjelmen.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL TOYOTA PRADO J120**

**BREMSESKIVER TIL TOYOTA: KØB NU**

**BREMSESKIVER TIL TOYOTA PRADO J120: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.