



Udskift bremseklodser
for - **Toyota Prado J120** |
Brugermanvising

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_),
TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_),
TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 4.0, TOYOTA Sequoia (_K3_, _K4_) 4.7
4WD (UCK45_), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 2.7 (TRJ150_,
TRJ155_), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 4.0 V6 VVTi (GRJ150_),
TOYOTA FORTUNER Lukket landvogn (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, 3.0 D
4WD, TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_), TOYOTA FORTUNER Lukket
landvogn (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, 2.5 D-4D 4WD, TOYOTA LAND
CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D, TOYOTA HILUX III pick-up (TGN1_, GGN2_,
GGN1_, KUN2_, KUN1_) 2.5 D-4D, TOYOTA HILUX III pick-up (TGN1_, GGN2_, GGN1_,
KUN2_, KUN1_) 2.5 D 4WD (KUN25_), TOYOTA FORTUNER Lukket landvogn (TGN6_,
KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, 2.7 (TGN61_), TOYOTA FORTUNER Lukket landvogn
(TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, 2.7 4WD (TGN51_), TOYOTA HILUX III pick-up
(TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26), (+ 44)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSER – TOYOTA PRADO J120. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- Flad Skruetrækker
- Bremserens
- Dorn
- Kobber fedt
- Gummihammer
- Anti-hvin smøremiddel
- Koben
- Hjul slag topnøgle №21
- Hjulstøtte
- Skraldehåndtag
- Hjulstøtte

[KØB VÆRKTØJ](#)

Udskiftning: bremseklodser – Toyota Prado J120. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSER – TOYOTA PRADO J120. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2**

Sikre hjulene med klodser.

**3**

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



4

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**5**

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: bremseklodser – Toyota Prado J120. AUTODOC anbefaler:

- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6

Fjern hjulet.

**7**

Rengør bremseklodsernes befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Toyota Prado J120. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

8

Fjern bremseklodsernes låseclips. Brug et koben. Brug en skruetrækker med lige kærv.

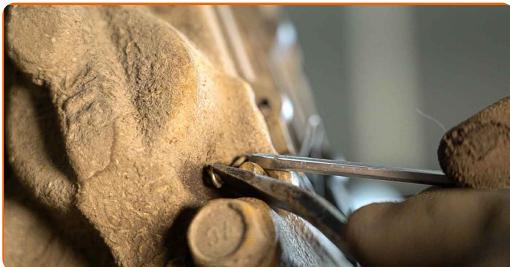

9

Fjern låseclipsen til bremseklodserne. Brug en drivdorn. Brug en gummihammer.



10

Fjern låsefjederen på bremseklodserne.



11

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



12

Fjern bremseklodserne.



**Udskiftning: bremseklodser – Toyota Prado J120. AUTODOC eksperter
anbefaler:**

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

13

Rengør bremsekaliber overfladen. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseklodser – Toyota Prado J120. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

14

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin
smøremiddel.




Udskiftning: bremseklodser – Toyota Prado J120. Fagfolk anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

15

Installer de nye bremseklodser.

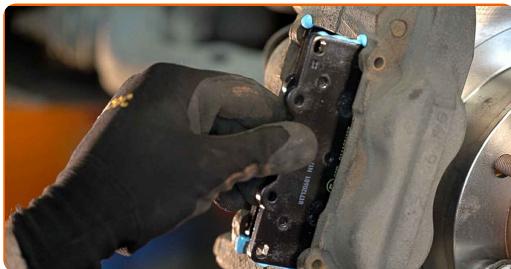


Udskiftning: bremseklodser – Toyota Prado J120. AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

16

Installer låseclipsen til bremseklodserne. Brug et koben.

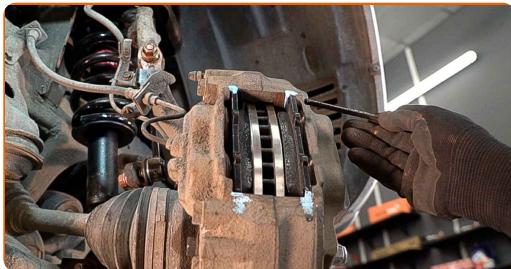

17

Installer låsefjederen på bremseklodserne.



18

Installer bremseklodsernes låseclips.



19

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfadt.



20

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Toyota Prado J120. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

21

Installer hjulet.



Udskiftning: bremseklodser – Toyota Prado J120. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


22

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.



23

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 112 Nm moment.

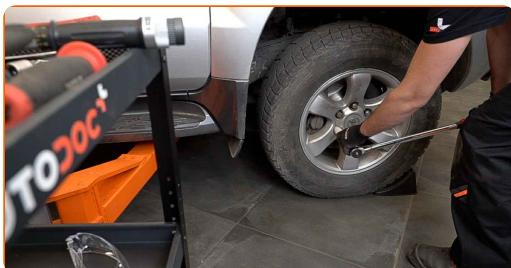

24


Fjern donkraft og klodser.

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremseklodser – Toyota Prado J120. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

25

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

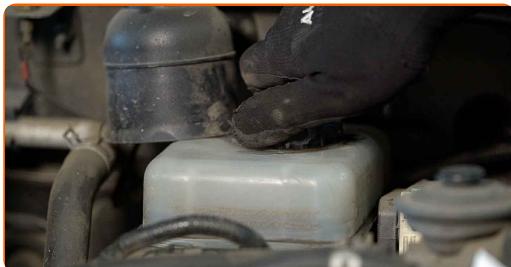

AUTODOC anbefaler:

- Toyota Prado J120 – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

26

Luk motorhjelmen.



Udskiftning: bremseklodser – Toyota Prado J120. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser.
Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET!

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

BREMSEKLODSER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL TOYOTA PRADO J120**BREMSEKLODSER TIL TOYOTA: KØB NU****BREMSEKLODSER TIL TOYOTA PRADO J120: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.