



Udskift fjeder bag -
Toyota Prado J120 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 4.0, TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 3.0 D-4D, TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 4.0 V6 VVT-i (GRJ125)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDER – TOYOTA PRADO J120.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №12
- Kombinationsnøgle №14
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle №21
- Skraldehåndtag
- gevindskær
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: fjeder – Toyota Prado J120. AUTODOC anbefaler:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.


2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.




4 Løsen hjulboltene.

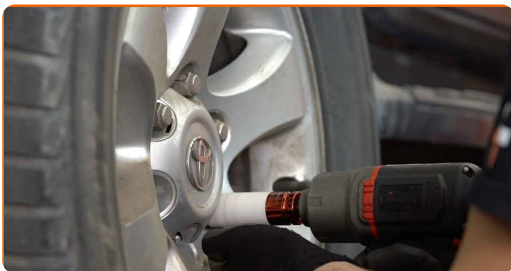


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Toyota Prado J120

5 Fjern hjulet.

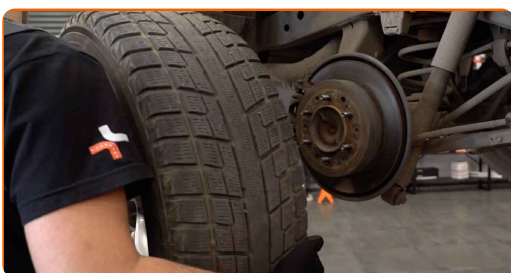


6 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

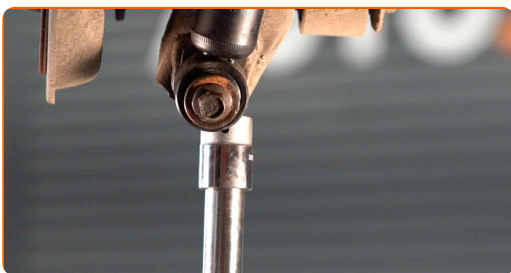


7 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°17. Brug en vridenøgle.




8 Løsgør den nedre del af støddæmperen. Brug et koben.

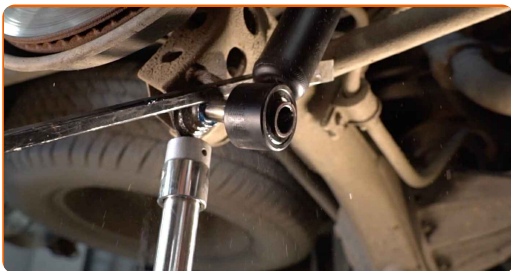

9 Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

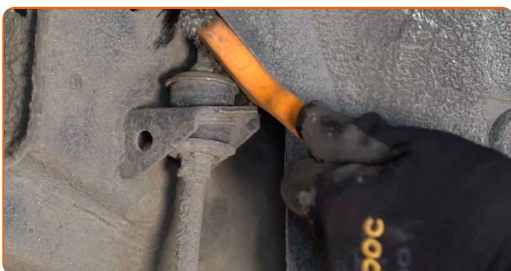

10 Løsne befæstelserne der forbinder forbindelsesstangen med bagerste ophæng bagbro. Brug en kombinøgle N° 12. Brug en kombinøgle N° 14.

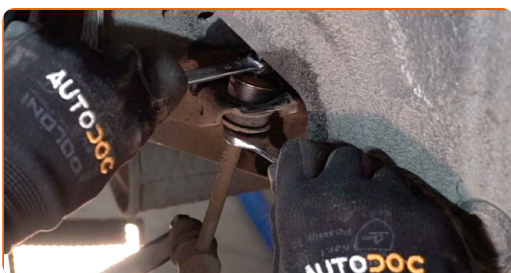

11 Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – Toyota Prado J120. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

12

Fjern stabilisatorstang fra dets montagested på bagbroen.

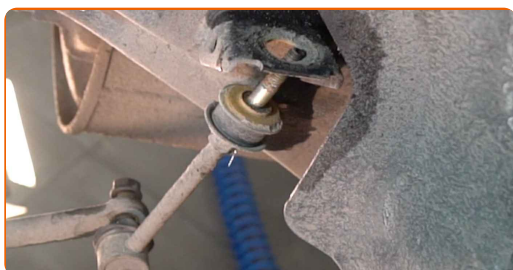


13

Træk bagbroen ned. Brug et koben.



14

Tag fjederen af.

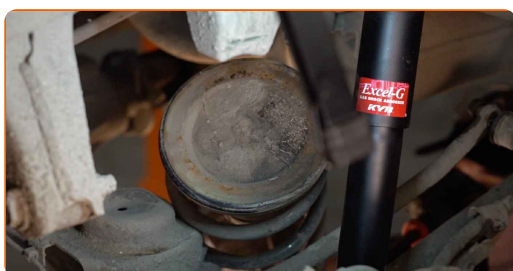

Udskiftning: fjeder – Toyota Prado J120. Råd fra AUTODOC:

- Efterse gummiophængene af støddæmperne. Udskift dem om nødvendig.


15 Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.




16 Behandel montagestedet for fjederen. Brug kobberfedt.




17 Træk bagbroen ned. Brug et koben.

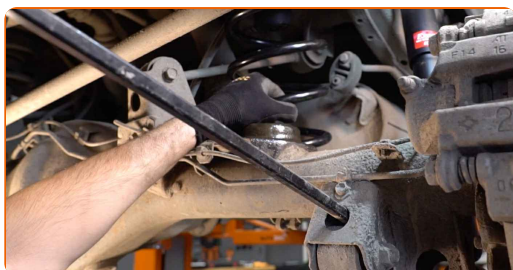

18 Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringsædet.

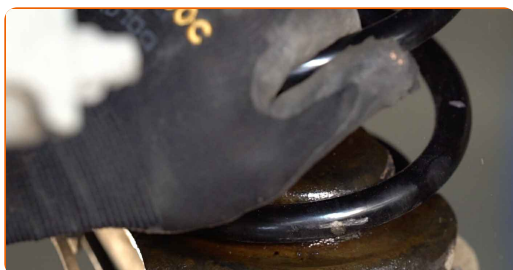


19 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

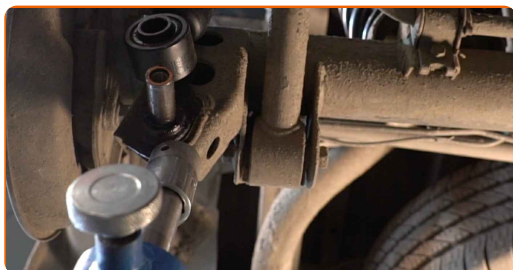


20 Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.




21 Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

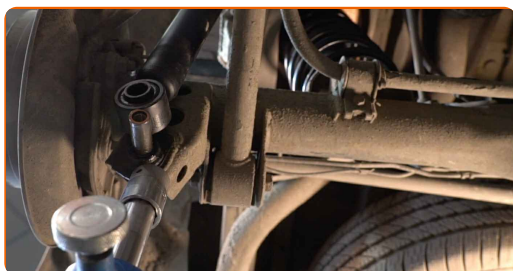


22 Skru befæstelserne ind der forbinder forbindelsesstangen til bagerste ophæng bagbro. Brug en kombinøgle № 12. Brug en kombinøgle № 14.

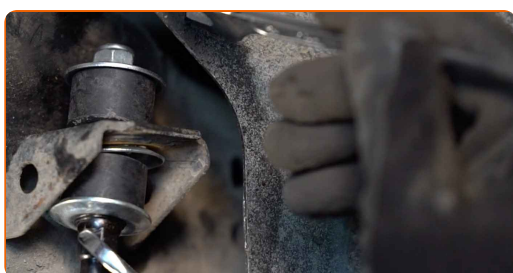

23 Fastgør den nedre del af støddæmperen.

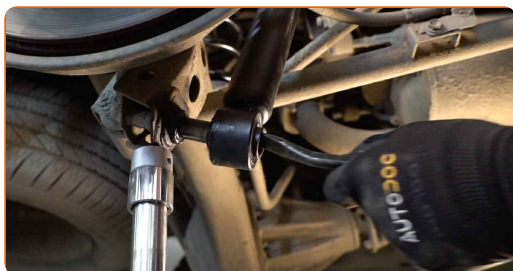


24 Fastgør den nedre befæstelsen af støddæmperen. Brug en topnøgle №17.

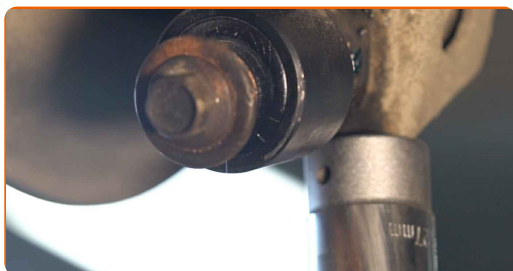

- 25** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 98 Nm moment.



- 26** Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.

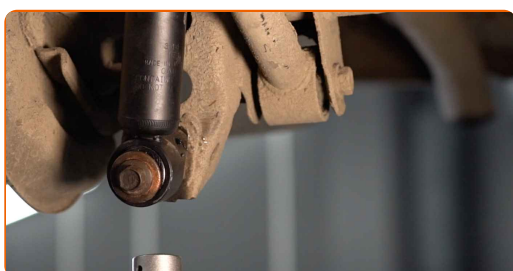

AUTODOC anbefaler:


- Toyota Prado J120 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

- 27** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



28

Installer hjulet.

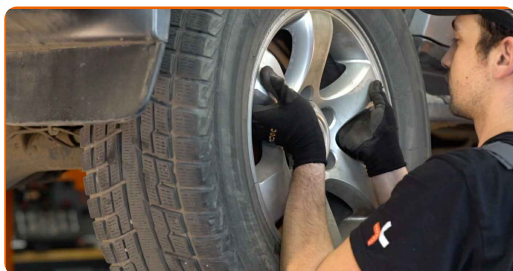


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Toyota Prado J120

29

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.

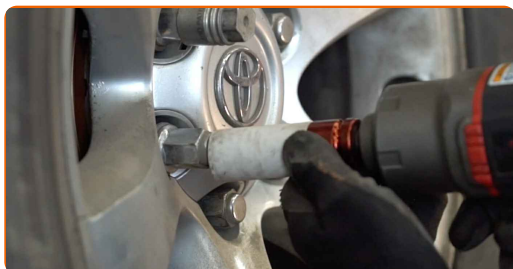

30

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 112 Nm moment.



31

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

FJEDER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL TOYOTA PRADO J120

FJEDER TIL TOYOTA: KØB NU

**FJEDER TIL TOYOTA PRADO J120: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.