



Udskift bremseskiver bag
- **Nissan Leaf ZE0** |
Brugermanvising

VIDEO UNDERVISNING




ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi FWD, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 Fire-hjulstrukket, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi Fire-hjulstrukket, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi, (+ 22)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – NISSAN LEAF ZE0. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

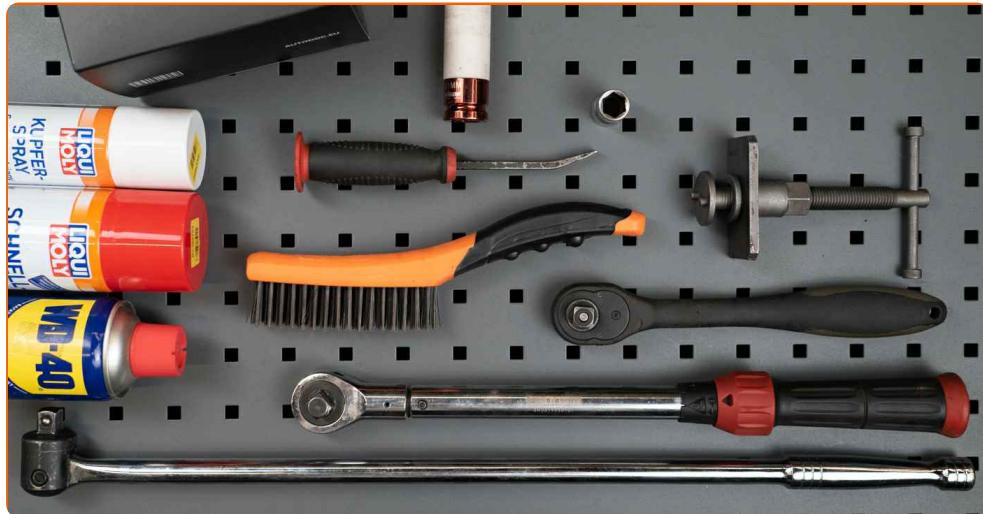

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Bremsekaliber styrestifte fedt
- Skruenøgle nr.14
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle №21
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Kaben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseskiver – Nissan Leaf ZE0. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Nissan Leaf ZE0 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Nissan Leaf ZE0 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.



3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.

**4**

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**5**

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Nissan Leaf ZE0

6

Fjern hjulet.



7

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



8

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



9

Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №14. Brug en skraldenøgle.



10

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseskiver – Nissan Leaf ZE0. Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifte og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

11

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.



12

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Nissan Leaf ZE0. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

13

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseskiver – Nissan Leaf ZE0. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

14

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

**15**

Installer bremseklodserne.



16

Rens gammel fedt og rustpletter, hvis der er nogen, fra kaliber styrestifterne og styrestift støvhætterne.




17

Smør styrestifterne med en speciel bremsefedt.




18

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 43 Nm moment.

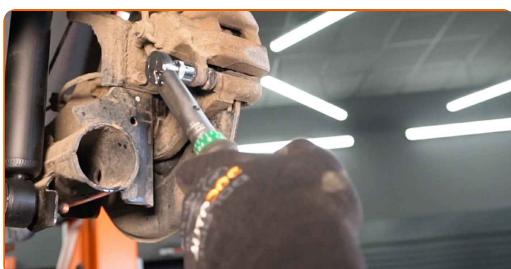

19

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

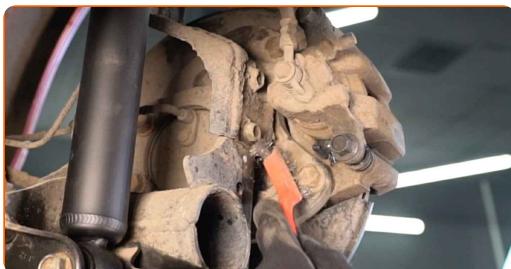

20

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №19. Brug en vridenøgle.



21

Fjern bremsekaliberen sammen med bremseåget.



Udskiftning: bremseskiver – Nissan Leaf ZE0. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.

22

Fjern bremseskiven.



23

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.




24

Installer bremseskiven.



25

Installer bremsekaliberne sammen med bremsåget.

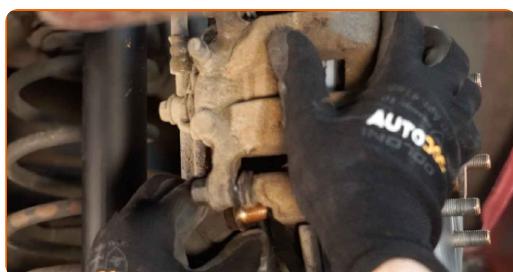

26

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 84 Nm moment.



27

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfædt.



28

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: bremseskiver – Nissan Leaf ZE0. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

29

Installer hjulet.

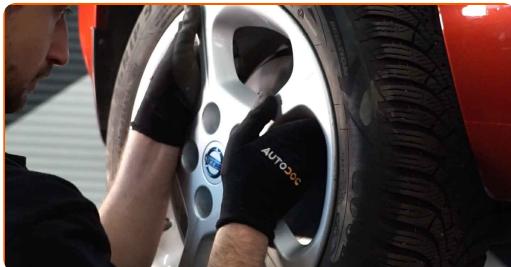

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Nissan Leaf ZE0

30

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.



31

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.



32

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseskiver – Nissan Leaf ZE0. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

33

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



Udskiftning: bremseskiver – Nissan Leaf ZE0. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

34

Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET! **[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL NISSAN

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL NISSAN LEAF ZEO**BREMSESKIVER TIL NISSAN: KØB NU****BREMSESKIVER TIL NISSAN LEAF ZEO: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.