



Udskift rudehejs for -  
**Seat Leon 1M1** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING




### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 SDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T 4, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 2.8 Cupra 4, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5 20V, (+ 5)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: RUDEHEJS – SEAT LEON 1M1.  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

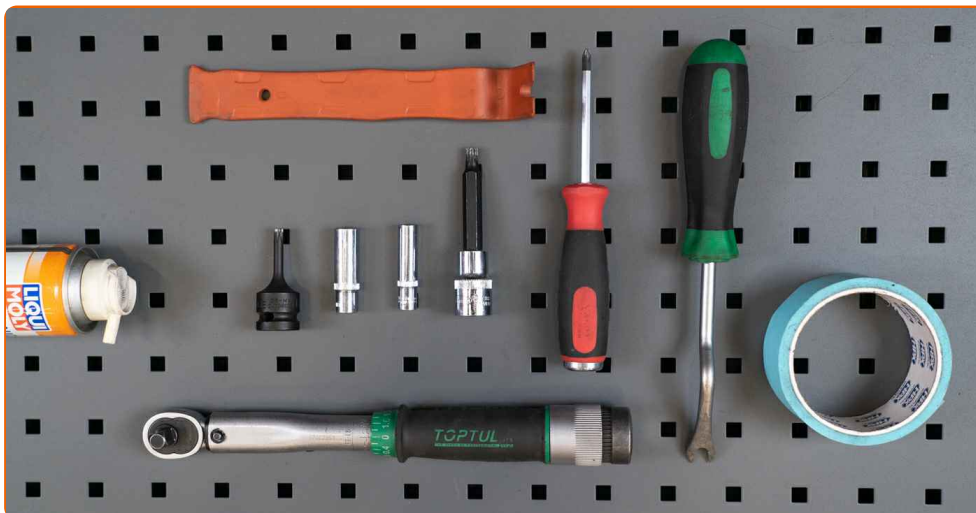

- Kontaktspray elektronik
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.8
- Skruenøgle nr.10
- Torx bits T30
- XZN toppe nr.8
- Skraldenøgle
- Phillips skruetrækker
- Plastik aftrækkerværktøj
- Panelclip tang
- Malertape

**KØB VÆRKTØJ**

### Udskiftning: rudehejs – Seat Leon 1M1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: RUDEHEJS – SEAT LEON 1M1. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Åben bildøren.



2

Frigør dørhåndtagets beklædningspanel. Brug en plastik klipsptang.

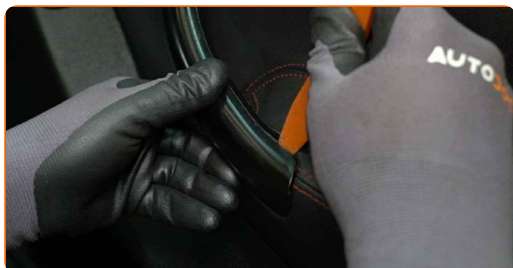


### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: rudehejs – Seat Leon 1M1. For at undgå at skade delen når den fjernes, brug ikke overdreven kraft.


3

Skru dørbeklædning befæstigelse af. Brug en Phillips skruetrækker.

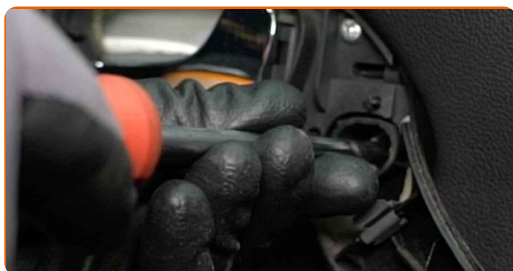

4

Frigør dørbeklædning. Brug en plastik klipsptang.

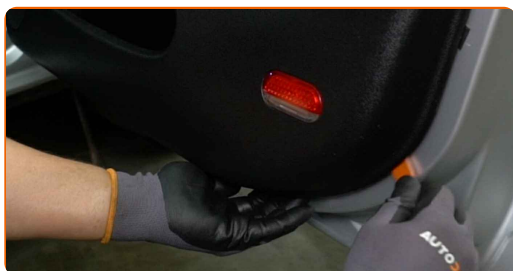


Udskiftning: rudehejs – Seat Leon 1M1. AUTODOC anbefaler:

- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.


5

Frigør dørlås aktuator kablet.

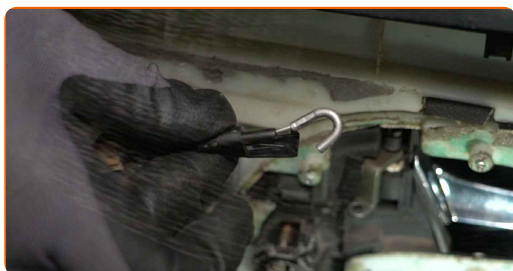


6

Frigør glødelampe pærens terminal.

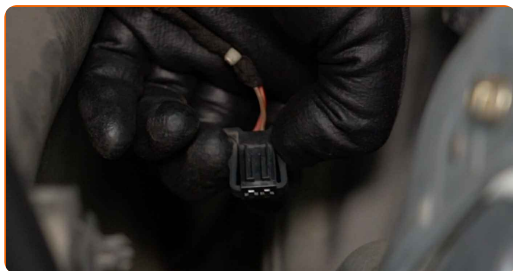

**7** Tag højttalerstikket ud.

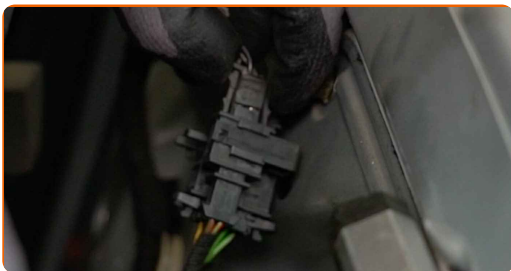


**8** Fjern dækslerne fra rudehejs befæstigelse. Brug en plastik klipsptang.



**9** Slå tændingen til.

**10** Sænk rudeglasset.

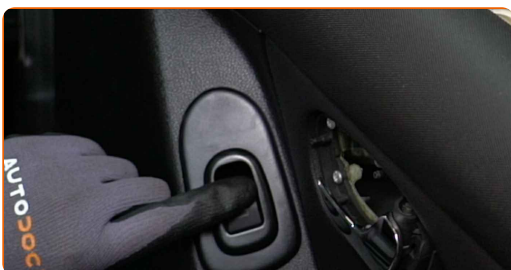

**Udskiftning: rudehejs – Seat Leon 1M1. Fagfolk anbefaler:**

- Fortsæt med at sænke rudeglasset indtil befæstigelse kommer til syne.

**11** Slå tændingen fra.

**12** Tag stikket til det elektriske vindueskontaktmodul ud.




**13** Skru rudeglas befæstelserne af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



**AUTODOC anbefaler:**

- For at undgå skade, hold på glasset når du løsner befæstelserne.


**14** Hæv rudeglasset hele vejen op og sikre det til dærrammen med malertape.

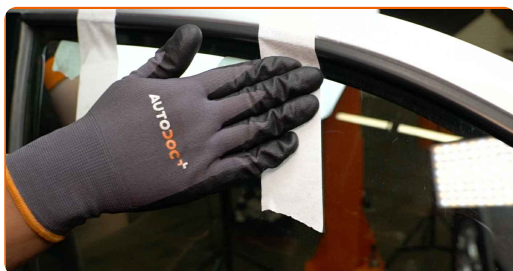


**Udskiftning: rudehejs – Seat Leon 1M1. Råd fra AUTODOC eksperter:**

- For at undgå skade, hold på glasset når du lhæver det.

**15** Afmonter kontakten til spejlets afbryder.

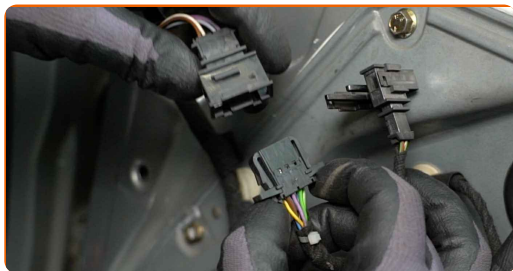


**16** Tag højttalerstikket ud.

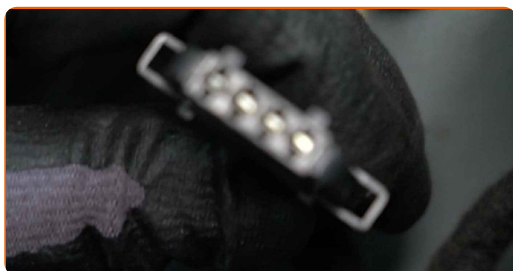


**17** Træk stikket ud til el rudehejs.



**18** Afbryd ledningsnet til el rudehejs. Brug et panelclip værktøj.

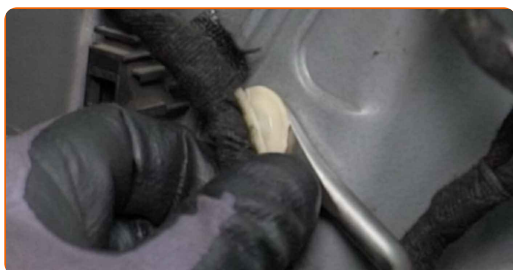

**19** Fjern dørpaneldækslene. Brug en plastik klipsptang.

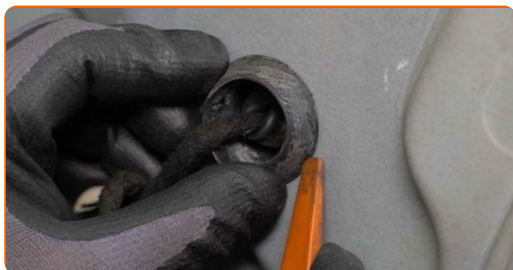



20

Skru befæstigelserne af til dørpanelet. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




21

Skru dørlås befæstigelserne af. Brug XZN #8. Brug en skraldenøgle.




22

Fjern dørpanelet sammen med rude reguleringsstangen.

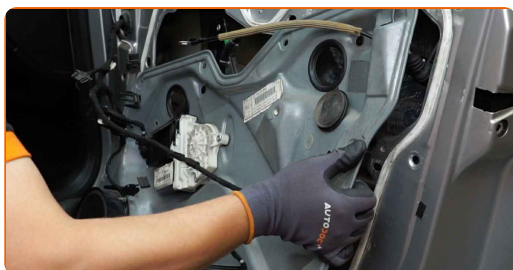

23

Frigør dørlås stikket.

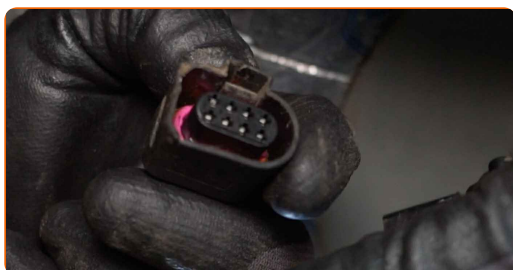

24

Fjern dækslerne fra rudehejs befæstigelserne. Brug en plastik klipsptang.



25

Installer dækslerne på rudehejs befæstigelserne.

26

Skru befæstigelserne af rudehejs motoren. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.




27

Fjern rudehejs motoren.



28

Installer rudehejs motoren.

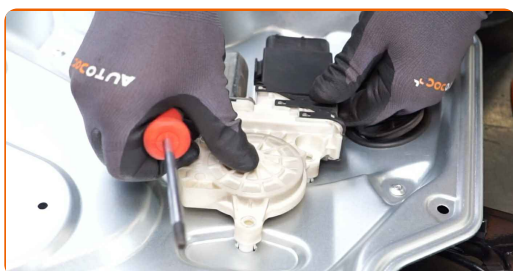

29

Skru befæstigelse ind på rudehejs motoren. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.




30

Skru højttalerens fastgørelser af. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.




31

Fjern højttaleren.

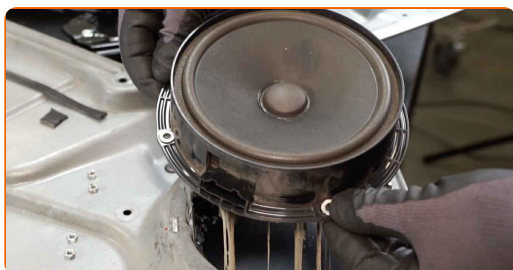


32

Montér højttaleren.

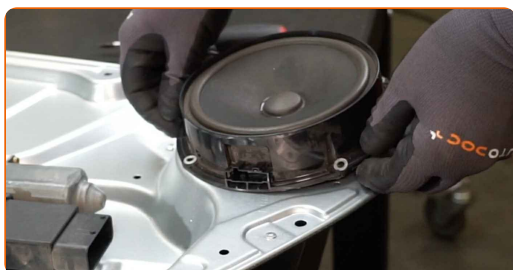

**33** Skru højttalerens fastgørelser i. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

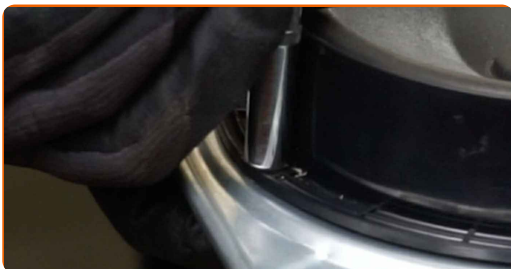


**34** Fjern holderen til stikket.




**35** Montér holderen til stikket på det nye dørpanel.



**36** Installer dørpanelet sammen med rude reguleringsstangen.

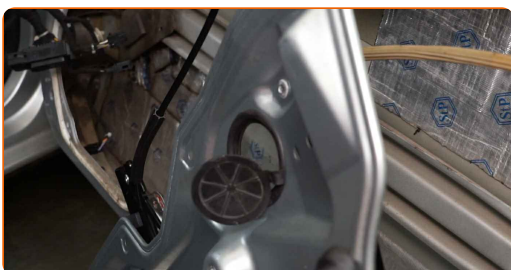

**37** Behandl dørlås forbindelsen. Brug dielektrisk fedt.

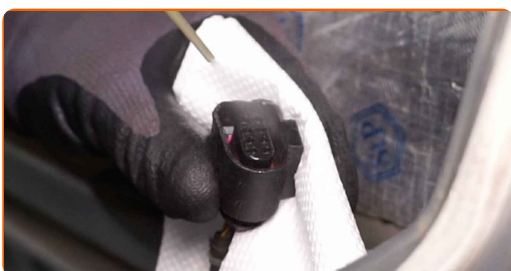

**38** Fastgør dørlåsens stik.




**39** Skru dørpanelets befæstigelse ind. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



**40** Montér dørpanledækslene.

**41** Behandl forbindelsen til vinduesmodulet. Brug dielektrisk fedt.

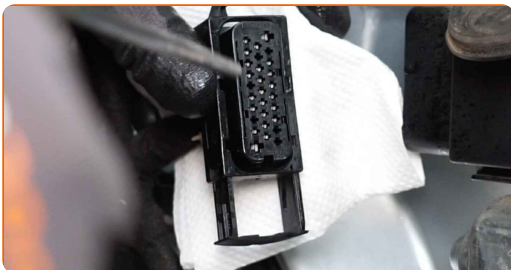


**42** Sæt stikket i til el rudehejsen.

**43** Behandl højttalerens stik. Brug dielektrisk fedt.




**44** Behandl stikket til det elektriske sidespejls kontakt. Brug dielektrisk fedt.

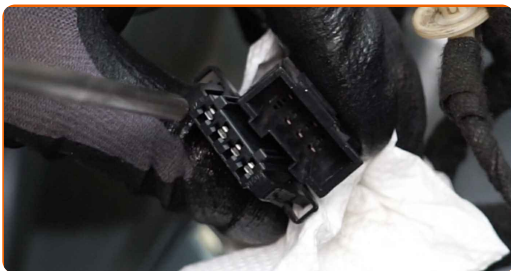


**45** Behandl stikket til det elektriske vinduesmodul. Brug dielektrisk fedt.

**46** Fastgør sidespejl justeringsforbindelse til døren.

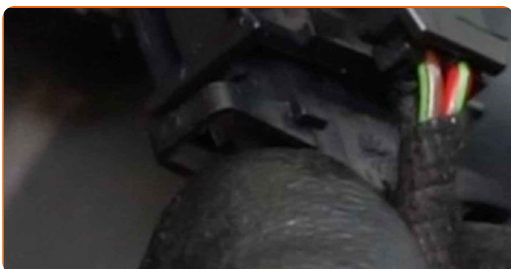


**47** Fastgør højttalerstikket.

**48** Behandl pærestikket. Brug dielektrisk fedt.

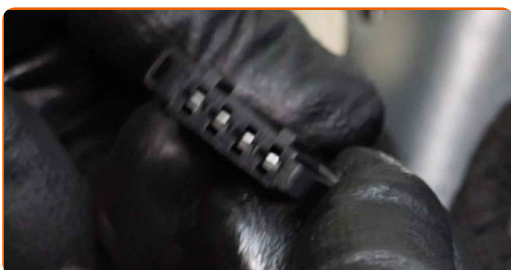

**49** Skru dørlåsens fastgørelser i. Brug XZN #8. Brug en skraldenøgle.

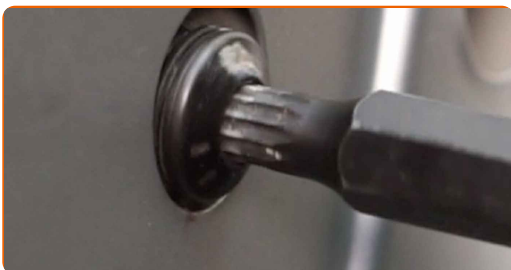




50

Stram dørlås befæstigelse. Brug XZN #8. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.




51

Stram befæstigelse til dørpanelet til. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 8 Nm moment.

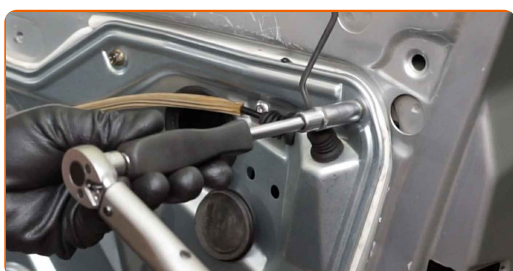

52

Forbind ledningsnet til el rudehejsen.

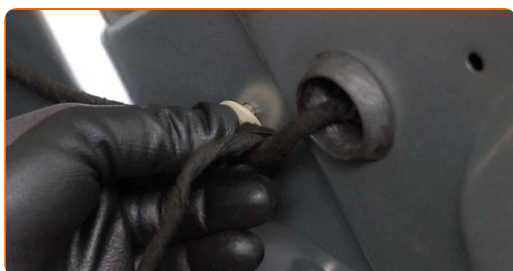


53

Fjern malertapen.



54

Sænk rudeglasset og installer det på dets montagested på rudehejs mekanismen.

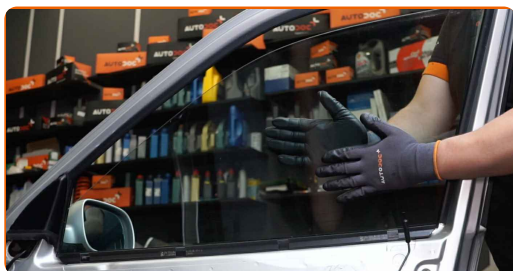

Udskiftning: rudehejs – Seat Leon 1M1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skade, så hold på glasset når det sænkes.

55

Skrue rudeglassets befæstigelse ind. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.




AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skade, så hold på glasset når du skruer befæstelserne ind.



**56** Stram rudeglassets befæstigelse til. Brug en topnøgle №10. Brug en momentnøgle. Stram den til 6 Nm moment.

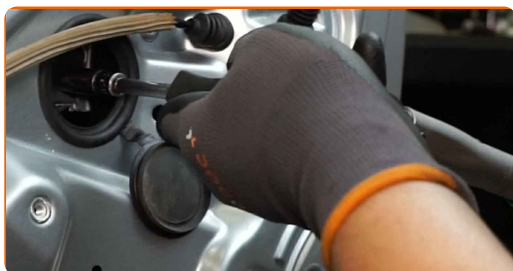


**Udskiftning: rudehejs – Seat Leon 1M1. Råd fra AUTODOC:**

- Påfør ikke for megen kraft når du strammer befæstigelserne. Overstramning kan skade glasset.


**57** Installer dækslerne på rudehejs befæstigelserne.



**58** Fastgør dørlås aktuatorkablet.

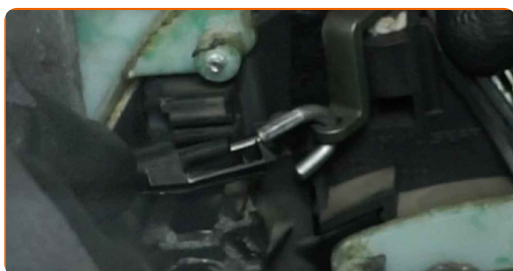

**59** Fastgør terminal til glødelyspære.

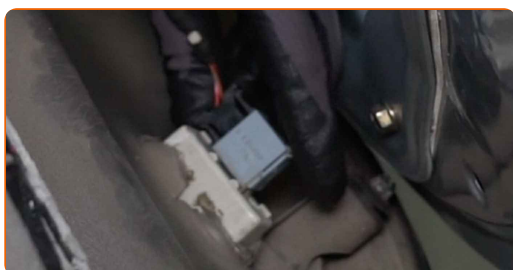


**60** Forbind stikket til det elektriske vinduesmodul.




**61** Fastgør højttalerstikket.




**62** Geninstaller dørbeklædningen.

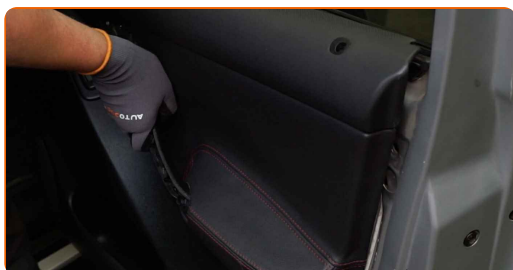


**63** Skru dørbeklædnings befæstigelse ind. Brug en Phillips skruetrækker.

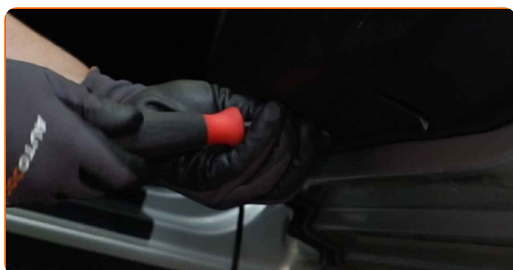


**64** Fastgør beklædningspanel til dørhåndtaget.

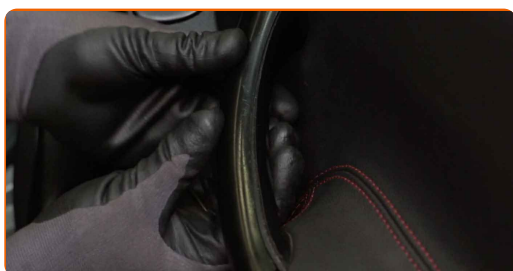

65 Slå tændingen til.

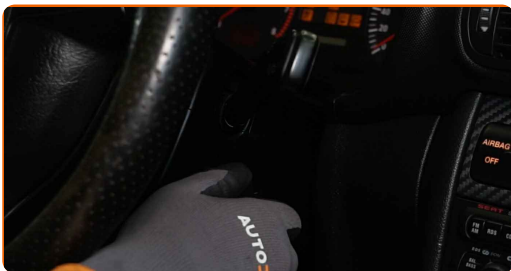

66 Efterprøv om ruderegulatoren fungerer korrekt.

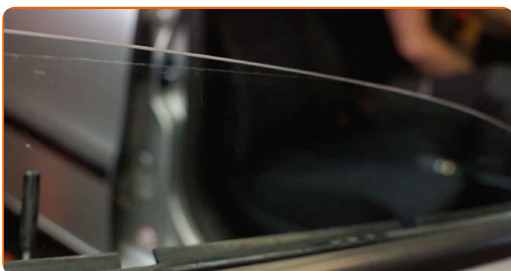

67 Slå tændingen fra.

68 Luk bildøren.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL SEAT**

**RUDEHEJS: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL SEAT LEON 1M1**

**RUDEHEJS TIL SEAT: KØB NU**

**RUDEHEJS TIL SEAT LEON 1M1: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.