



Udskift støddæmper bag
- **Seat Leon 1M1** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 SDI, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20VT, (+ 1)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – SEAT LEON 1M1.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Keramisk fedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №16
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.17
- Støddæmper modhold topnøgle#DD5.2
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: støddæmper – Seat Leon 1M1. Fagfolk anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – SEAT LEON 1M1. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.

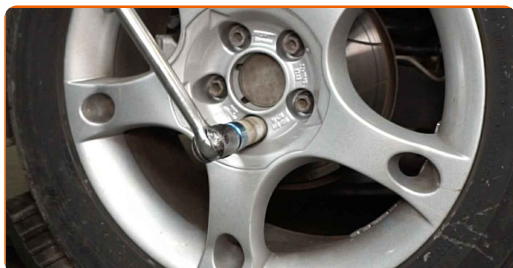

3 Hæv bilen.




AUTODOC anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Løsen hjulboltene.

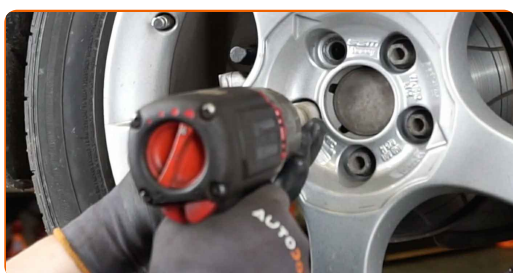

Udskiftning: støddæmper – Seat Leon 1M1. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5

Fjern hjulet.




6

Rens det nederste fæste til støddæmperen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




7

Understøt bagbroen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

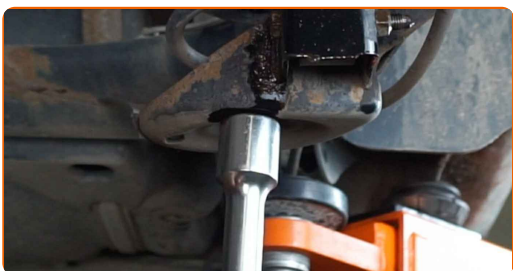


8

Skru de nedre befæstigelses af til støddæmperen. Brug en kombinøgle N°16. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

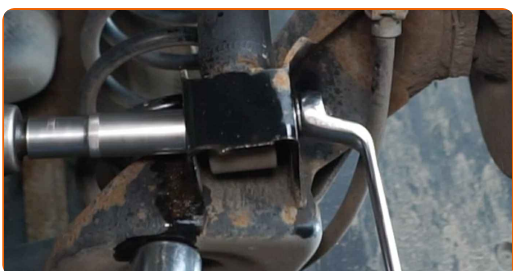


9

Fjern befæstigelsesbolten.

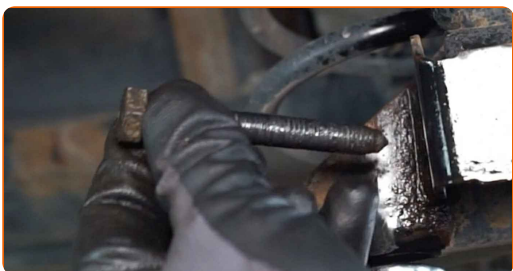

10 Rengør fastgørelsen på støddæmperens øverste del. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

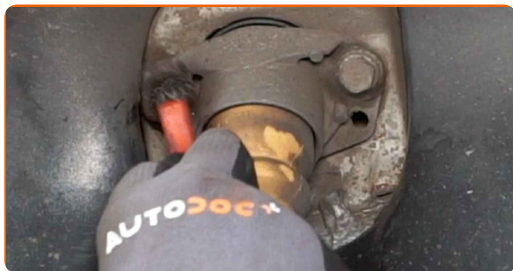


11 Skru fastgørelserne på støddæmperens monterings af. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.




AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes. Seat Leon 1M1

12 Fjern befæstigelsesboltene.

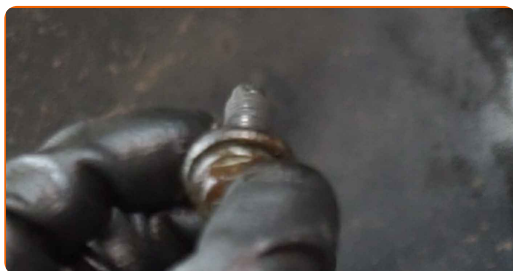

13 Fjern støddæmperen.

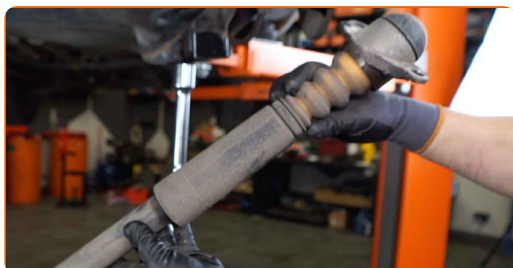


14 Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




15 Isæt støddæmper i en fjederklemme.



16 Fjern støddæmper ophængets hætte. Brug et koben.

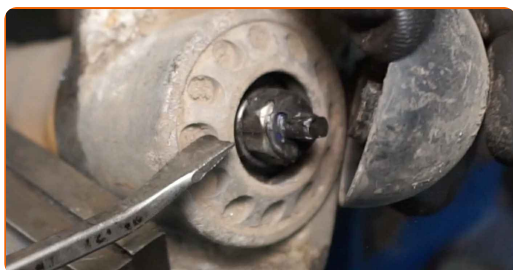


17 Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

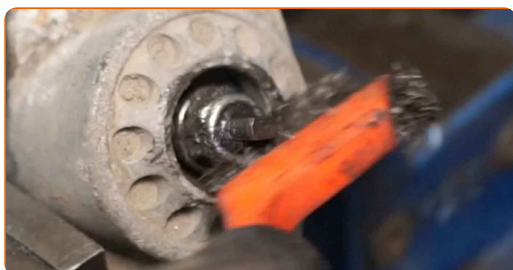

- 18** Fjern befæstigelsen på støddæmperens stempelstang. Brug en topnøgle №17. Brug en støddæmper modhold topnøgle nr. DD5.2. Brug en skraldenøgle.




- 19** Fjern støddæmper ophænget, støvmanchet og stødstop.

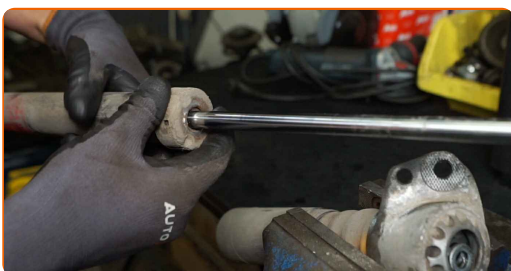

Udskiftning: støddæmper – Seat Leon 1M1. Råd:

- Undersøg støddæmper støvmanchet og stødstop. Udskift dem om nødvendigt.

- 20** Installer ophænget, støvmanchet og stødstop på den nye støddæmper.

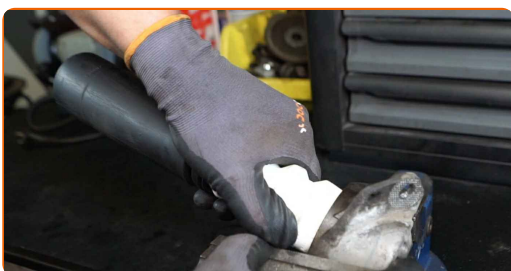

AUTODOC anbefaler:

- Før installation af en ny støddæmper skal du pumpe den manuelt 3 til 5 gange.

- 21** Stram tårnmøtrikken på støddæmperen. Brug en topnøgle N°17. Brug en støddæmper modhold topnøgle nr. DD5.2. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.




- 22** Behandel støddæmper stangens befæstigelse. Brug kobberfedt.

- 23** Installer støddæmper ophængets hætte.




- 24** Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.

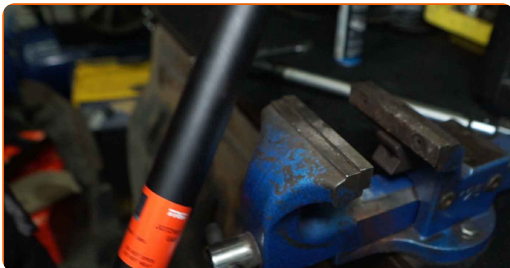


- 25** Anbring støddæmperen i hjulkassen og fastgør den.




26 Installer fastgørelsesboltene.

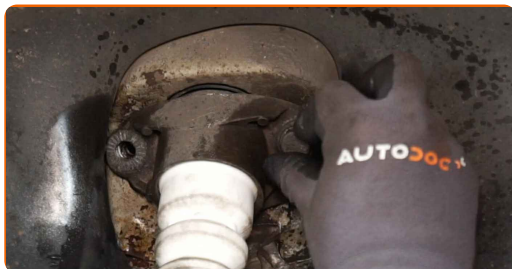


27 Skru fastgørelserne på støddæmperens montering på. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.

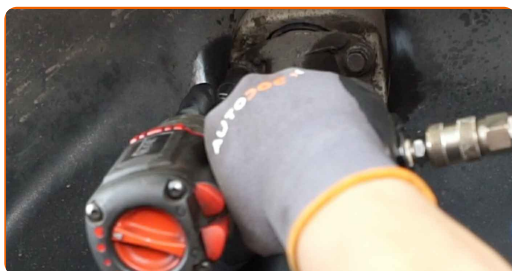

28 Installer fastgørelsesbolt.

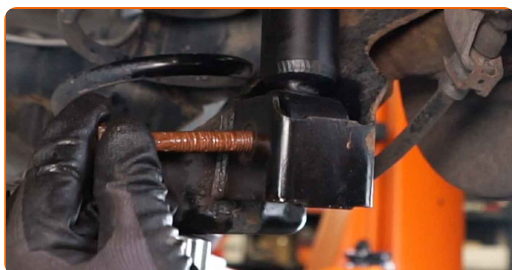


29 Fastgør den nedre befæstigelse af støddæmperen. Brug en kombinøgle №16 (2 dele). Brug en skraldenøgle.

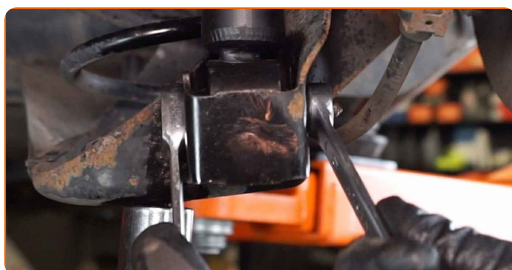

30 For at stramme fastgørelserne korrekt, skal du løfte affjedringens dele op til deres driftsposition. Brug en hydraulisk løfteenhed.


- 31** Stram den nedre befæstigelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N°16. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 45 Nm moment.+90°

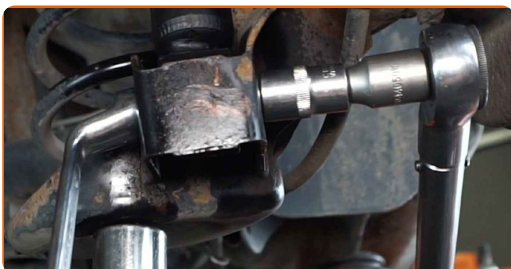

Udskiftning: støddæmper – Seat Leon 1M1. AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**

- 32** Stram fastgørelserne på støddæmperens montering. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.+90°

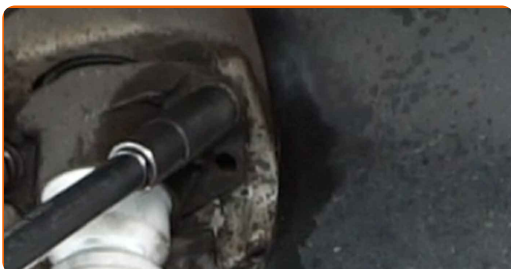

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**

- 33** Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.


- 34** Fjern understøtningen under bagaksel.

AUTODOC anbefaler:

- Seat Leon 1M1 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

35

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

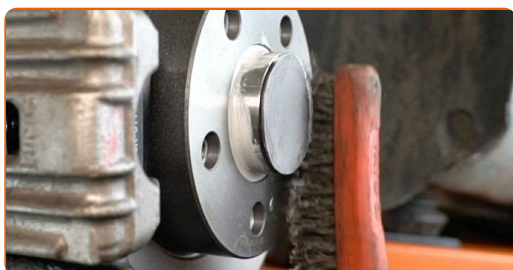


36

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.




37

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

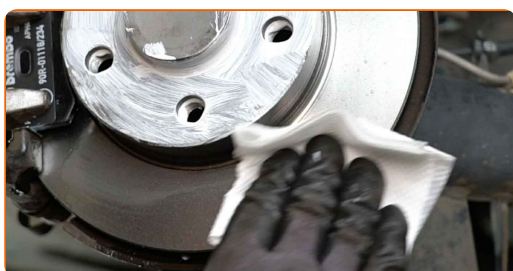

38

Påsat hjulet.

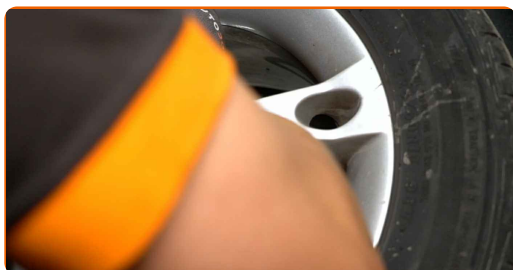


Udskiftning: støddæmper – Seat Leon 1M1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


39

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en skraldenøgle.

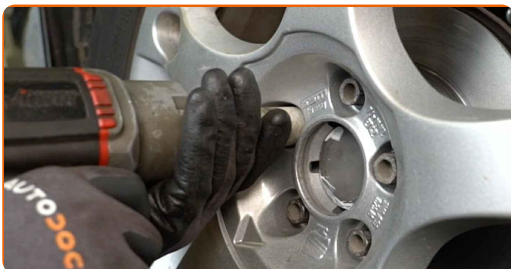


40

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

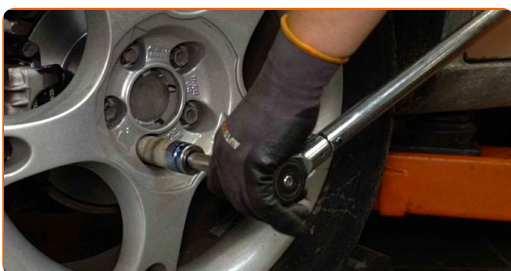

41

Fjern donkraft og klodser.

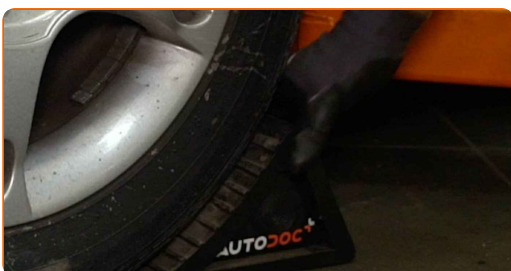

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL SEAT

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL SEAT LEON 1M1

STØDDÆMPER TIL SEAT: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL SEAT LEON 1M1: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.