



Udskift hjullejer bag -
Seat Leon 1M1 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 SDI, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 T Cupra R, (+ 2)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – SEAT LEON 1M1. LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.13
- 12-kantet topnøgle nr.30
- HEX bit nr. H8
- Kombinationsnøgle N°13
- Kombinationsnøgle N°15
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Slagskruetrækker
- Phillips skruetrækker
- 3-arms hjulleje aftrækker
- Bøsnings- og lejeaftrækker
- Hammer
- Gummihammer
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: hjullejer – Seat Leon 1M1. AUTODOC anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din Seat Leon 1M1 bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – SEAT LEON 1M1. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Åbn motorhjelmen.



2

Løsen bremsebeholderens dæksel.

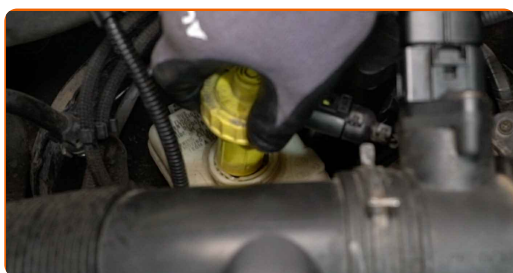


3

Sikre hjulene med klodser.

4

Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.

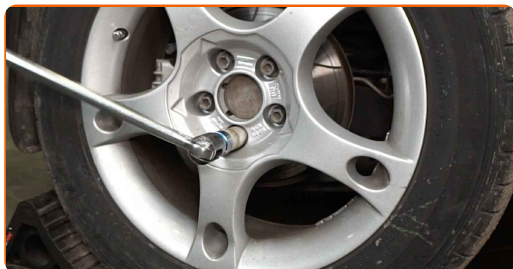

5

Hæv bilen.




Udskiftning: hjullejer – Seat Leon 1M1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

6


Løsen hjulboltene.

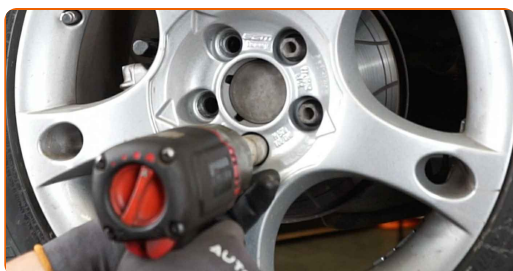


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Seat Leon 1M1


7 Fjern hjulet.

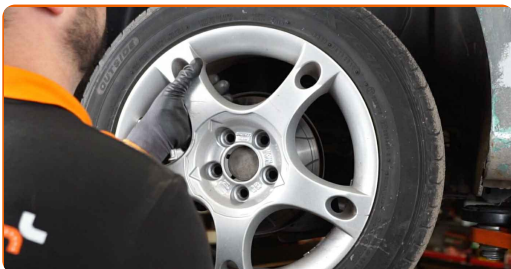


8 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

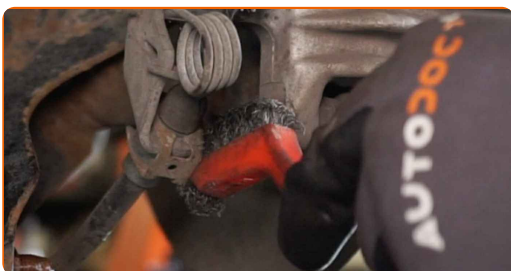

9 Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 15.

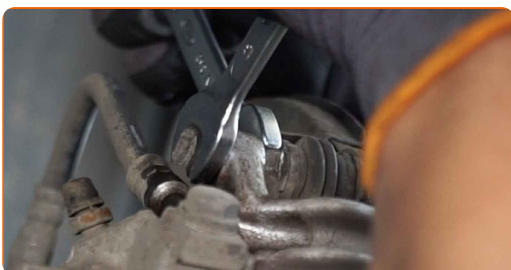


10 Fjern befæstigelsesboltene.

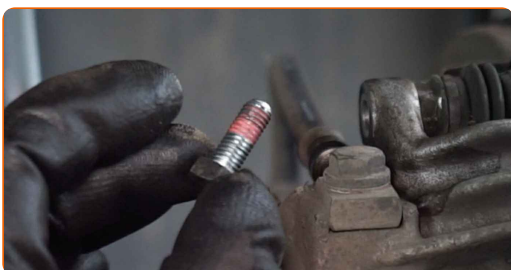

11

Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.

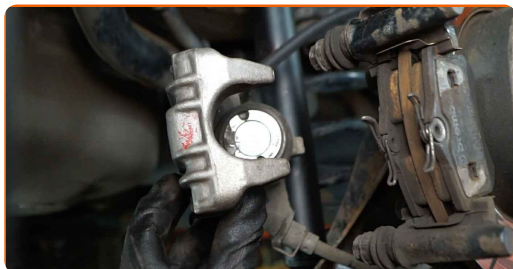


Udskiftning: hjullejer – Seat Leon 1M1. Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

12

Fjern bremseklodserne.

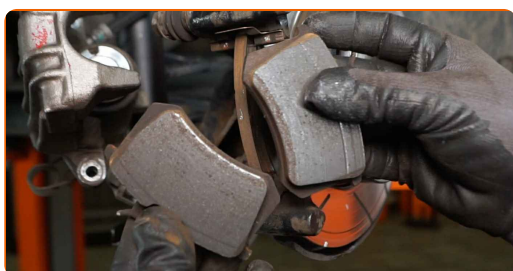


13

Rengør bremsekaliberens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




14

Skru fastgørelserne til bremsekaliberens beslag af. Brug HEX nr. H8. Brug en skraldenøgle.

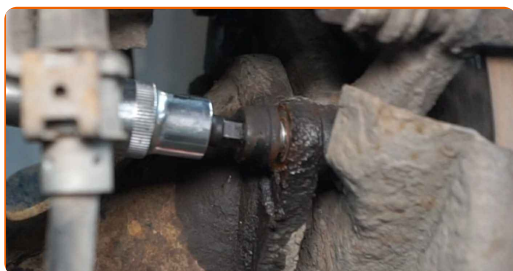


15

Fjern befæstigelsesboltene.

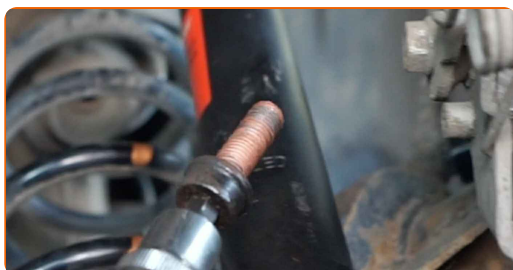


16

Fjern bremsekaliber beslaget.

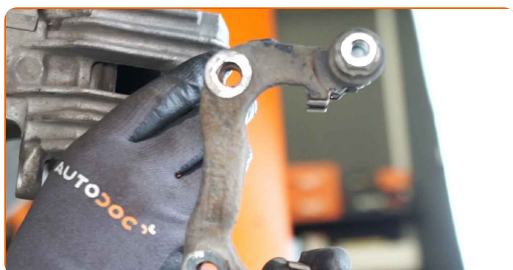

17

Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

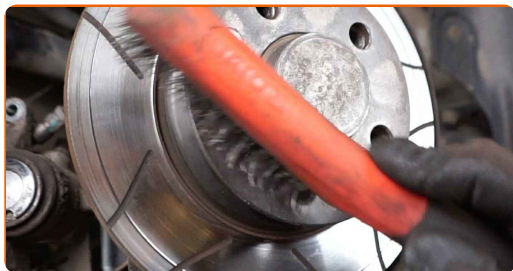

18

Skru bremseskive befæstelserne af. Brug en slagskruetrækker. Brug en hammer.



19

Fjern befæstigelsesbolten.



20

Fjern bremseskiven.



21 Fjern hjulnav kapsel. Brug et koben. Brug en hammer.




22 Understøt bagbro. Brug en hydraulisk løfteenhed.



23 Skru hjulnavets fastgørelse af. Brug 12-kantet topnøgle nr. 30. Brug en vridenøgle.



24 Fjern befæstigelses møtrikken.

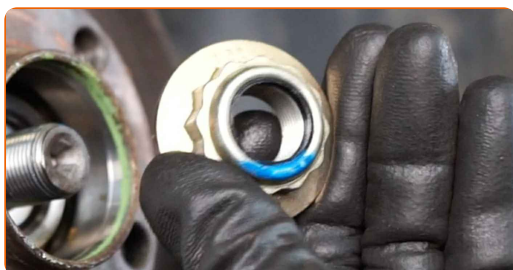


25 Fjern navet og lejet sammen, idet de er en forseget enhed. Brug en 3-arms hjulleje aftrækker.




26 Fjern den indre lejerring fra akselstubben. Brug en 3-arms hjulleje aftrækker.



27 Rengør navlejets monteringsæde. Brug en stålborste. Brug universal rengøringsmiddel.

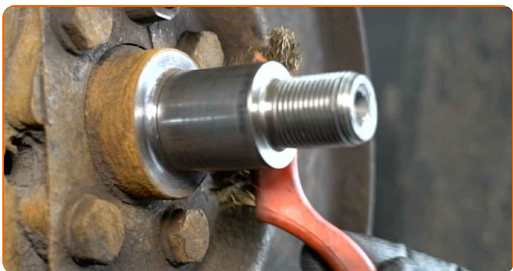

28 Rengør ABS-sensoren. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

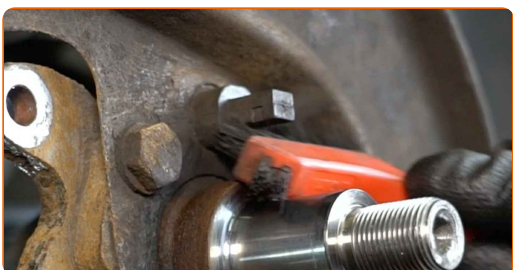


29

Installer det nye hjulnav sammen med lejet. Brug et bøsnings- og lejeaftrækker sæt. Brug en hammer.




30

Installer fastgørelsesmøtrikken.

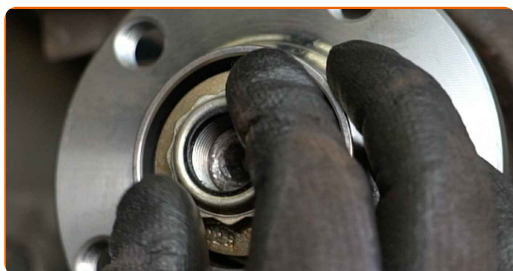


31

Stram nav befæstigelsen. Brug 12-kantet topnøgle nr. 30. Brug en momentnøgle. Stram den til 175 Nm moment.

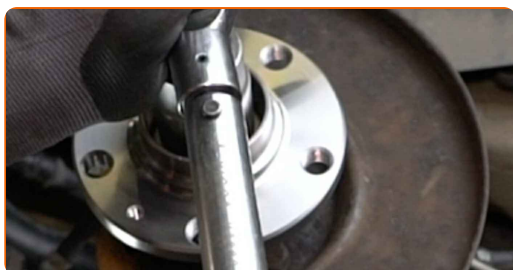

32

Påsat hjulnav kapsel. Brug en gummihammer.

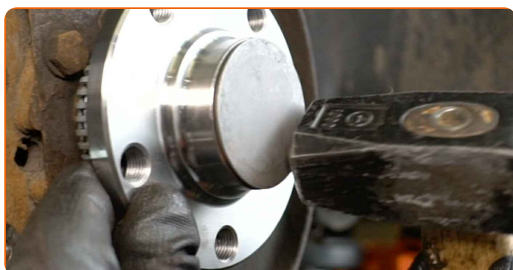

33


Fjern understøtningen under bagaksel.

AUTODOC anbefaler:

- Seat Leon 1M1 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

34

Behandel navet på kontaktfladen med bremseskiven. Brug keramisk fedt.

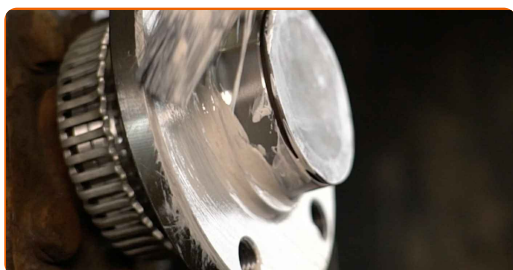


35

Installer bremseskiven.




36

Installer fasgørelsesbolt.

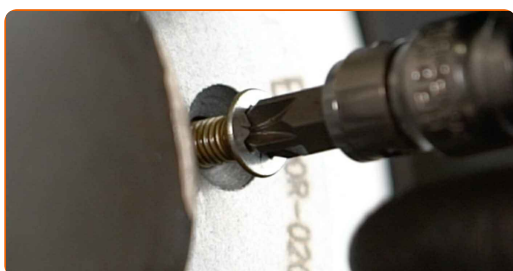

37

Stram bremseskive befæstigelsesne til. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.

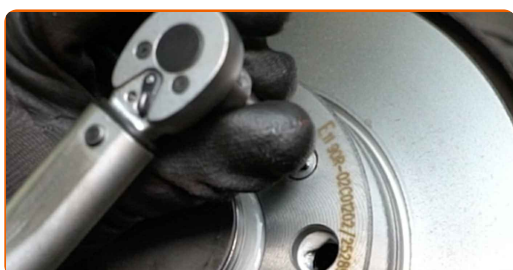

38

Regør bremsekaliber beslaget for snavs og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


39

Installer bremsekaliber beslaget.




40

Installer fastgørelsesboltene.

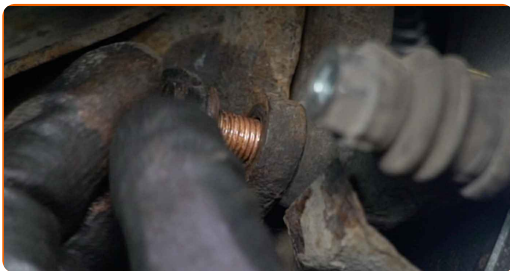

- 41** Stram fastgørelserne til bremsekaliberens beslag. Brug HEX nr. H8. Brug en momentnøgle. Stram den til 65 Nm moment.

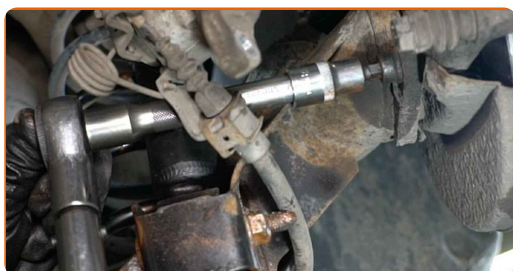


- 42** Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.


- 43** Installer bremseklodserne.




- 44** Monter bremsekaliberen.

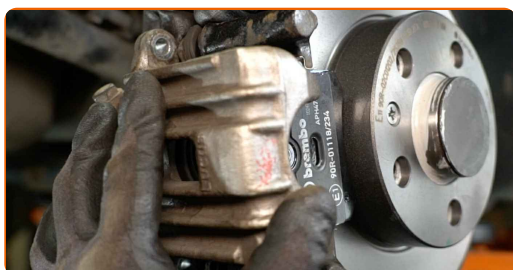


- 45** Installer fastgørelsesboltene.

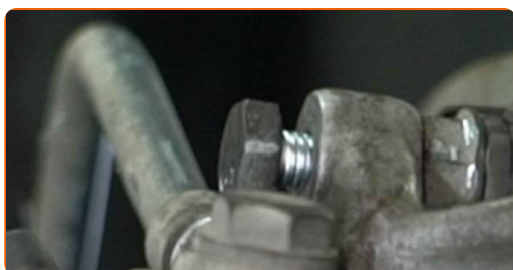

- 46** Stram bremskaliber befæstigelse. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

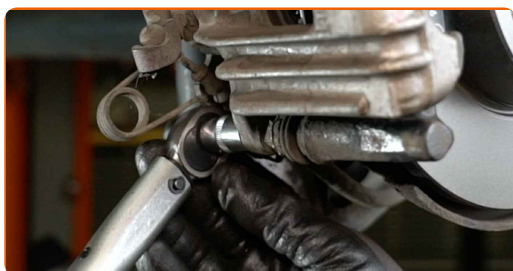


- 47** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

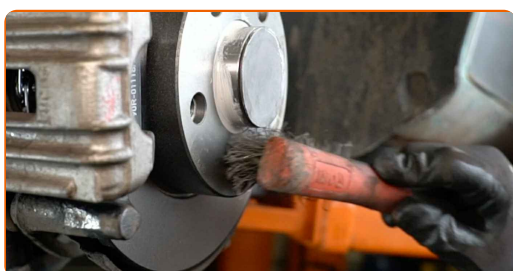


- 48** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



- 49** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

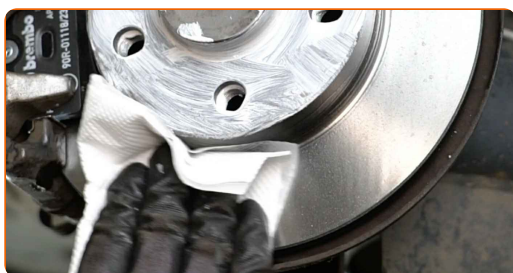

- 50** Påsæt hjulet.

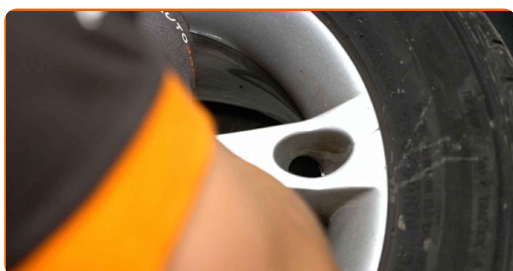


Udskiftning: hjullejer – Seat Leon 1M1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

51

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en skraldenøgle.

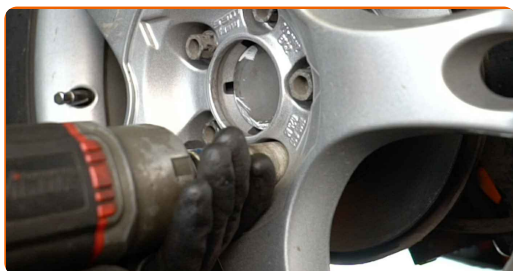


52

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



53

Fjern donkraft og klodser.

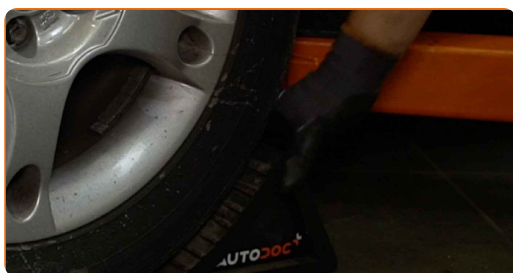


AUTODOC anbefaler:

- Uden at starte motoren, så trød på bremsepedalen adskillige gange indtil der føles betydelig modstand.
- Vigtigt! Udskiftning: hjullejer – Seat Leon 1M1. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.


54

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

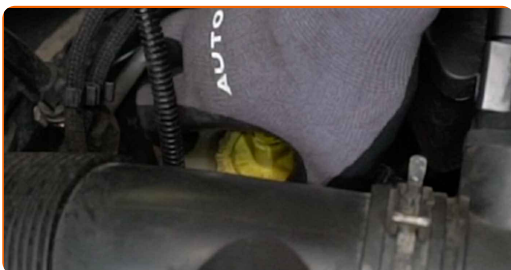

55

Luk motorhjelmen.

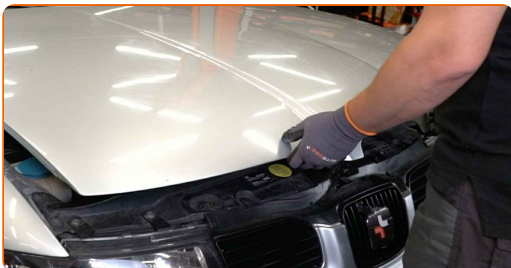**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL SEAT

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL SEAT LEON 1M1

HJULLEJER TIL SEAT: KØB NU

**HJULLEJER TIL SEAT LEON 1M1: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARSRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.