



Udskift ribrem - **Seat**
Leon 1M1 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.6 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Cordoba Vario (6K5) 1.6 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 T 20V Cupra, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 T 20V Cupra, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T 4, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, (+ 6)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: RIBREM – SEAT LEON 1M1.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Kombinationsnøgle №16
- Skruenøgle nr.19
- Skraldenøgle
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: ribrem – Seat Leon 1M1. Råd fra AUTODOC:


- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

- 1 Åbn motorhjelmen.




- 2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

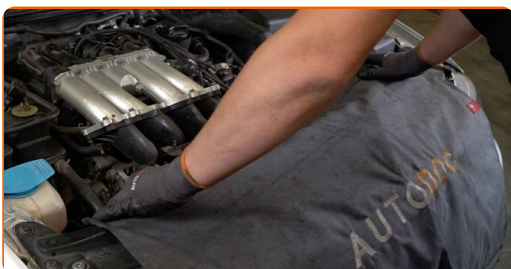


- 3 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

- 4 Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N°16.

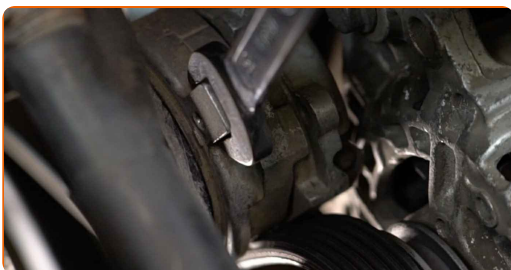

5 Fjern poly V-remmen.

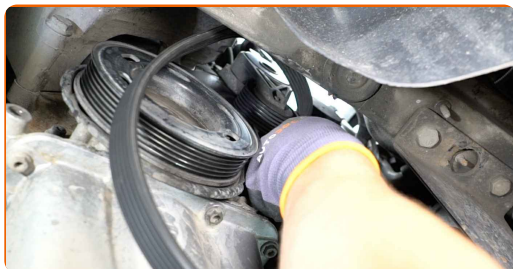

Udskiftning: ribrem – Seat Leon 1M1. AUTODOC anbefaler:


- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

6 Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.


7 Installer poly V-remmen.




8 Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N°16.

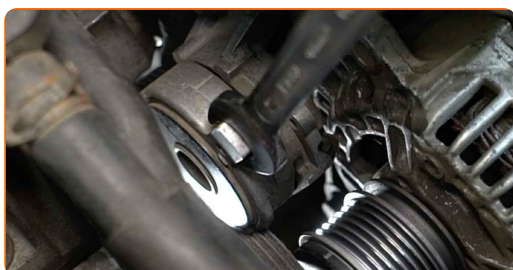


9 Tilpas V-form remmen på strammerremskiven.

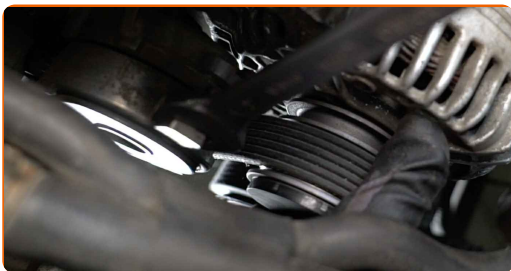

10 Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.

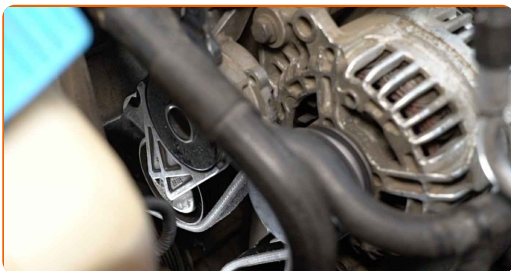

11 Drej krumtapakslen flere gange for at tjekke at den nye Poly-V-rem fungerer korrekt. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.

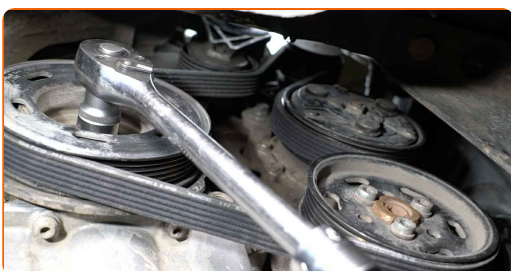

AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.
- Vær sikker på at den V-formet kilerem er tilstrækkelig strammet.

12 Start motoren og lad den køre i nogle minutter.




Udskiftning: ribrem – Seat Leon 1M1. Fagfolk anbefaler:


- Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

13 Sluk motoren.

14 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

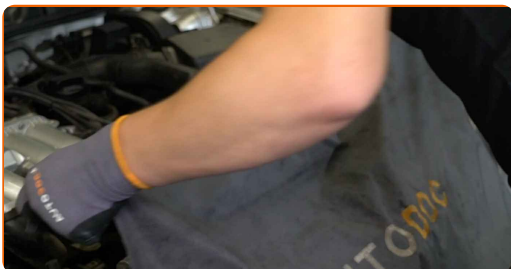

15 Luk motorhjelmen.

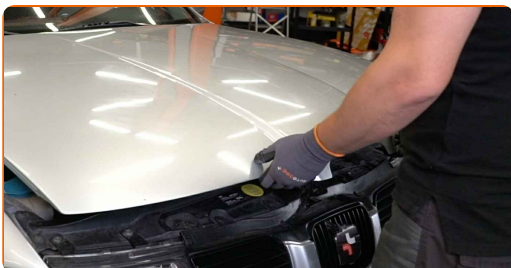

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL SEAT

RIBREM: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL SEAT LEON 1M1](#)[RIBREM TIL SEAT: KØB NU](#)[RIBREM TIL SEAT LEON 1M1: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.