



Udskift støddæmper bag  
- **Seat Leon 1P1** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Alhambra (710, 711) 1.4 TSI, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.6 TDI, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TSI, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDI 4Drive, SEAT Altea (5P1) 1.6, SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Altea (5P1) 1.9 TDI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI 16V, SEAT Toledo III (5P2) 1.6, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 FSI, SEAT Toledo III (5P2) 1.9 TDI, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TDI 16V, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.6, (+ 43)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – SEAT LEON 1P1.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Keramisk fedt
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°21
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.17
- Støddæmper modhold topnøgle DD nr. 5,2
- Støddæmper modhold topnøgle DD nr. 6
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skruestik
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: støddæmper – Seat Leon 1P1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Seat Leon 1P1 – skal foretages når motoren er slukket.


**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

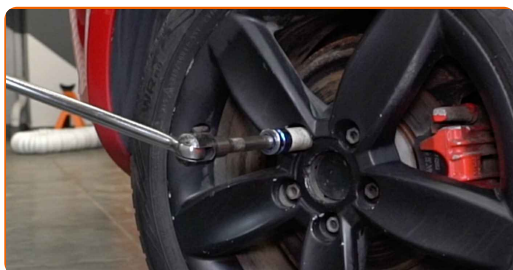

**3** Hæv bilen.

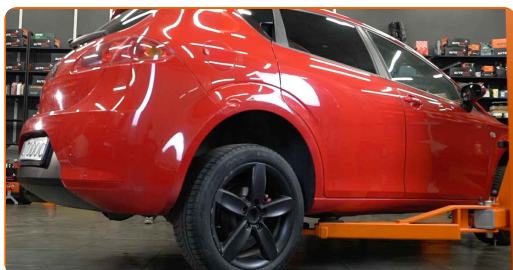


**AUTODOC anbefaler:**

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

**4**

Løsen hjulboltene.

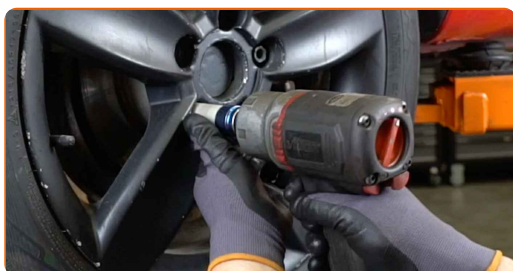


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Seat Leon 1P1


**5**

Fjern hjulet.

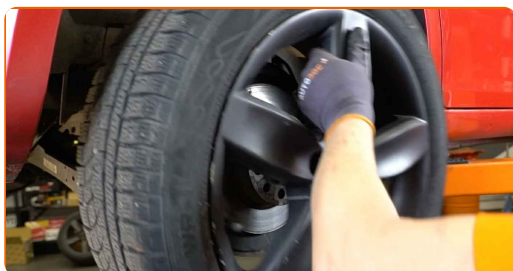


6

Rens det nederste fæste til støddæmperen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

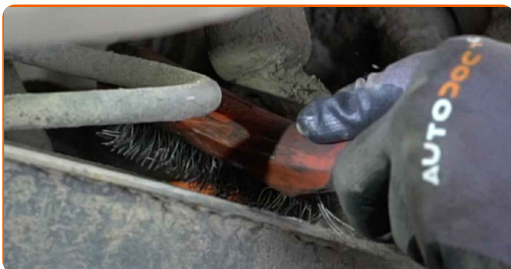


7

Understøt bærearmer. Brug en hydraulisk løfteenhed.

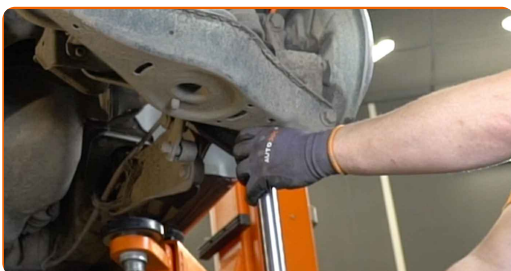

8

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle № 21.

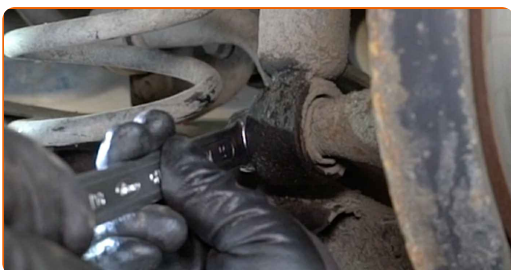


### AUTODOC anbefaler:


- Seat Leon 1P1 – For at undgå skade, hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes.

9


Fjern befæstigelsesbolten.

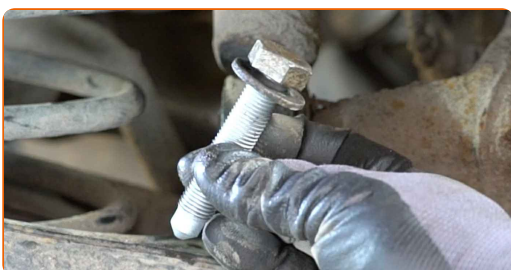

**10** Rengør fastgørelsen på støddæmperens øverste del. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

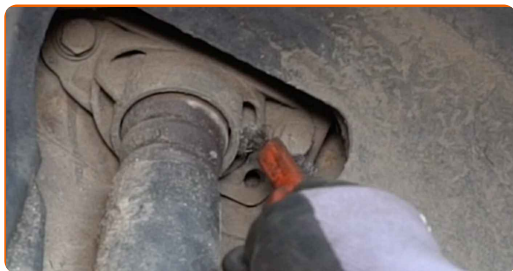


**11** Skru fastgørelserne på støddæmperens monterings af. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

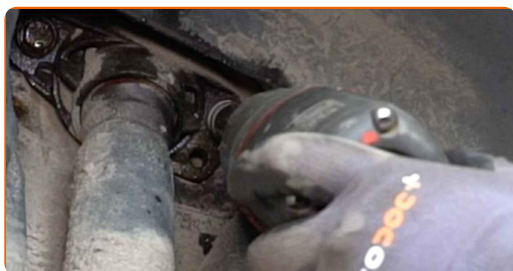

**AUTODOC anbefaler:**

- For at undgå skader, hold fast på støddæmper når boltene løsnes.


**12** Fjern støddæmperen.

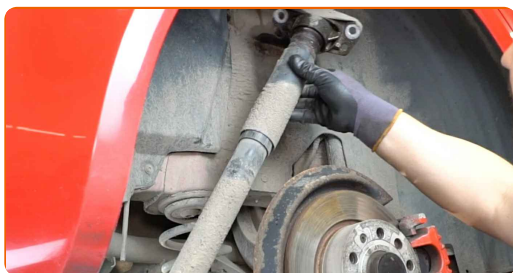


**13** Isæt støddæmper i en fjederklemme.



**14** Fjern støddæmper ophængets hætte. Brug et koben.

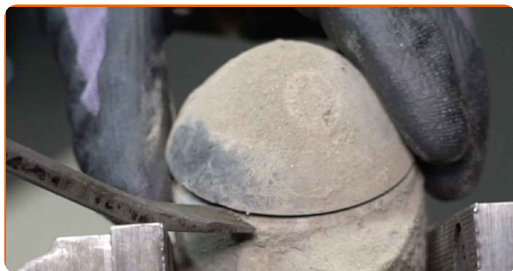

**15** Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

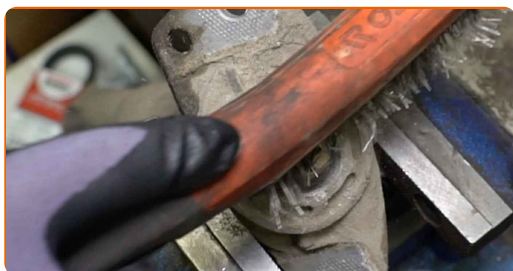

**16** Fjern skruerne til støddæmpers stempelstang. Brug en topnøgle N°16. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN°5,2. Brug en skraldenøgle.



**17** Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: støddæmper – Seat Leon 1P1. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.




**18** Monter beslaget, sko og stopperen på den nye støddæmper.




Udskiftning: støddæmper – Seat Leon 1P1. Foretag følgende trin:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

**19** Stram tårnmøtrikken på støddæmperen. Brug en topnøgle N°17. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN°6. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

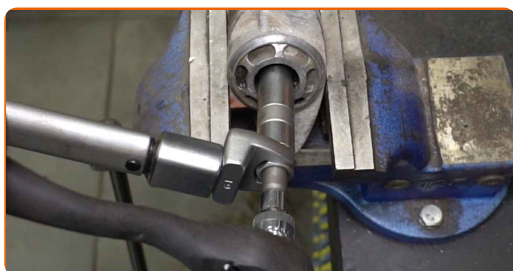

**20** Behandel støddæmper stangens befæstigelse. Brug kobberfedt.

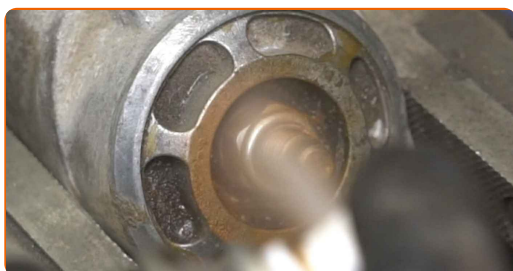


**21** Monter beskyttelseshætten på støddæmperfæstet.




**22** Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.


**23** Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

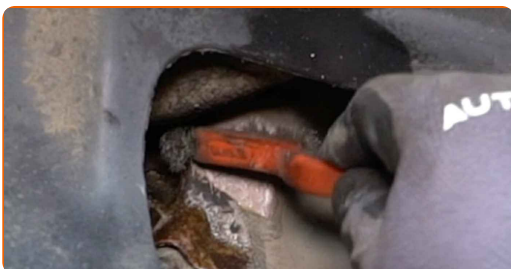

**24** Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

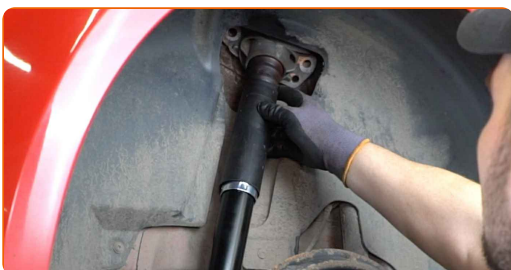

**25** Skru fastgørelserne på støddæmperens montering på. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

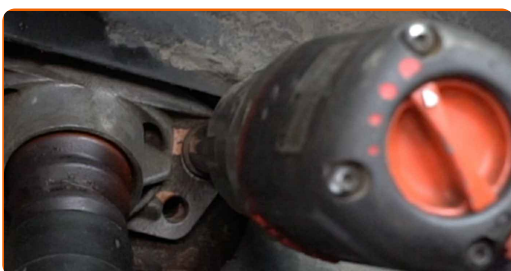


**AUTODOC anbefaler:**

- Seat Leon 1P1 – For at undgå skade, hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes.

26

Installer fasgørelsesbolt.

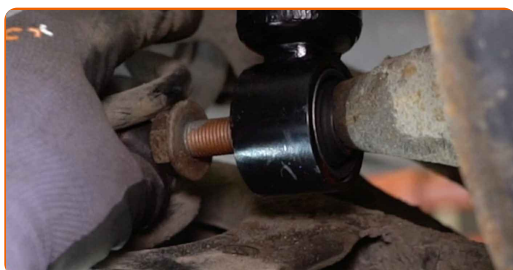

27

Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en kombinøgle № 21.




**AUTODOC anbefaler:**

- For at undgå skader, hold støddæmperen vertikalt og med fast greb når du skruer boltene fast.
- For at stramme fastgørelserne korrekt, skal du løfte affjedringens dele op til deres driftsposition.


- 28** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en momentnøgle. Stram den til 180 Nm moment.



- 29** Stram fastgørelserne på støddæmperens monterings. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.+45°

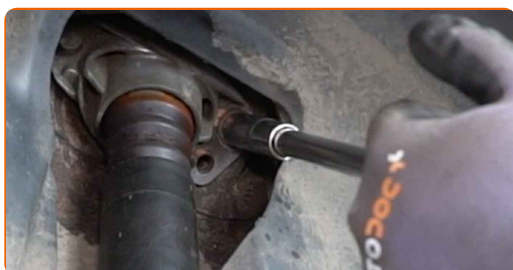


- 30** Fjern understøtningen under bæreamen.

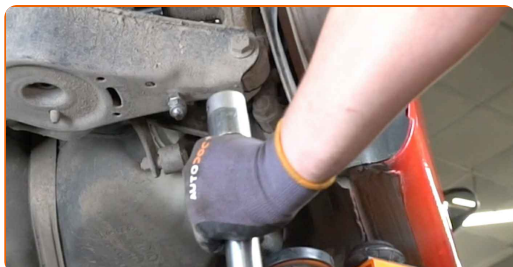


### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – Seat Leon 1P1. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


**31** Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.

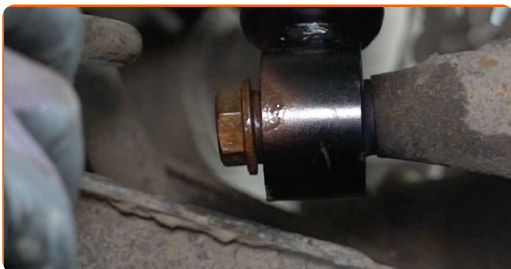


**32** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

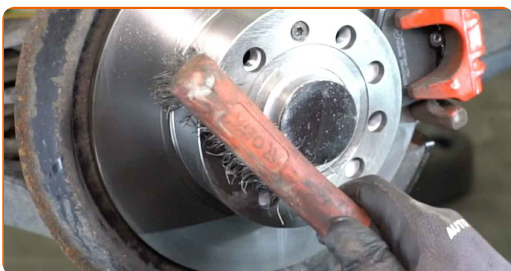

**33** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.

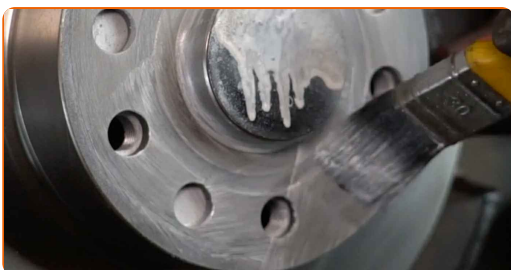


**34** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

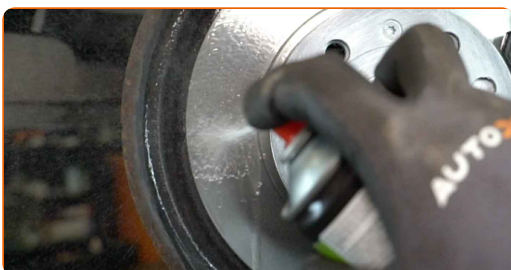

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: støddæmper – Seat Leon 1P1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


**35** Installer hjulet.

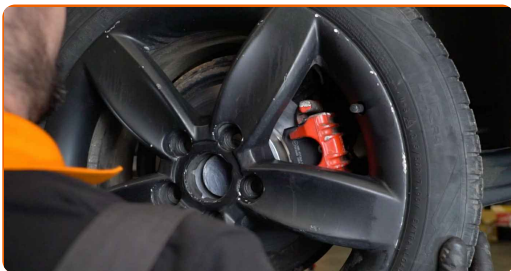


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Seat Leon 1P1

**36** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

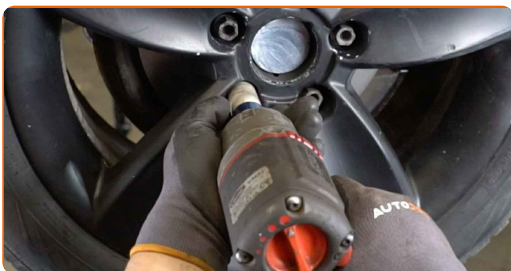

**37** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

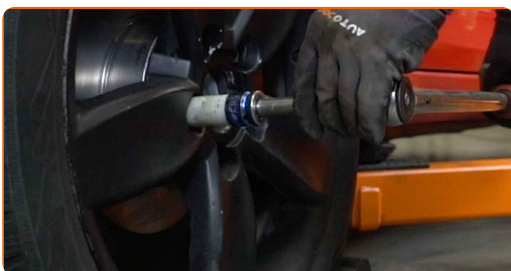

38

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL SEAT**

**STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG**



**VÆLG BILDELE TIL SEAT LEON 1P1**

**STØDDÆMPER TIL SEAT: KØB NU**

**STØDDÆMPER TIL SEAT LEON 1P1: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.