



Udskift nedre
langsgående stræberarm
til bageste ophæng -
**LEXUS RX (GYL1_, GGL15,
AGL10) | Brugermanvisning**

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj


 Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 450h AWD (GYL15)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 400h AWD

**UDSKIFTNING: NEDRE LANGSGÅENDE STRÆBERARM
TIL BAGESTE OPHÆNG – LEXUS RX (GYL1_, GGL15,
AGL10). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
FOR:**

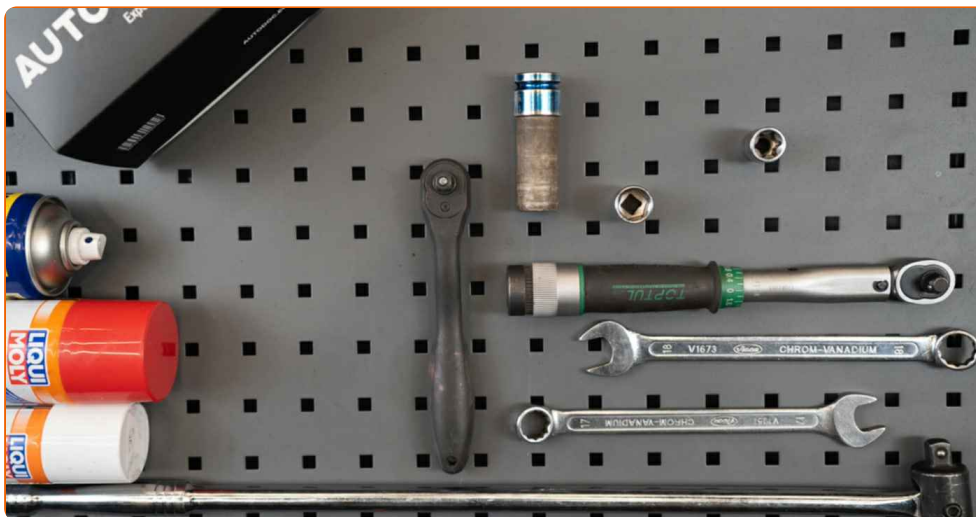

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №17
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.E18
- Hjul slag topnøgle №21
- Skraldehåndtag
- Gevindskår
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte


Køb værktøj

Udskiftning: nedre langsgående stræberarm til bageste ophæng – LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bærearml.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10).

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.

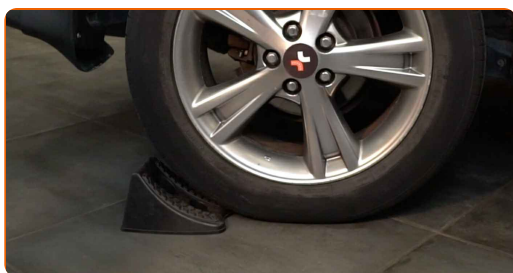

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4 Løsen hjulboltene.




Udskiftning: nedre langsgående stræberarm til bageste ophæng – LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.

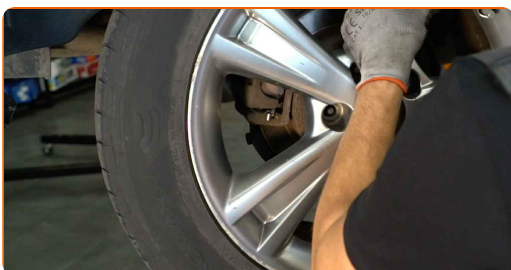


6

Rengør bærearms befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

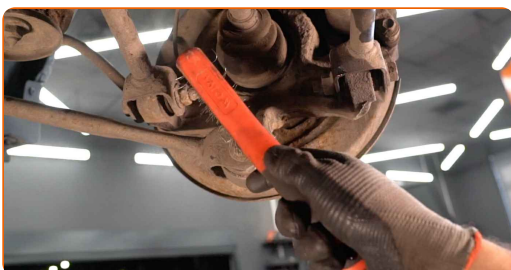


7

Løsen befæstigelsen som forbinder bæreammen til bageste spindel. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°E18. Brug en vridenøgle.

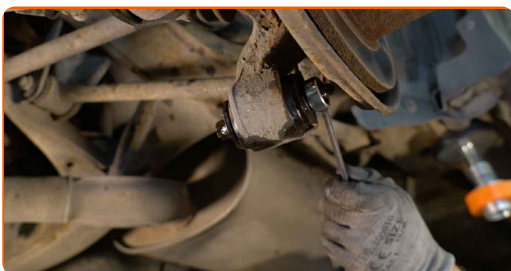


8

Understøt hjulspindelen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

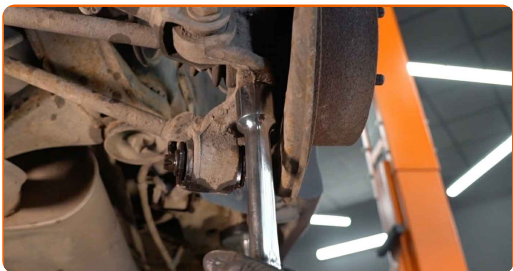


9

Skru befæstigelsen til der forbinder bærearmlen med bageste styrespindel. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°E18. Brug en vridenøgle.

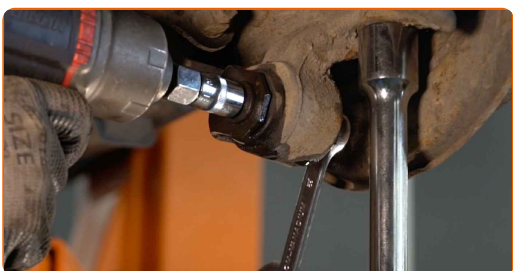


10

Løsen fastgørelsen der forbinder bagerste bærearmlen til karosseriet. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en vridenøgle.

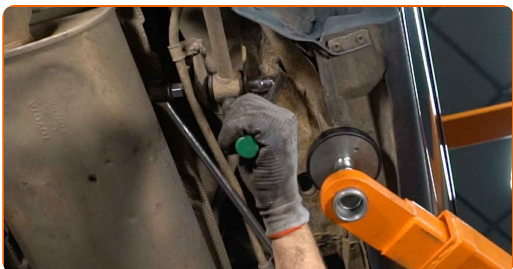

11


Fjern befæstigelsesboltene.

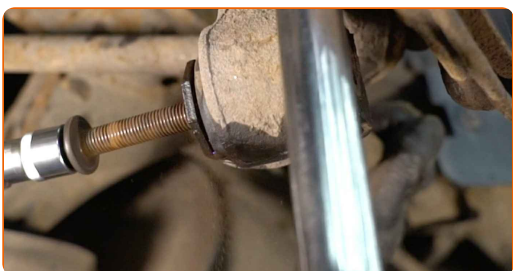


12 Fjern armen.



13 Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

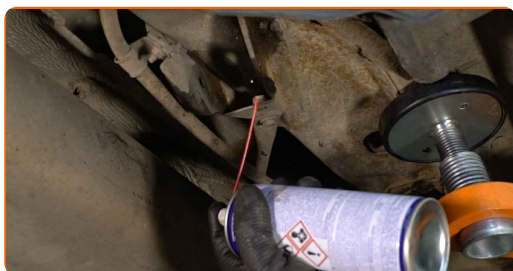


14 Installer en ny arm.

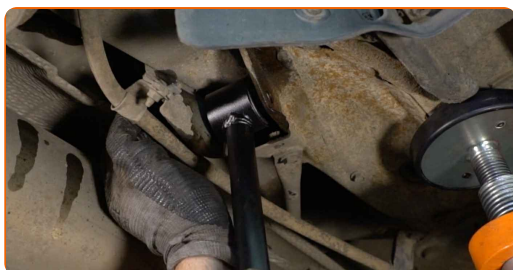


Udskiftning: nedre langsgående stræberarm til bageste ophæng – LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10). Råd:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.


15 Installer fastgørelsesboltene.

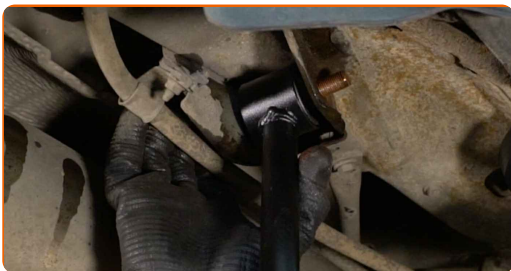

16 Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

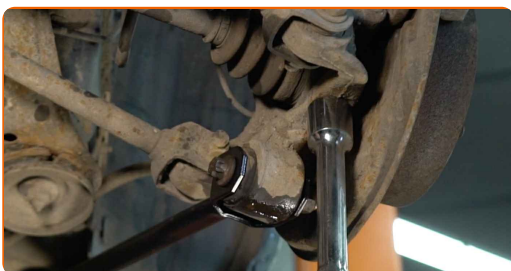


17 Skru befæstigelsen ind som forbinder bæreammen med bageste spindel. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°E18. Brug en vridenøgle.

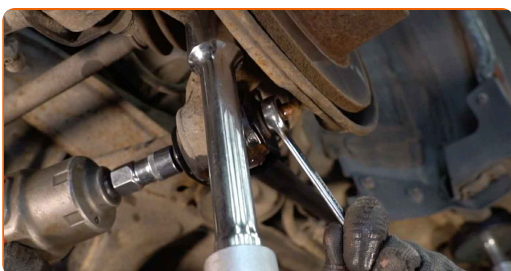


18 Stram fastgørelsen der forbinder bagerste bæreamm med karosseriet. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en vridenøgle.


19 Stram befæstigelserne til der forbinder bæreammen til karosseriet. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 80 Nm moment.

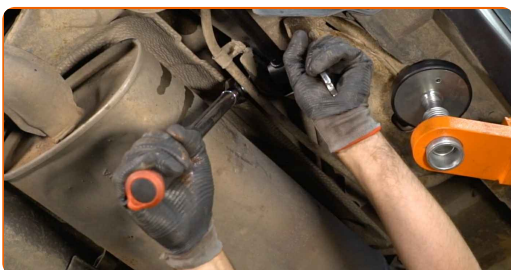

- 20** Stram befæstigelsen der forbinder ophæng bærearmlen med bageste styrespindel. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №E18. Brug en momentnøgle. Stram den til 80 Nm moment.

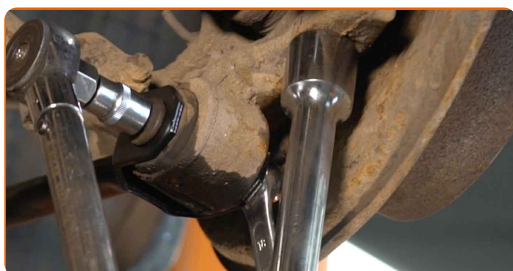


- 21** Fjern understøtningen fra hjulspindelen.

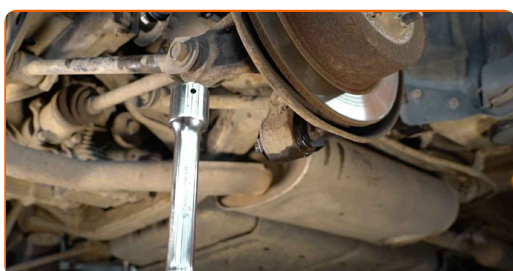

AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: nedre langsgående stræberarm til bageste ophæng – LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

- 22** Behandl alle leddene. Brug kobberfedt.

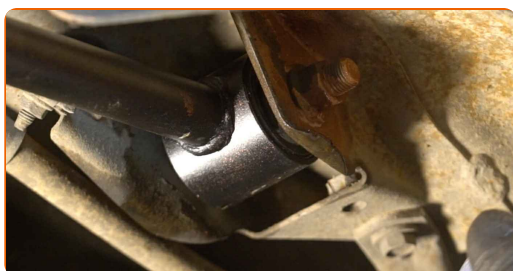


23

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

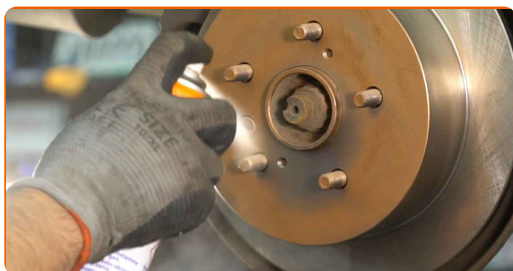

24

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

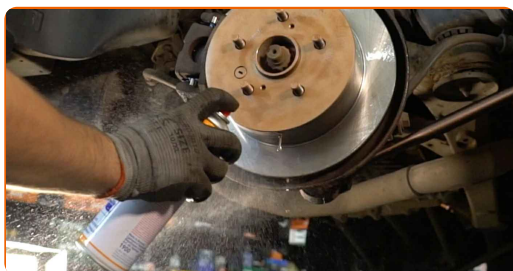


Udskiftning: nedre langsgående stræberarm til bageste ophæng – LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

25

Installer hjulet.

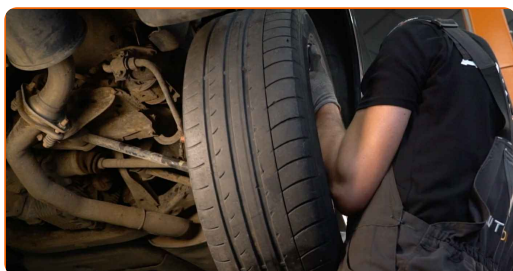


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10)


26

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.

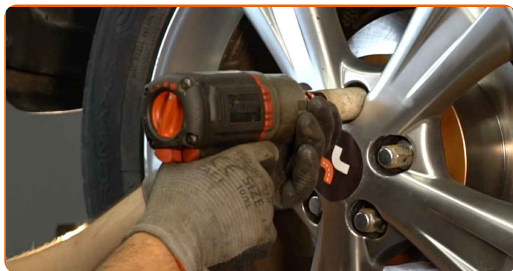


27

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.

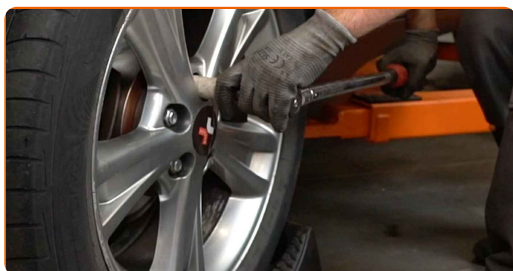

28

Fjern donkraft og klodser.

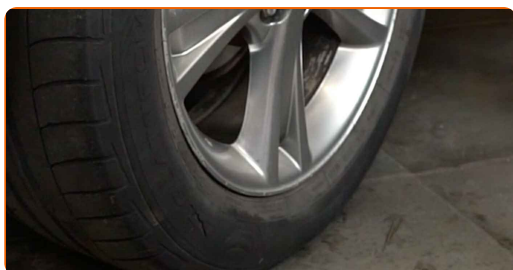

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.