



Udskift fjeder for - **VW**
Lupo 6X1 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Viktigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
VW Lupo (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDER – VW LUPO 6X1. LISTE OVER DE
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.21
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Hydraulisk kompressor
- Vandpumpetænger
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte


KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: fjeder – VW Lupo 6X1. AUTODOC anbefaler:

- Begge spiralfjedere på forreste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på forreste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Lupo 6X1 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.

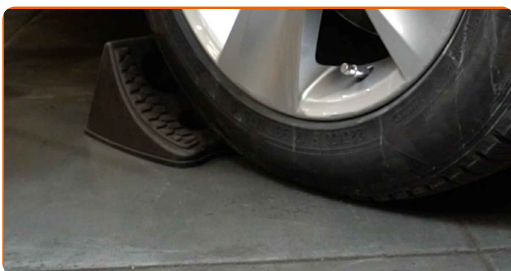

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



4 Løsen hjulboltene.



Udskiftning: fjeder – VW Lupo 6X1. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes


5 Fjern hjulet.



6 Tag ABS-sensorkablets fastgørelse af stiveren. Brug en skruetrækker med lige kær. v.




7 Tag ABS sensorens ledninger af.

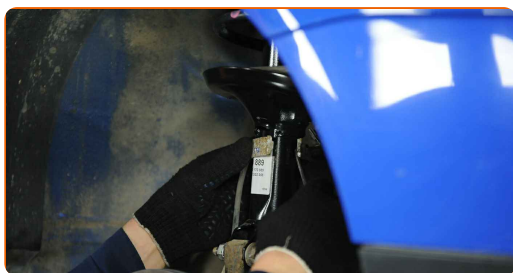


8 Rengør befæstelserne der forbinder fjederben til stubakslen Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



9 Løsen den nedre befæstelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

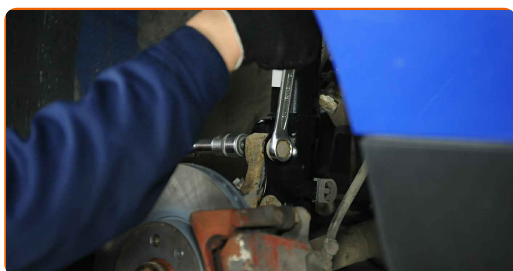

10 Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.

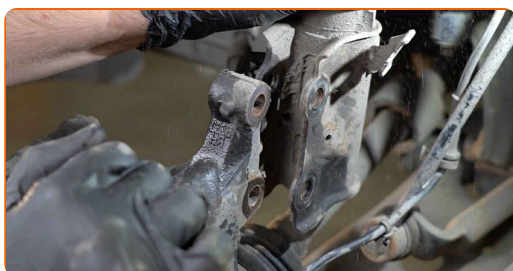

11 Sænk bilen.




12 Åbn motorhjælmen.



13 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

14 Fjern beskyttelseshætten på støddæmperens beslag.

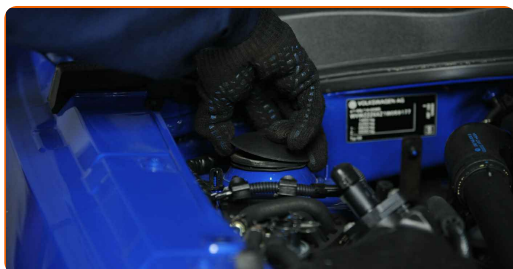

15 Skru tårnlejet af stiverens besalg. Brug en topnøgle №21. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.




AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene løsnes. VW Lupo 6X1


16

Fjern affjedringsstiveren.

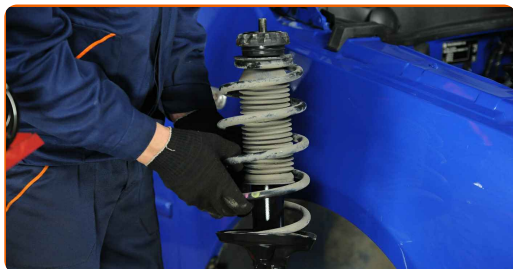

17

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.

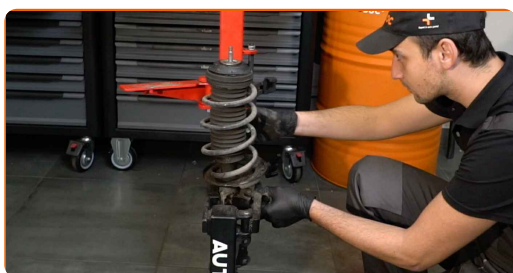

Udskiftning: fjeder – VW Lupo 6X1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

18

Tryk fjederen sammen.




19

Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



20

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en topnøgle N°21. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.

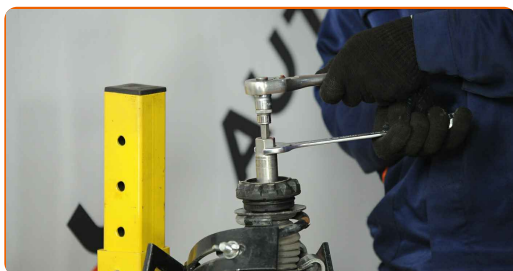


21

Fjern tårnlejets beslag.




22

Frigør spolefjederen.

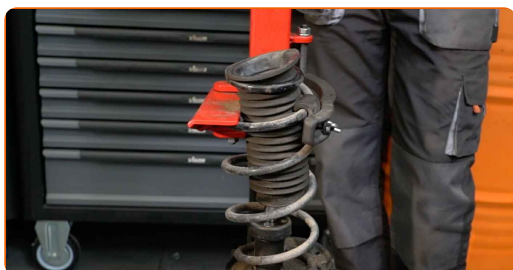

23

Fjern fjedren.

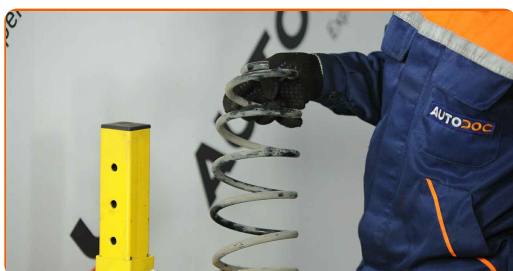

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – VW Lupo 6X1. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.

24

Monter fjederen på støddæmperen.



25

Tryk fjederen sammen.


26

Installer fjederbenets øverste leje beslag.



27

Stram støddæmperstiverens plejstangs møtrik. Brug en topnøgle N°21. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

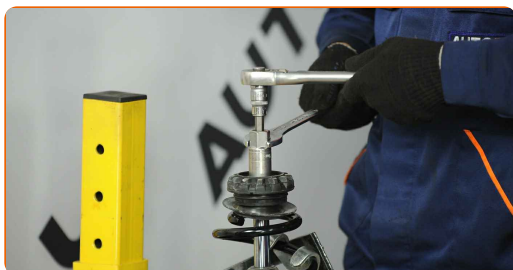


Udskiftning: fjeder – VW Lupo 6X1. Råd fra AUTODOC eksperter:


- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

28 Dekomprimer fjederen.

29 Fjern det samlede fjederben.

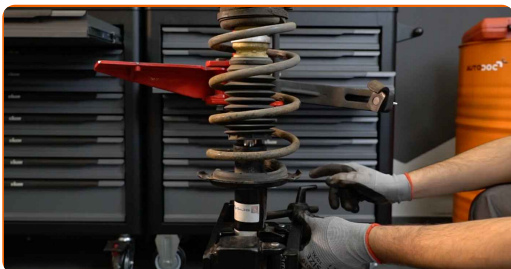

30 Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

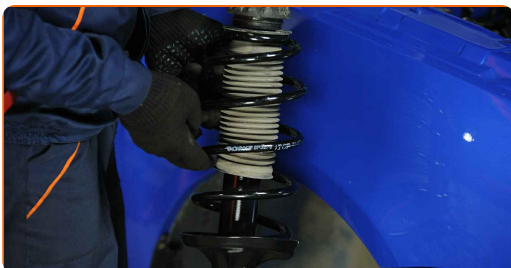

31 Skru tårnlejet af stiverens beslag.

Udskiftning: fjeder – VW Lupo 6X1. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, så fasthold fjederben når boltene fastgøres.


32

Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en topnøgle №21. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.



33

Monter støddæmperbeslagets øvre del.

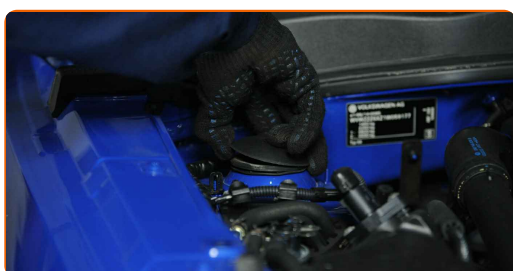

34

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

35

Luk motorhjælmen.



36


Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



37 Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.




38 Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+90°

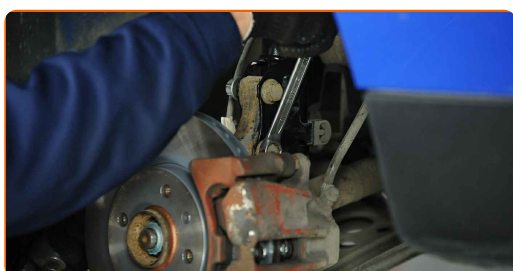

AUTODOC anbefaler:


- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.

39 Forbind ABS-sensorkablets fastgørelse til stiveren. Brug vandpumpe tænger.

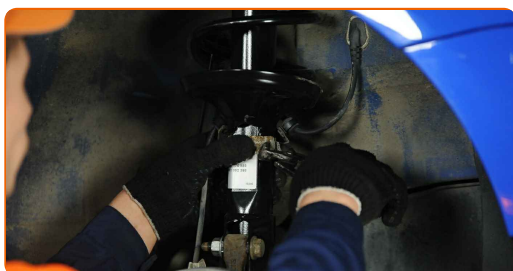


40 Forbind ABS-sensorens lednigner.


41 Behandel fjederbenets befæstigelse. Brug kobberfedt.

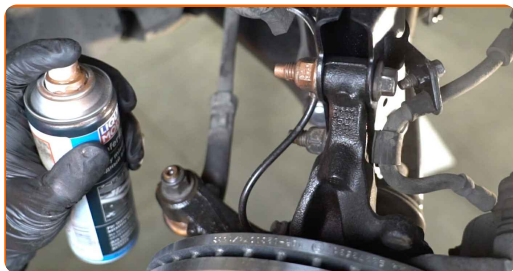

42 Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

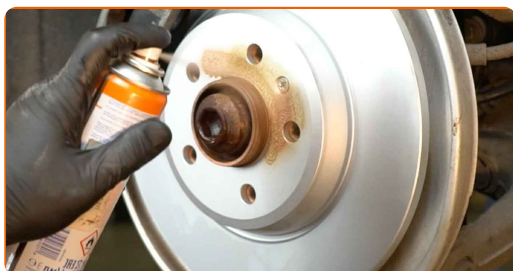

43 Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

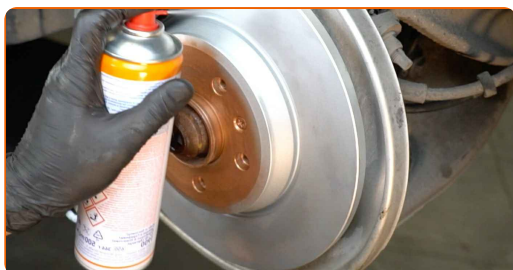

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – VW Lupo 6X1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

44 Installer hjulet.



Udskiftning: fjeder – VW Lupo 6X1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


45

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




46

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

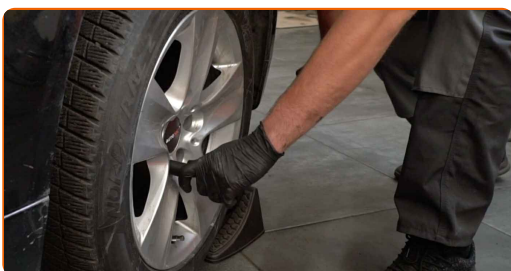

47

Fjern donkraft og klodser.

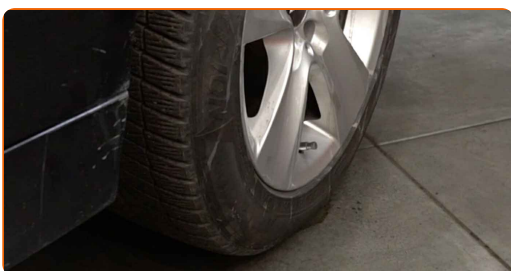

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

FJEDER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW LUPO 6X1

FJEDER TIL VW: KØB NU

FJEDER TIL VW LUPO 6X1: BEDSTE HANDLER OG TILBUD

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AutoDoc er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AutoDoc er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AutoDoc er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AutoDoc anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af Autodoc GmbH.