



Udskift bremsebakker
bag - **VW Lupo 6X1** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW DERBY (86) 0.9, VW DERBY (86) 1.1, VW DERBY (86) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.1, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 D, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.4 D, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW Derby (86C, 80) 1.0, VW Derby (86C, 80) 1.1, VW Derby (86C, 80) 1.3, VW GOLF I (17) 1.3, VW GOLF I Cabriolet (155) 1.5, (+ 104)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEBAKKER – VW LUPO 6X1.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.30
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad næb tænger
- Tænger
- Fladmejsel
- Hammer
- Gummihammer
- Flad Skruetrækker
- Phillips skruetrækker
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: bremsebakker – VW Lupo 6X1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – VW Lupo 6X1.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.

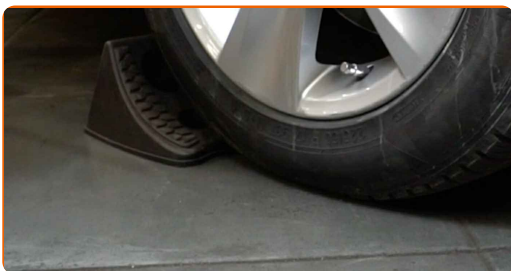

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



4 Løsen hjulboltene.



Udskiftning: bremsebakker – VW Lupo 6X1. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5 Fjern hjulet.




6 Rengør bremsetromle befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



7

Skru fastgørelse af bremsetromlen af. Brug en Phillips skruetrækker.

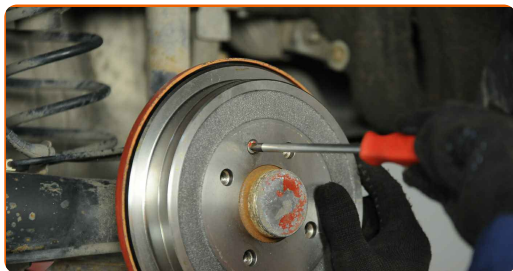

8

Fjern bremsetromlen.




Udskiftning: bremsebakker – VW Lupo 6X1. Fagfolk anbefaler:

- Undersøg bremsetromlen. Udskift den om nødvendigt.

9

Fjern hjullejets beskyttelseshætte. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.

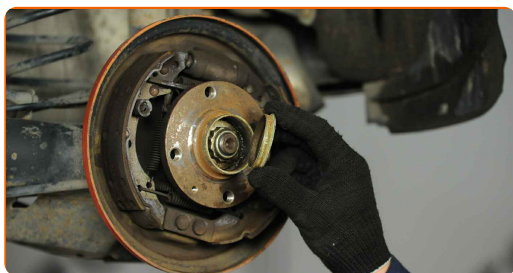


10

Rengør befæstigelsen til drivakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

11

Skrue møtrikken af akslens hjulnav. Brug en topnøgle N°30. Brug en skraldenøgle.

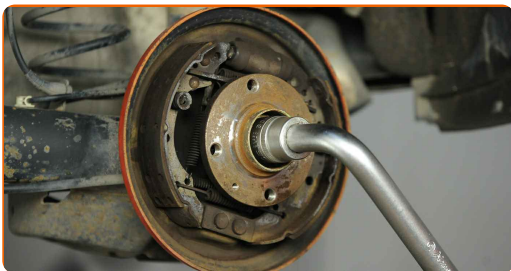


12

Fjern hjulnavet.




13

Fjern bremseklodsernes låseclips. Brug tænger.

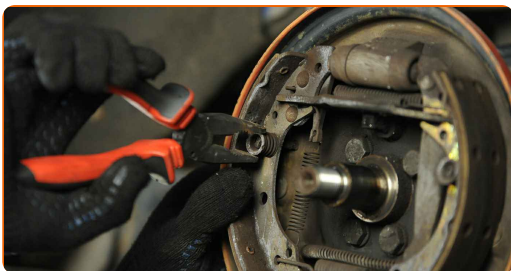

14

Træk begge bremse sko af den virkende bremsecylinder med regulatoren, og undgå at skade skoene.

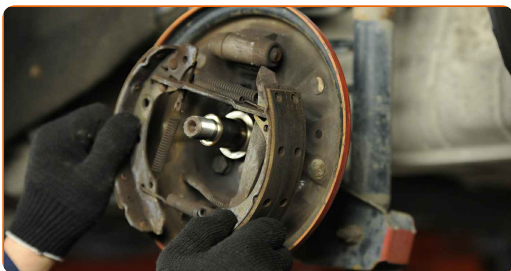


Udskiftning: bremsebakker – VW Lupo 6X1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tryk ikke på bremsepedalen efter at have fjernet tromlebremseskoene i bag. Dette vil få stemplet til at falde ud af bremsecylinderen, lækage af bremsevæske og trykfald i systemet.


15

Frigør parkeringsbremsekablet. Brug rundtænger.

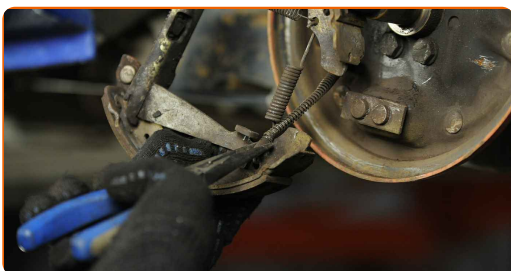


16

Fjern fikserings fjederne til bremseklodserne.

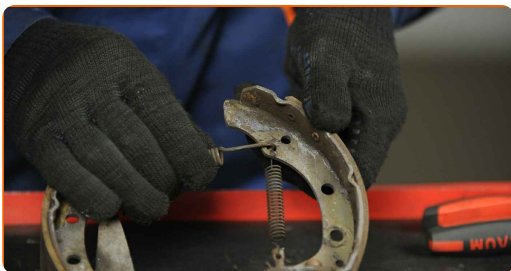


17

Fjern begge klodser fra monteringsbeslaget. Brug rundtænger.

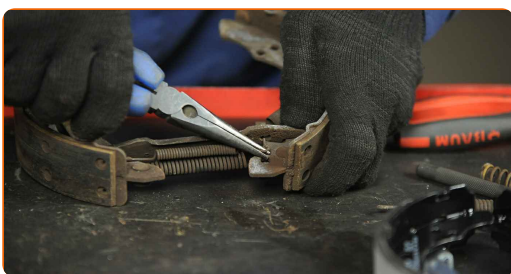

18

Adskil den øvre holderfjeder yderligere og juster mekanismen. Brug en skruetrækker med lige kær.

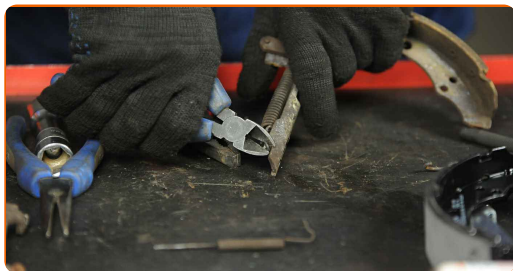


19

Behandel montagestedet for bremseskoene. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


20

Monter de øvre holderfjedre samt justeringsmekanismen på nye bremsesko.

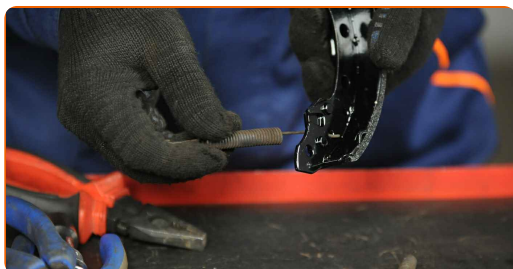

21

Anbring bremseskoene så de indvendige kanter hviler på ankerpladen.

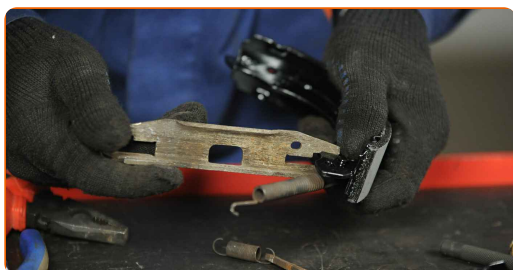


22


Installer fikserings fjederne til bremseklodserne. Brug rundtænger.



23 Behandel montagestedet for bremseskoene. Brug kobberfedt.

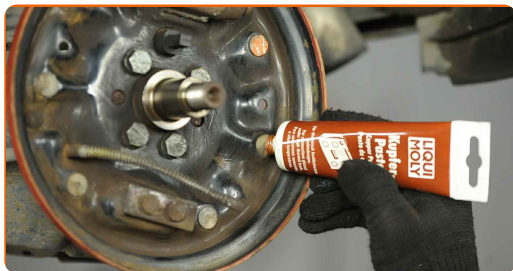


24 Sæt håndbremsekablet fast. Brug rundtænger.

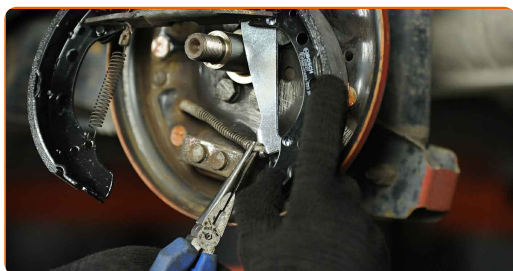

25 Fastgør bremseskoene sammen med bremsejusterings mekanismen til hjulcyllinderen.




26 Installer låsefjederen på bremseklodserne. Brug tænger.

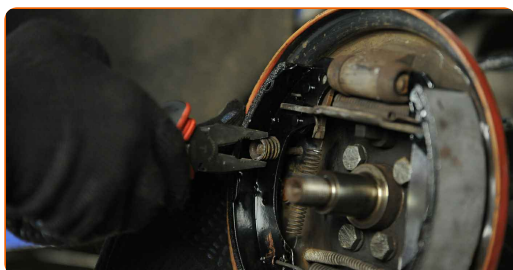

27 Installer bremseklodsernes låseclips. Brug tænger.


28 Installer hjulnavet.

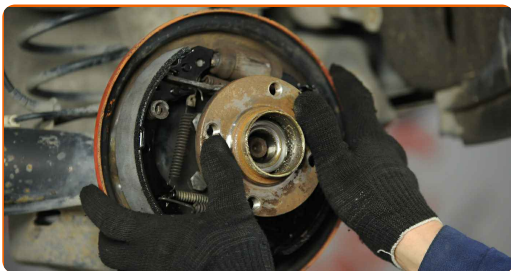


29 Stram navet. Brug en topnøgle N°30. Brug en momentnøgle. Stram den til 175 Nm moment.



30 Monter hjullejets beskyttelsehætte. Brug en gummihammer.

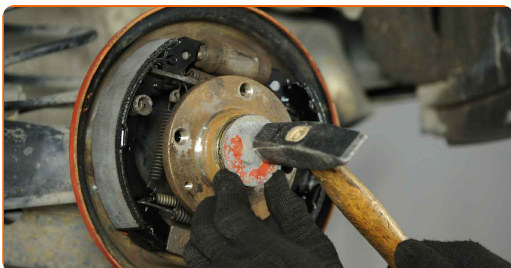


31 Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

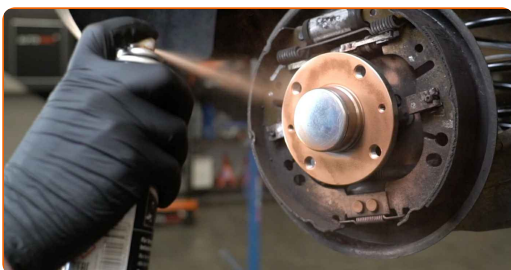

32 Monter en tromle.



33 Stram bremsetromle befæstigelse. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.

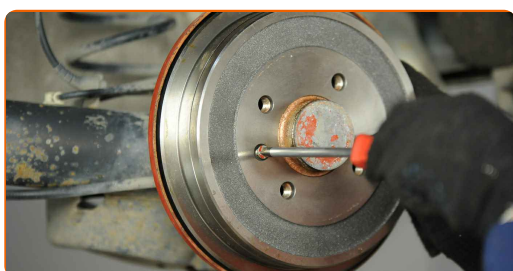


34 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste.

35 Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.



36 Installer hjulet.

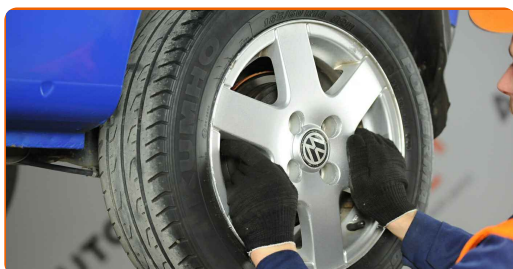

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Lupo 6X1

37

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




38

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.




39

Fjern donkraft og klodser.

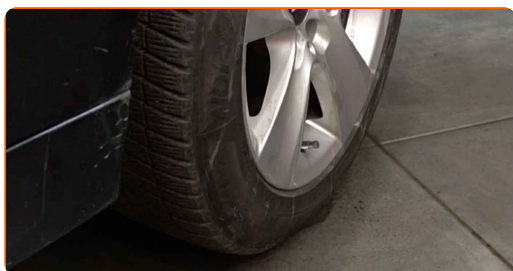

40

Juster mellemrummet mellem bremseskoene og tromlen på VW Lupo 6X1, ved at trykke på bremsepedalen 10-15 gange.

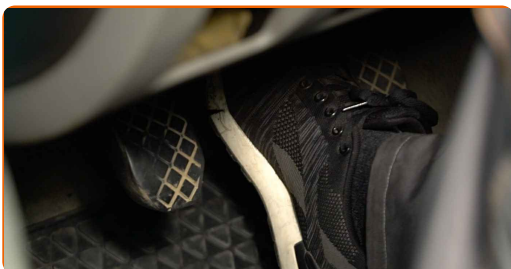

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

BREMSEBAKKER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW LUPO 6X1

BREMSEBAKKER TIL VW: KØB NU

**BREMSEBAKKER TIL VW LUPO 6X1: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AutoDoc er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AutoDoc er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AutoDoc er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AutoDoc anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af Autodoc GmbH.