



Udskift hjullejer bag - **VW**
Lupo 6X1 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Polo Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo Hatchback (6N1) 1.9 D, VW Polo Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo Hatchback (6N1) 1.4 16V, VW Polo Classic (6V2) 1.6, VW Polo Classic (6V2) 1.4, VW Polo Hatchback (6N1) 1.0, VW Polo Classic (6V2) 1.9 TDI, VW Polo Hatchback (6N1) 1.7 SDI, VW Polo Classic (6V2) 1.8, VW Polo Variant (6V5) 1.8, VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0, VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4 16V, VW Lupo (6X1, 6E1) 1.7 SDI, VW Polo Variant (6V5) 1.4, (+ 21)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – VW LUPO 6X1.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

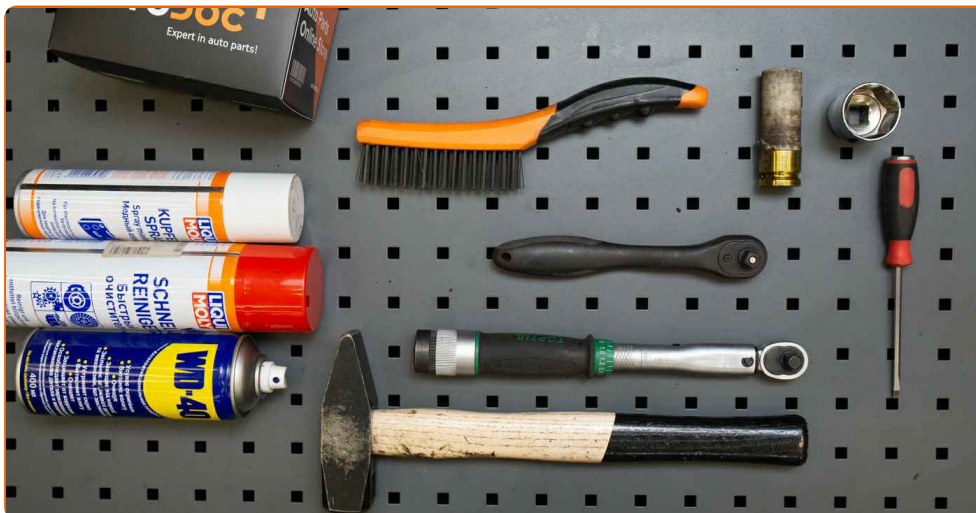

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.30
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Fladmejsel
- Hammer
- Gummihammer
- Phillips skruetrækker
- Hjulstøtte


KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: hjullejer – VW Lupo 6X1. AUTODOC anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din VW Lupo 6X1 bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – VW Lupo 6X1.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.

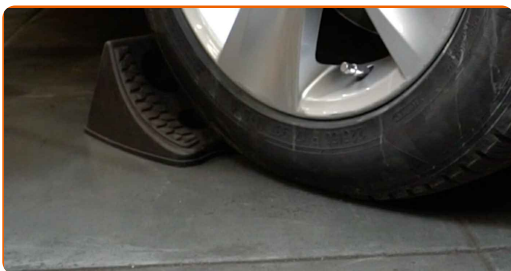

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.




3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.

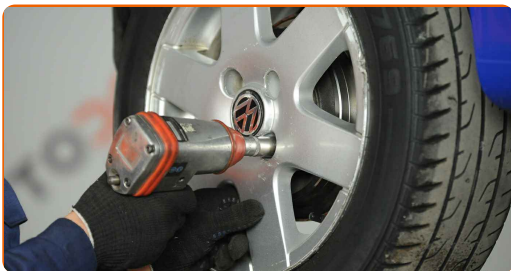


Udskiftning: hjullejer – VW Lupo 6X1. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.

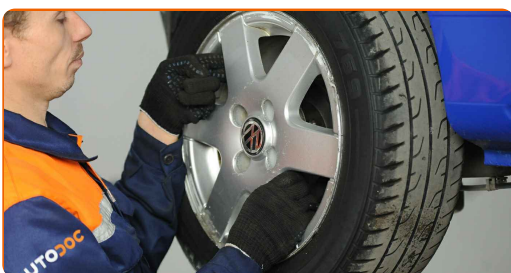

6

Rengør bremsetromle befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

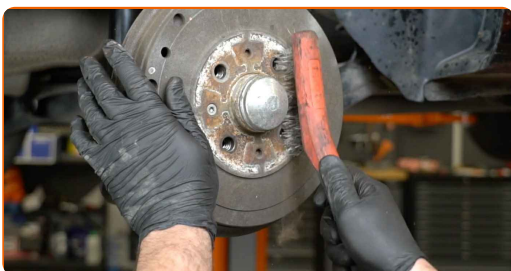

7

Skru fastgørelse af bremsetromlen af. Brug en Phillips skruetrækker.



8

Fjern bremsetromlen.




Udskiftning: hjullejer – VW Lupo 6X1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Undersøg bremsetromlen. Udskift den om nødvendigt.

9

Fjern hjullejets beskyttelseshætte. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.

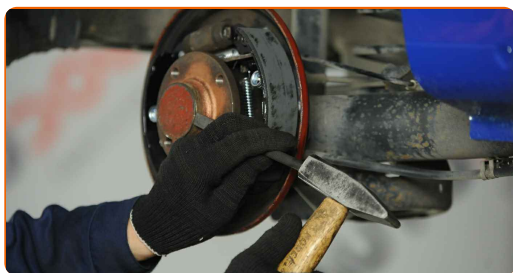

10

Rengør befæstigelsen til drivakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

11 Skru møtrikken af akslens hjulnav. Brug en topnøgle N°30. Brug en skraldenøgle.



12 Fjern navet og lejet sammen, da de er en forseglet enhed.



13 Rengør navlejets monteringsæde.

14 Tilføj speciel fedt på lejets samlingsmonteringsæde. Brug kobberfedt.


15 Monter det nye hjulnav med et leje.




16 Stram navet. Brug en topnøgle N°30. Brug en momentnøgle. Stram den til 175 Nm moment.




17 Monter hjullejets beskyttelseshætte. Brug en gummihammer.

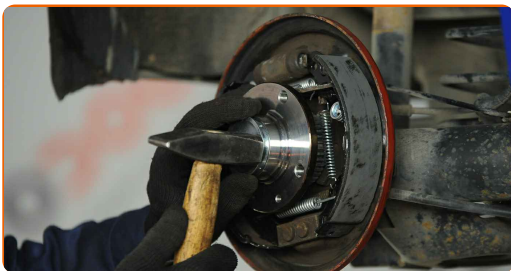

18 Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

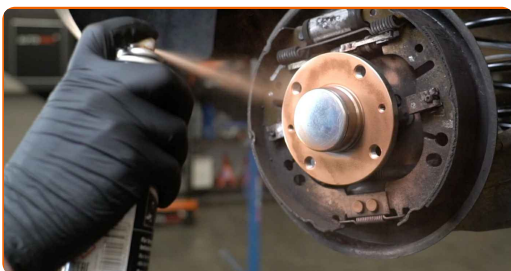

19 Monter en tromle.

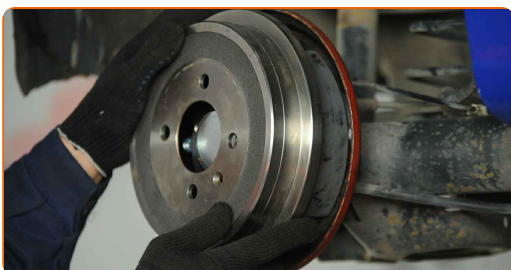

20 Stram bremsetromle befæstigelse. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.



21 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

22

Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.



23

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:


- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VW Lupo 6X1

24


Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

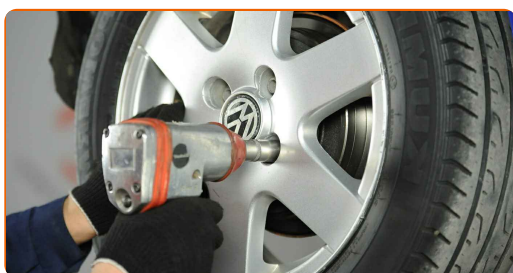

- 25 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

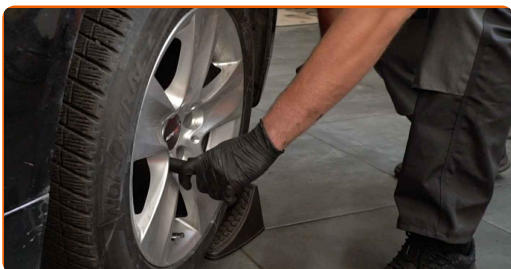

- 26 Fjern donkraft og klodser.

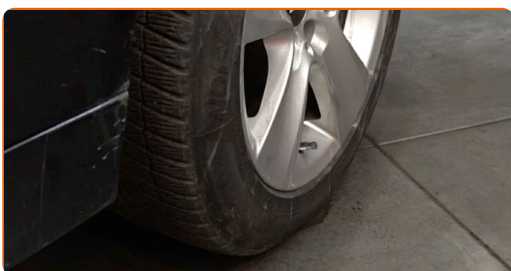

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW LUPO 6X1

HJULLEJER TIL VW: KØB NU

**HJULLEJER TIL VW LUPO 6X1: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AutoDoc er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AutoDoc er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AutoDoc er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AutoDoc anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af Autodoc GmbH.