



Udskift gløderør -
Mercedes ML W163 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ E-klasse Ladvogn / Chassis (VF210) E 270 CDI (210.616)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: GLØDERØR – MERCEDES ML W163. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Varmebestandig keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Tændørsnøgle nr.10
- Skruenøgle nr.E11
- Skraldenøgle
- Flad skruetrækker
- Spidstænger
- Skærmbeskytter


KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: gløderør – Mercedes ML W163. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskiftningsproceduren er identisk for alle gløderør.
- Ifør dig handsker for at beskytte dine hænder mod brandvarme overflader.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Mercedes ML W163 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åbn motorhjelmen.

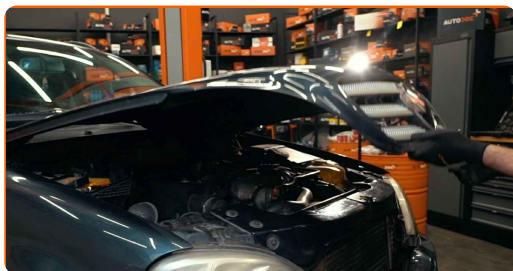


2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.




3 Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

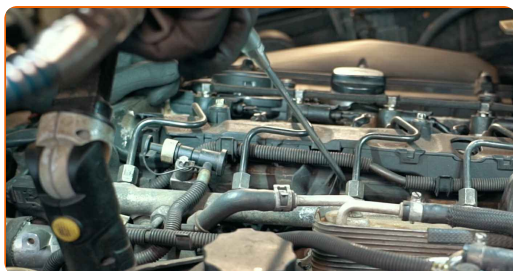

4 Behandl gløderørerne. Brug WD-40 spray.

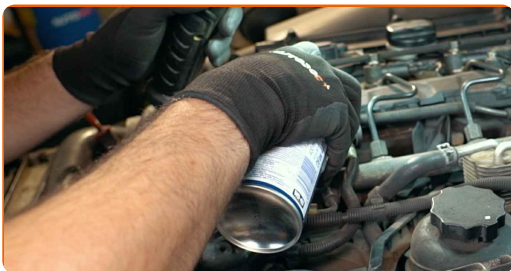


5 Før arbejdet påbegyndes, start motoren og lad den varme op til driftstemperatur.

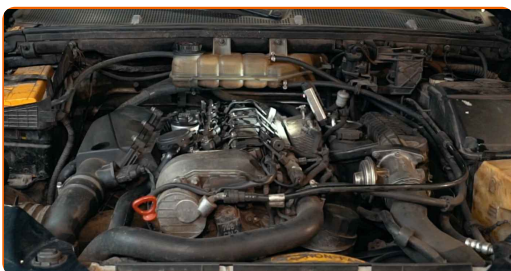


6 Sluk motoren.

7 Rengør brændstof-returledningen. Brug universal rengøringsmiddel.

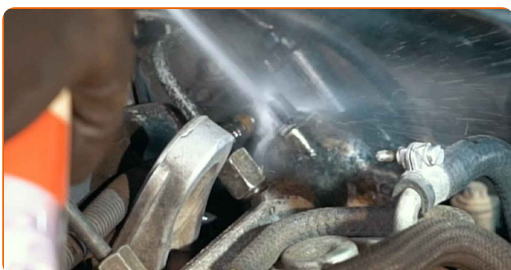

8 Kobl slangen til brændstof-returledningen fra. Brug en skruetrækker med lige kærv.

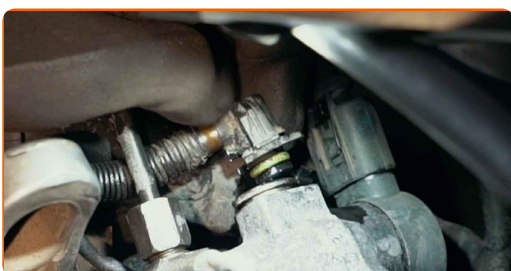


9

Luk brændstof-returledningen af.




10

Skru fastgørelsen til motorens vakuummør løs. Brug en topnøgle N°E11. Brug en skraldenøgle.

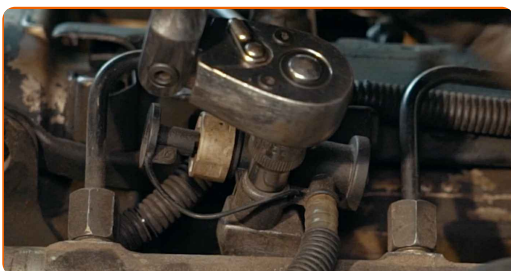

11

Frigør gløderørshættens stik. Brug spidstænger.

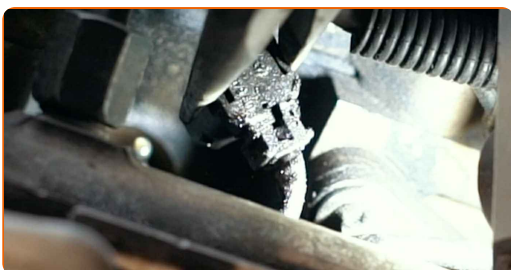


12

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.




13

Skru gløderørerne ud. Brug tændrørsnøgle #10. Brug en momentnøgle.

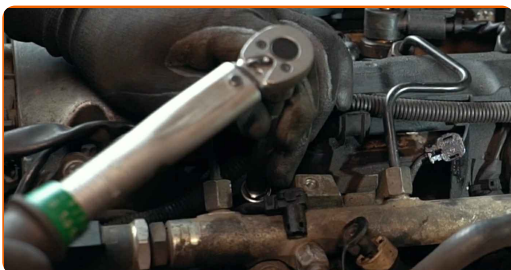

14

Fjern gløderørerne. Brug tændrørsnøgle #10. Brug spidstænger.

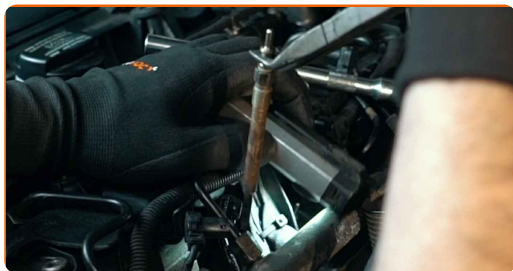

15

Behandel gløderørerne. Brug varmebestandig keramisk fedt.




Venligst bemærk!

- Rør ikke ved det varme element da fingeraftryk kan forårsage fejlfunktion.


16

Installer nye gløderør i deres montagesteder. Brug spidstænger.

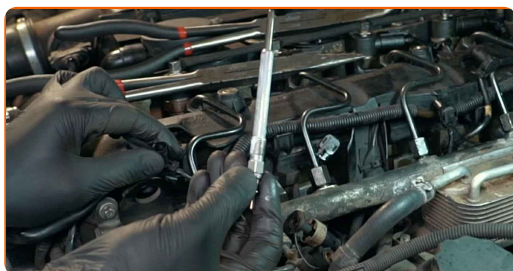

17

Stram gløderørerne til. Brug tændrørsnøgle #10. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.

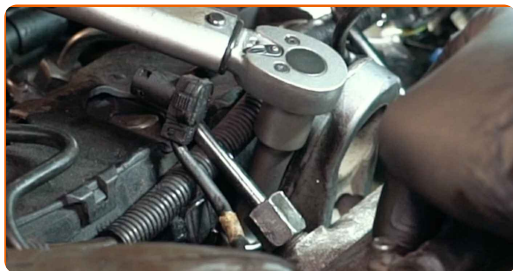


Udskiftning: gløderør – Mercedes ML W163. Fagfolk anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

18

Fastgør gløderørshættens stik.

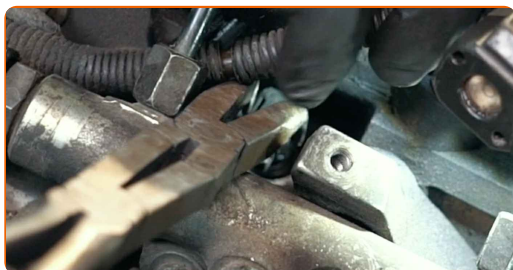

19

Rengør brændstof-returledningen. Brug universal rengøringsmiddel.




20

Åbn brændstof-returledningen.


21 Kobl slangen til brændstof-returledningen til.



22 Stram fastgørelsen til motorens vakuummør. Brug en topnøgle N°E11. Brug en skraldenøgle.

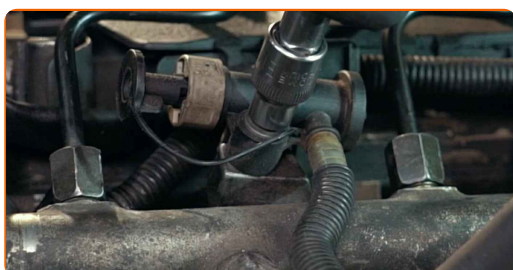


23 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

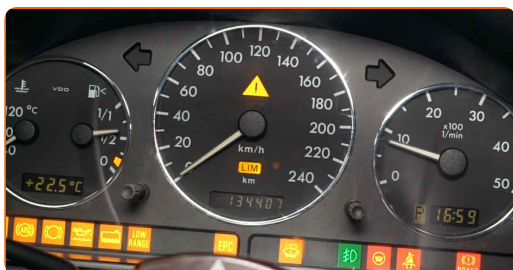

24 Sluk motoren.

25 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

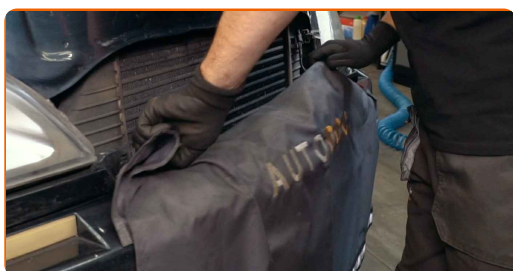

26

Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

GLØDERØR: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES ML W163

GLØDERØR TIL MERCEDES: KØB NU

**GLØDERØR TIL MERCEDES ML W163: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.