



Udskift slidindikator
bremsebelægning bag -
Mercedes ML W163 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ M-klasse (W163) ML 320 (163.154), MERCEDES-BENZ M-klasse (W163) ML 430 (163.172), MERCEDES-BENZ M-klasse (W163) ML 55 AMG (163.174), MERCEDES-BENZ M-klasse (W163) ML 400 CDI (163.128), MERCEDES-BENZ M-klasse (W163) ML 500 (163.175)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: SLIDINDIKATOR BREMSEBELÆGNING –
MERCEDES ML W163. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ
BRUG FOR:



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Hjul slaq topnøgle N°17
- Dorn
- Hammer
- Gummihammer
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: slidindikator bremsebelægning – Mercedes ML W163. Råd:

- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseklods slidensorene på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Mercedes ML W163 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

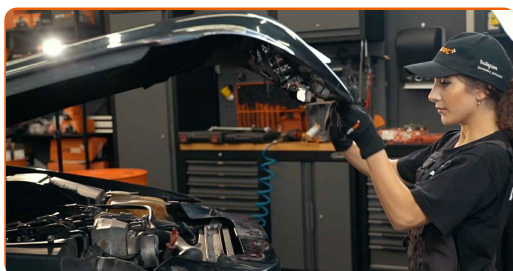

2


Sikre hjulene med klodser.

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

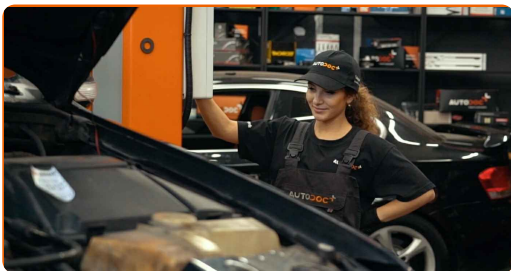

5 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Mercedes ML W163

6 Fjern hjulet.



7 Tag bremseklodsens slidensors stik af.

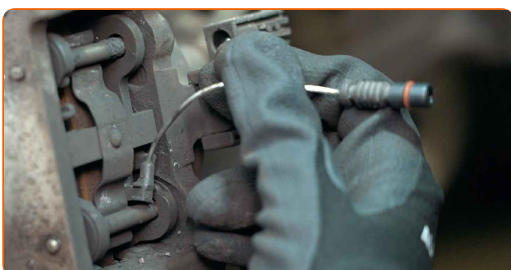


Venligst bemærk!

- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklods slidfølere.

8

Rengør bremsekaliber overfladen. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

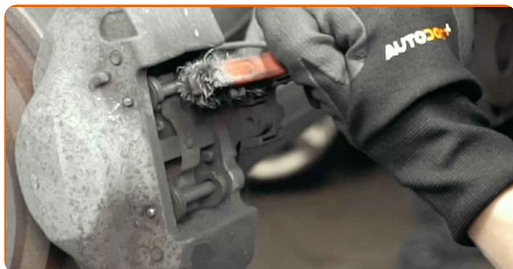


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: slidindikator bremsebelægning – Mercedes ML W163. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


9

Fjern bremseklodsernes låseclips. Brug en drivdorn. Brug en hammer. Brug et koben.

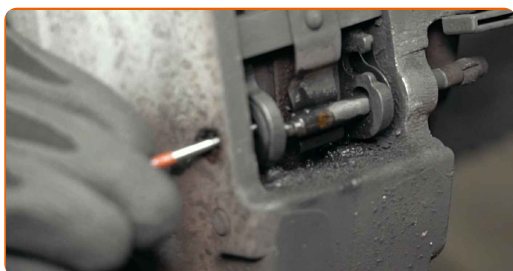

10

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

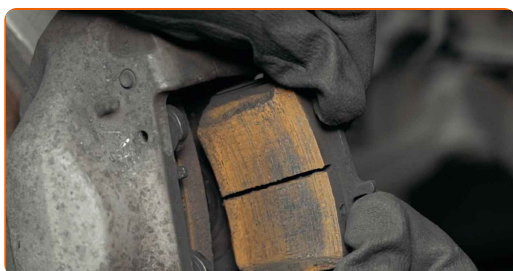

11 Fjern bremseklods slidensoren fra bremseklodsen.


12 Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



Udskiftning: slidindikator bremsebelægning – Mercedes ML W163. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

13 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj. Brug et koben.

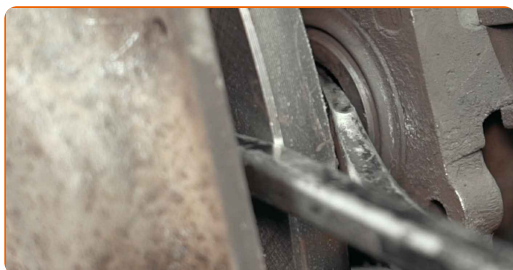

14 Rengør bremsekaliber overfladen. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: slidindikator bremsebelægning – Mercedes ML W163. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

- 15** Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.


- 16** Installer bremseklodserne.



- 17** Installer bremseklodsernes låseclips. Brug en drivdorn. Brug en gummihammer.



- 18** Installer slidensoren på bremseklodserne.

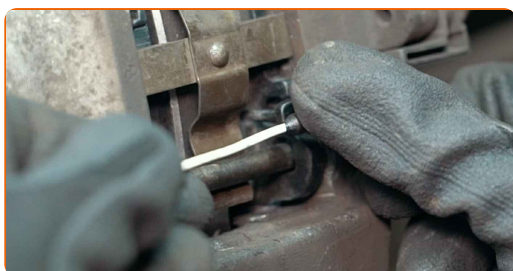

19 Sæt bremseklodsens slidensors stik i.



20 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

21 Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

22 Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: slidindikator bremsebelægning – Mercedes ML W163. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

23 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Mercedes ML W163

24

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



25

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 150 Nm moment.



26

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: slidindikator bremsebelægning – Mercedes ML W163. AUTODOC anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.
- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

27

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelman.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

SLIDINDIKATOR BREMSEBELÆGNING: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES ML W163

**SLIDINDIKATOR BREMSEBELÆGNING TIL MERCEDES: KØB
NU**

**SLIDINDIKATOR BREMSEBELÆGNING TIL MERCEDES ML
W163: BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.