



Udskift ribrem -
Mercedes ML W163 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ ML-klasse (W163) ML 270 CDI (163.113), MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Bus (W901, W902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Bus (W901, W902) 211 CDI 2.2, (+ 63)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: RIBREM – MERCEDES ML W163.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

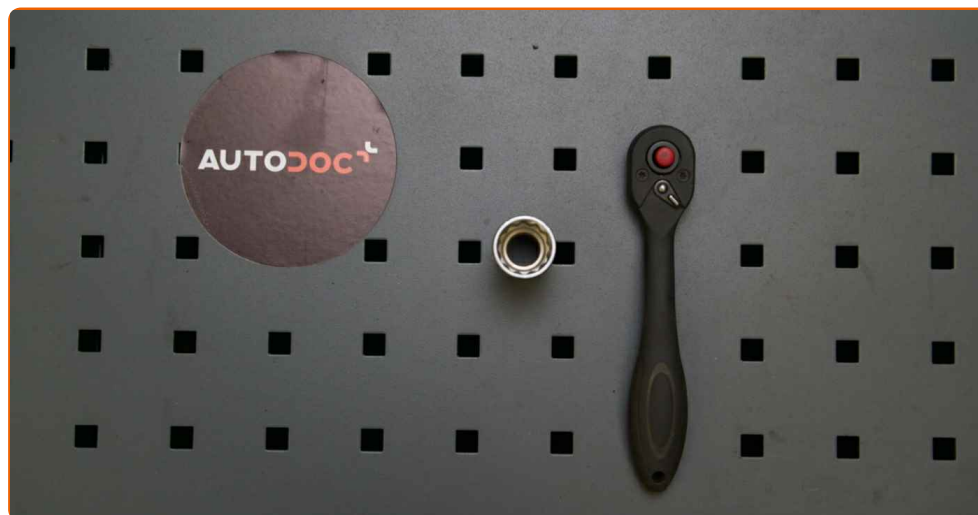

- 12-kantet topnøgle nr.17
- Skærmbeskytter
- Skraldenøgle
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: ribrem – Mercedes ML W163. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: RIBREM – MERCEDES ML W163. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

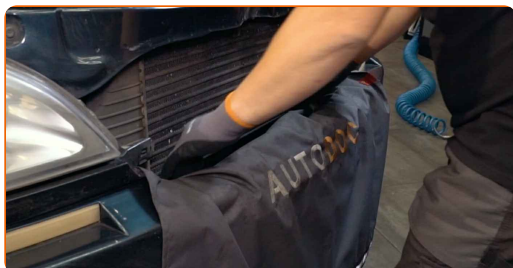

3

Sikre hjulene med klodser.

4

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.



5

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug 12-kantet topnøgle nr. 17. Brug en skraldenøgle.



6

Fjern poly V-remmen.



Udskiftning: ribrem – Mercedes ML W163. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

7

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug 12-kantet topnøgle nr. 17. Brug en skraldenøgle.

8

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug 12-kantet topnøgle nr. 17. Brug en skraldenøgle.

9

Installer poly V-remmen.



Udskiftning: ribrem – Mercedes ML W163. Råd fra AUTODOC:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

10 Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug 12-kantet topnøgle nr. 17. Brug en skraldenøgle.



11 Sænk bilen.



12 Fjern donkraft og klodser.


13 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



14 Sluk motoren.

15

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

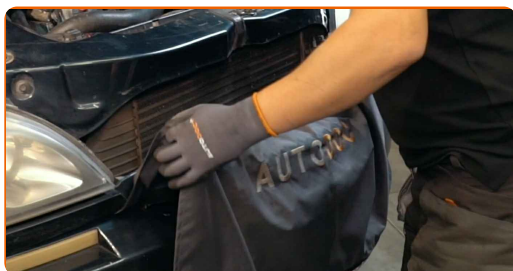

16

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** 👍[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

RIBREM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES ML W163

RIBREM TIL MERCEDES: KØB NU

**RIBREM TIL MERCEDES ML W163: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.