



Udskift ABS sensor for -
Renault Master 2 van |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.5 D, RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Bus (JD) 1.9 dTI, RENAULT MASTER II kasse (FD) 1.9 dTI, RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Bus (JD) 1.9 dCi 80, (+ 2)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: ABS SENSOR – RENAULT MASTER 2 VAN. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Elektronikspray
- Keramisk fedt
- ABS-sensorfedt
- Momentnøgle
- 10 mm topnøgle
- 24 mm slagtop til hjul
- Skraldenøgle eller elværktøj til af- og påmontering af gevindfastgørelser
- Hjulnøgle
- Autolift eller donkraft med støttebukke og hjulklodser

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: ABS sensor – Renault Master 2 van. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde skal udføres med slukket motor.

UDSKIFTNING: ABS SENSOR – RENAULT MASTER 2 VAN. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Fastgør hjulene med stopklodser.




2

Løsn hjulboltene. Brug en 24 mm slagtop til hjul. Brug en hjulnøgle.

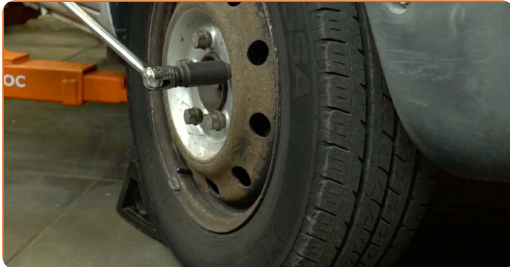

3

Løft køretøjet.

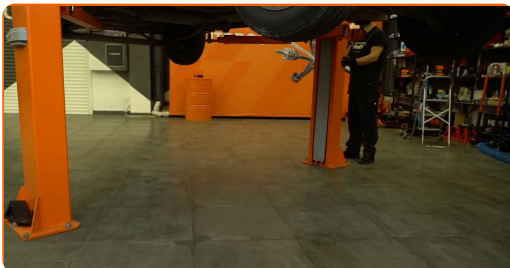

Udskiftning: ABS sensor – Renault Master 2 van. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, skal du sørge for, at bilen er parkeret på en hård, plan overflade.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Skrul hjulboltene løs.



Advarsel!

- For at undgå skader skal du holde hjulet oppe, når du skruer skrueerne af.


5

Fjern hjulet.




6

Rens ABS-sensorens fastgørelse. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

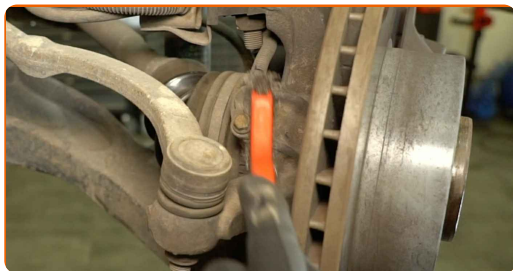


7

Skrue fastgørelseselementet til ABS-sensoren løs. Brug en 10 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.

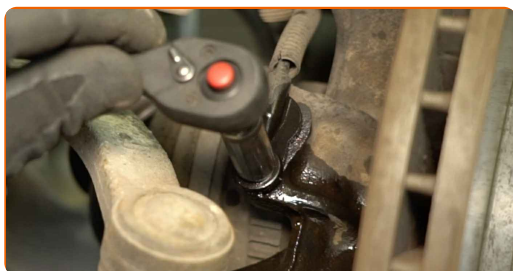


8

Fjern fastgørelsesbolten.

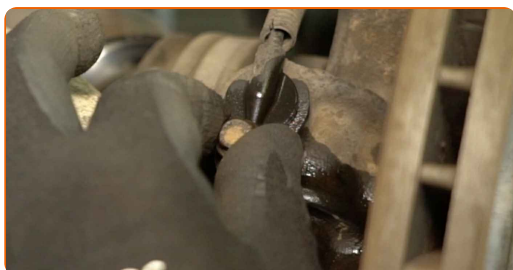


9

Fjern ABS-sensoren.

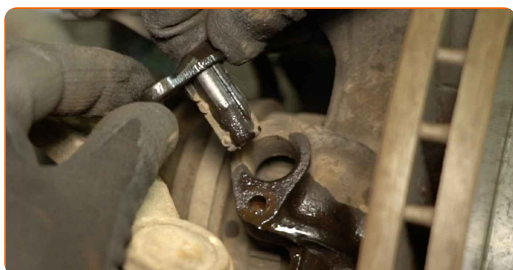


10


Tag ledningerne til ABS-sensoren af.

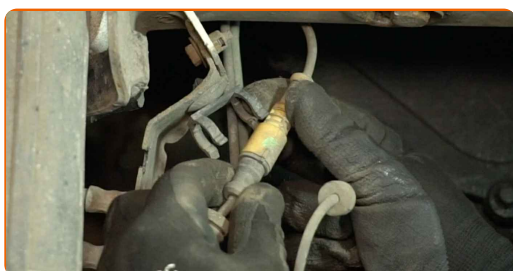


11 Afmonter ABS-sensorens stik.

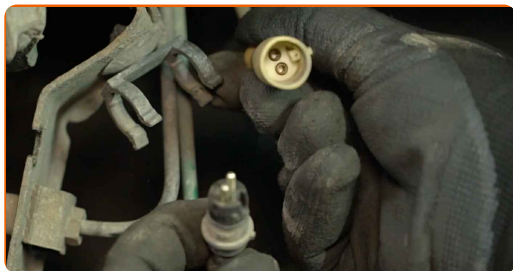


12 Behandl ABS-sensorens stik. Brug elektronikspray.

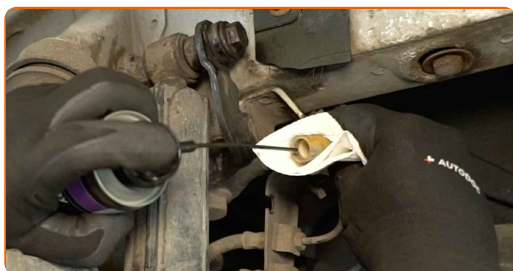


13 Sæt stikket til den nye ABS-sensor på.

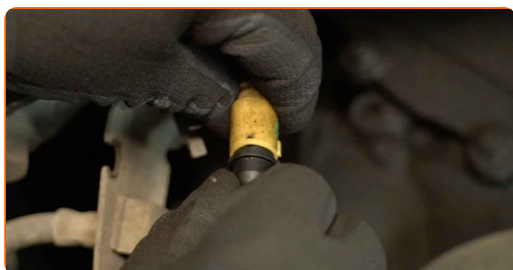

14 Fastgør ABS-sensorens ledninger.

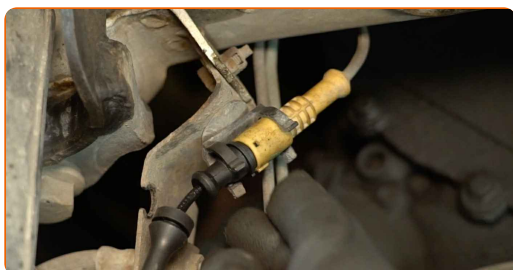

15 Monter ABS-sensoren.

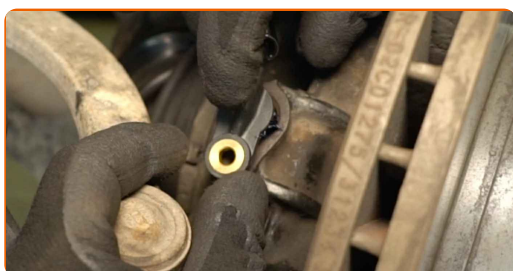


Udskiftning: ABS sensor – Renault Master 2 van. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå, at sensoren sætter sig fast, skal du smøre en lille smule fedt på monteringsfladen, før du monterer den. Undgå at få fedt på sensorens magnetiske spids.

16

Monter fastgørelsesbolten.

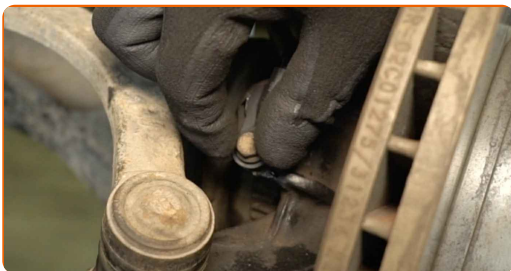


17

Spænd ABS-sensorens fastgørelse. Brug en 10 mm topnøgle. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 11 N·m.



18

Rens fælgens monteringsflade. Brug en stålborste. Brug en universal rengøringspray.

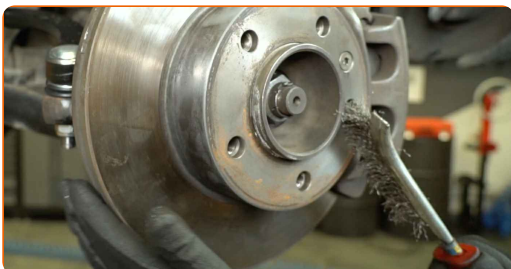


19

Behandl den overflade på bremseskiven, som er i kontakt med fælgen. Brug keramisk fedt.



20

Monter hjulet.

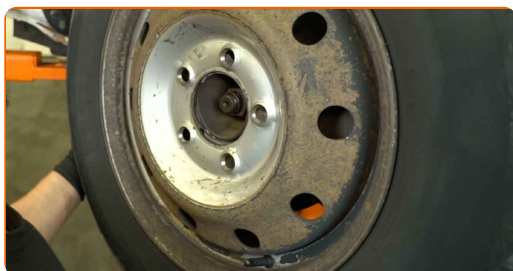

Udskiftning: ABS sensor – Renault Master 2 van. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader skal du holde hjulet oppe, når du skruer boltene i.

21

Skru hjulboltene i. Brug en 24 mm slagtop til hjul. Brug en skraldenøgle.




22

Sænk bilen, og spænd hjulboltene på kryds og tværs. Brug en 24 mm slagtop til hjul. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 172 N-m.



23

Fjern donkraften, støttebukkene og hjulklodserne.

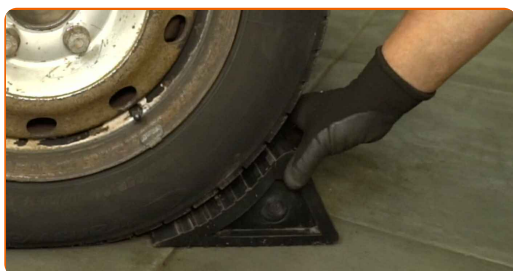


GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

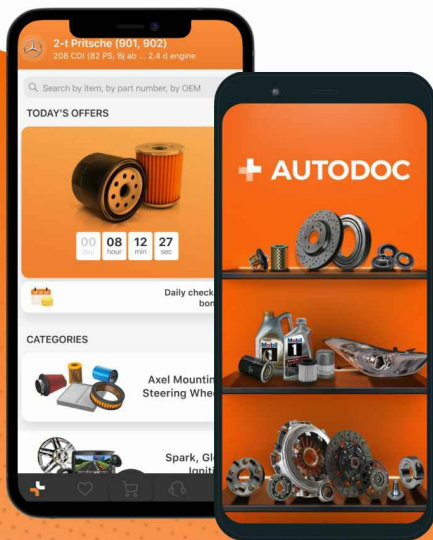

+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL RENAULT

ABS SENSOR: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL RENAULT MASTER 2 VAN

ABS SENSOR TIL RENAULT: KØB NU

**ABS SENSOR TIL RENAULT MASTER 2 VAN: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2025 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.