



Udskift gløderør -
Renault Master 2 van |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 2.5 dCi 115, RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.2 dCi (JE0K), RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90, RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi, RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi, RENAULT Vel Satis Hatchback 2.2 dCi, RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120, RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi, RENAULT TRAFIC II kasse (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D), RENAULT Avantime Van 2.2 dCi, RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D), (+ 15)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: GLØDERØR – RENAULT MASTER 2 VAN. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

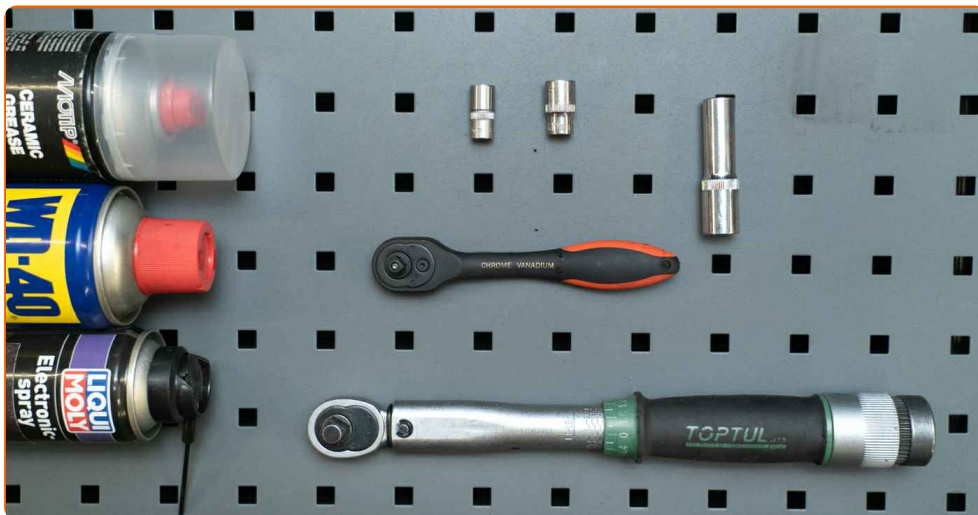

- WD-40 spray
- Elektronikspray
- Keramisk fedt
- Momentnøgle
- 7 mm topnøgle
- 10 mm topnøgle
- 10 mm topnøgle til gløderør
- Skraldenøgle
- Gløderørstang
- Skærmdækken

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: gløderør – Renault Master 2 van. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle gløderør.
- Alt arbejde bør udføres med tændingen slået fra.

UDSKIFTNING: GLØDERØR – RENAULT MASTER 2 VAN. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et skærmdækken for at undgå at beskadige lakken og plastikdelene på bilen.

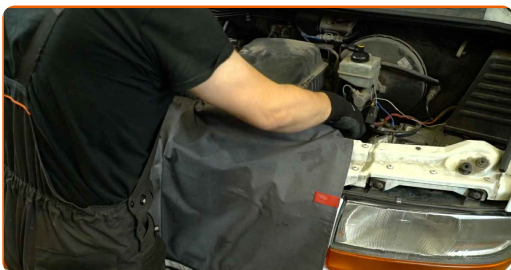

3

Løsn den klemme, der forbinder luftindtagsslangen med luftmassemåleren. Brug en 7 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.

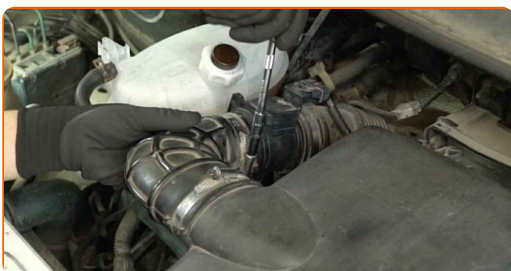

4

Frakobl luftindsugningsslangen fra luftmassemåleren.



Udskiftning: gløderør – Renault Master 2 van. Fagfolk anbefaler:

- Beskyt luftmassemåleren og de øvrige dele af luftindsugningssystemet mod forurening.

5

Fjern luftfilterhuset sammen med luftindtagsslangen.




6

Skru fastgørelseselementet til ekspansionsbeholderen løs. Brug en 10 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.




7 Fjern fastgørelsesbolten.

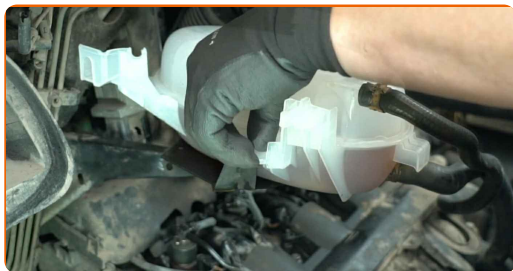


8 Afmonter ekspansionsbeholderen til kølervæske.




9 Frakobl gløderørsstikkene.

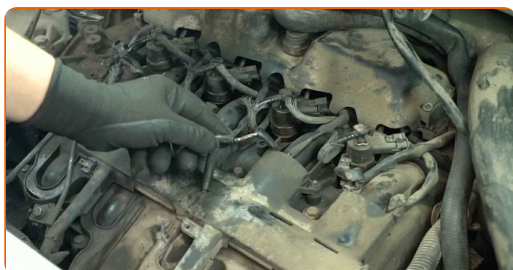

10 Rens hullerne til gløderørene. Brug WD-40 spray.

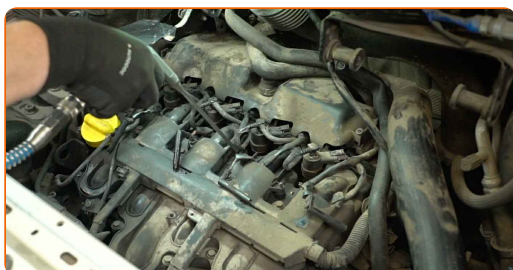

11 Skru gløderørene af. Brug en 10 mm topnøgle til gløderør. Brug en momentnøgle. Brug en skraldenøgle.

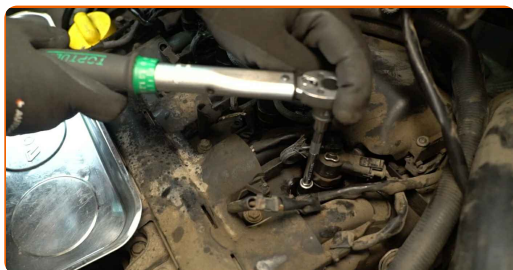


Udskiftning: gløderør – Renault Master 2 van. Råd fra AUTODOC:

- Gløderør kan med tiden sætte sig fast og gå i stykker, når de fjernes.
- Før du skruer delene af, skal du bruge en momentnøgle til at løsne dem for at undgå at overskride det løvrvningsmoment, der er angivet af bilproducenten.
- Hvis du har nået løsvningsmomentet, men gløderørene stadig ikke vil løsne sig, skal du søge professionel hjælp: Et gløderørsfragment inde i hullet eller beskadigelse af gevindet på monteringssædet kan resultere i dyre motorreparationer.

12

Fjern gløderørene. Brug en gløderørstang.

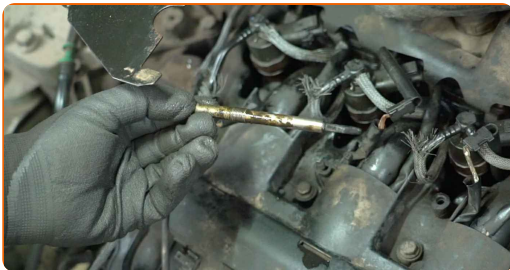


13

Behandl de nye gløderør. Brug keramisk fedt.




14

Monter de nye gløderør i deres monteringssæder. Brug en gløderørstang. Brug en skraldenøgle.

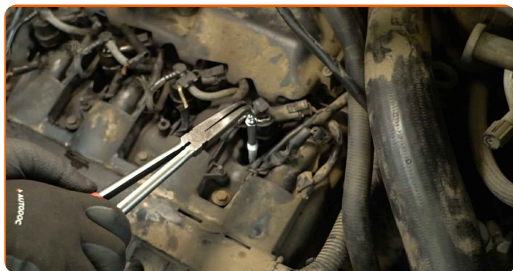

15

Stram gløderørene. Brug en 10 mm topnøgle til gløderør. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 15 N-m.

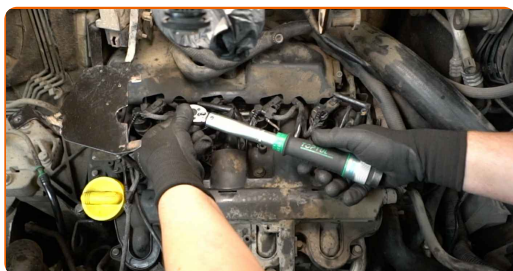


Udskiftning: gløderør – Renault Master 2 van. AUTODOC anbefaler:

- Brug ikke for stor kraft, når gløderørene spændes. Overspænding kan beskadige gevindforbindelsen.


16

Behandl gløderørstikkene. Brug elektronikspray.

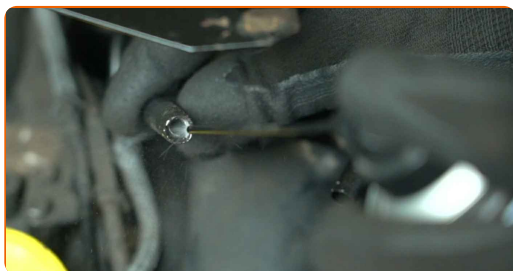


17

Sæt gløderørsstikkene på.

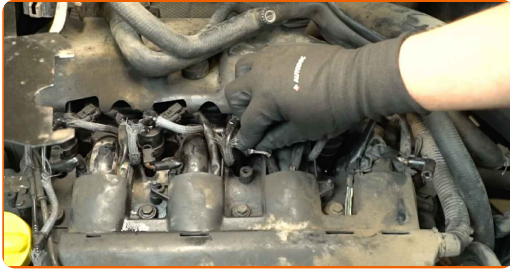

18

Monter ekspansionsbeholderen til kølervæske.

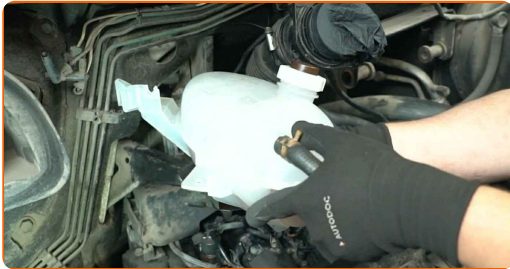

19

Monter fastgørelsesbolten.



20

Stram ekspansionsbeholderens fastgørelse. Brug en 10 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.



21


Monter luftfilterhuset sammen med luftindtagsslangen.




- 22 Fastgør luftindtagsslangen til luftmassemåleren.




- 23 Stram den klemme, der forbinder luftindtagsslangen med luftmassemåleren. Brug en 7 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.

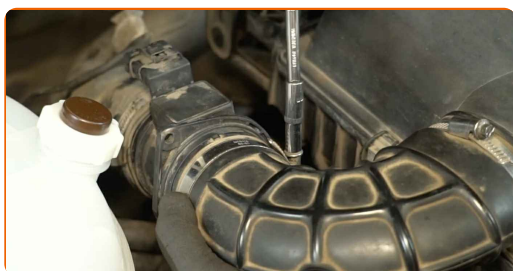

- 24 Lad motoren køre i et par minutter. Det er nødvendigt for at sikre, at komponenterne fungerer korrekt.

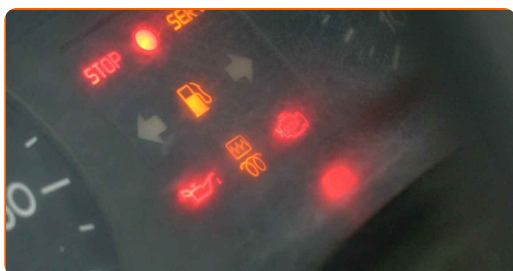

- 25 Sluk motoren.

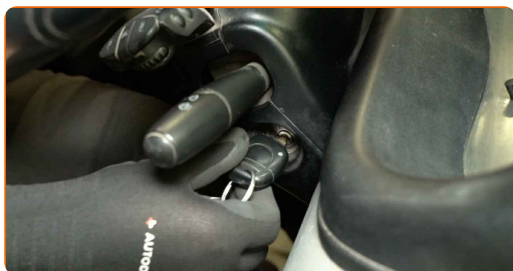

- 26 Fjern skærmdækket.



27

Luk motorhjælmen.




GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

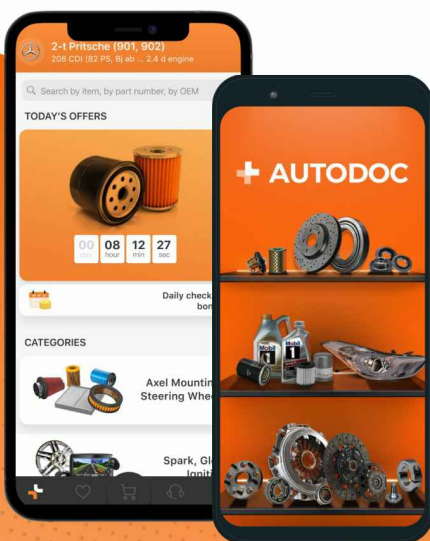

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL RENAULT

GLØDERØR: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL RENAULT MASTER 2 VAN

GLØDERØR TIL RENAULT: KØB NU

**GLØDERØR TIL RENAULT MASTER 2 VAN: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2025 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.