



Udskift støddæmper bag
- **MAZDA 3 Hatchback**
(BK) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MAZDA 3 Hatchback (BK) 1.6 (BK14), MAZDA 3 Hatchback (BK) 2.0 (BKEP), MAZDA 3 Hatchback (BK) 1.6 DI Turbo, MAZDA 3 Hatchback (BK) 1.3 (BK14), MAZDA 3 Hatchback (BK) 2.3 MPS Turbo (BK14), MAZDA 3 Hatchback (BK) 2.0 MZR-CD (BK14), MAZDA 3 Hatchback (BK) 1.6 MZ-CD

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MAZDA 3 Sedan (BK) 1.6 (BK12)

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – MAZDA 3 HATCHBACK
(BK). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Justerbar skruenøgle
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: støddæmper – MAZDA 3 Hatchback (BK). AUTODOC anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – MAZDA 3 HATCHBACK (BK). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

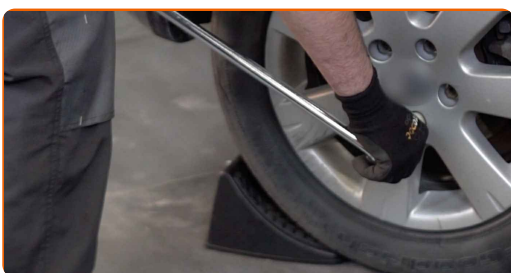

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
MAZDA 3 Hatchback (BK)


5

Fjern hjulet.

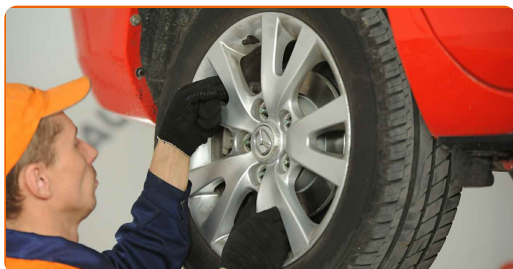

6

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

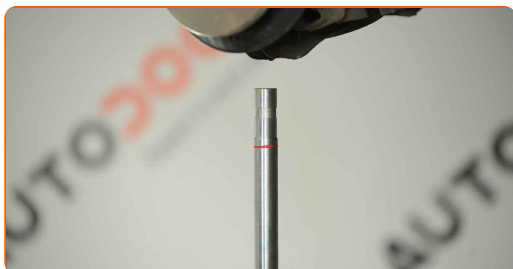

7

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

8

Skrue de nedre skrue af støddæmperen. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.



9

Fjern befæstigelsesbolten.

10

Fjern støtten under armen.



AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: støddæmper – MAZDA 3 Hatchback (BK). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

11

Løsgør den nedre del af støddæmperen.

12


Skrue den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.

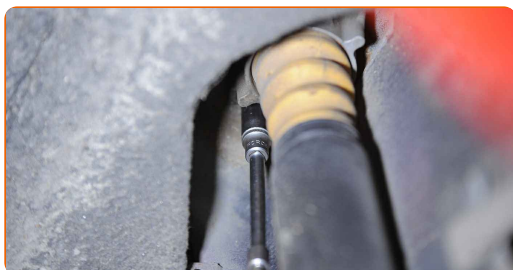

Udskiftning: støddæmper – MAZDA 3 Hatchback (BK). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold fast på støddæmper når boltene løsnes.


13 Fjern støddæmperen.

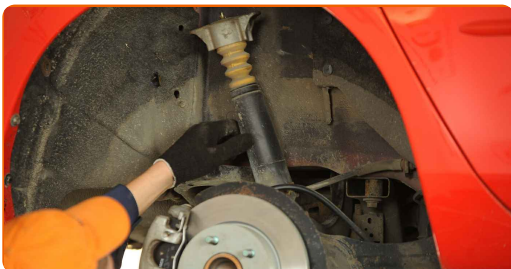

14 Rengør fastgørelsen på støddæmperens øverste del. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



15 Skru befæstigelse af til støddæmper ophænget. Brug en kombinøgle № 13. Brug en skiftenøgle.

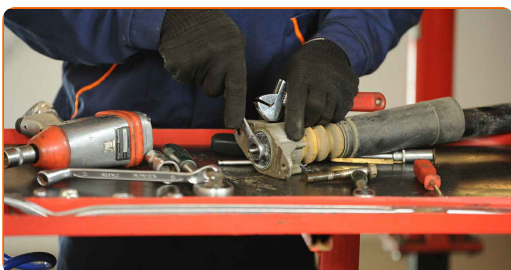

16 Fjern støddæmper ophænget, støvmanchet og stødstop.



Udskiftning: støddæmper – MAZDA 3 Hatchback (BK). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

17

Installer ophænget, støvmanchet og stødstop på den nye støddæmper.




18

Stram befæstigelseerne til støddæmperens ophæng til. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en skiftenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.




19

Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

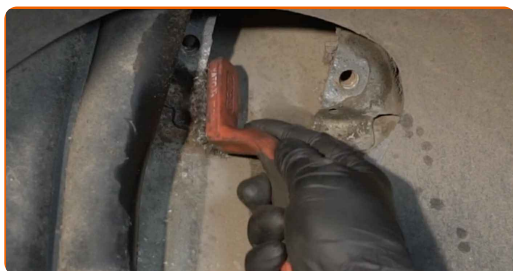


20

Placer støddæmperen i hjulkassen og skru den fast.

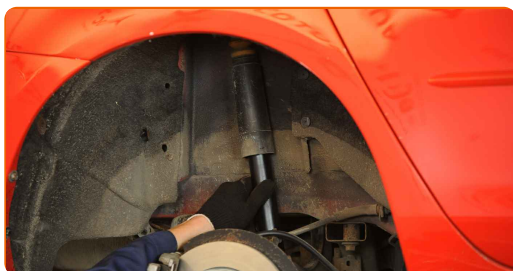


- 21** Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°12. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

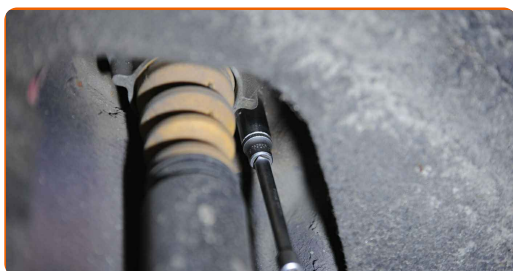

- 22** Fastgør den nedre del af støddæmperen.

- 23** Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

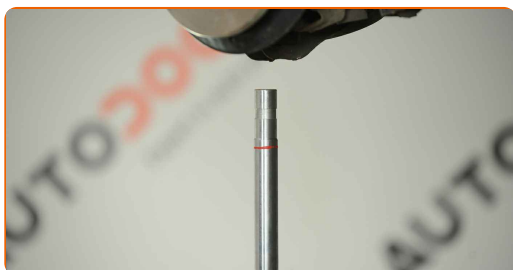

- 24** Installer fastgørelsesbolt.

- 25** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 76 Nm moment.



- 26** Fjern støtten under armen.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – MAZDA 3 Hatchback (BK). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

27

Behandel støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.

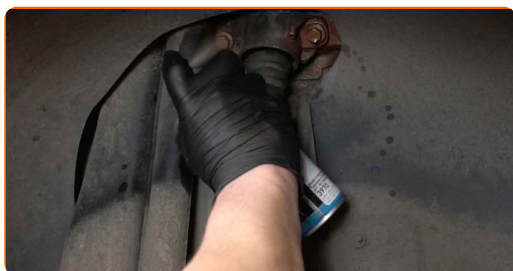

28

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



29

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – MAZDA 3 Hatchback (BK). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

30

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. MAZDA 3 Hatchback (BK)

31

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

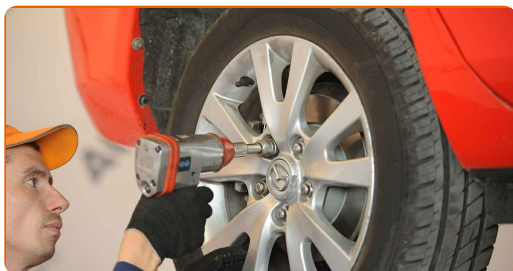


32

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 118 Nm moment.



33

Fjern donkraft og klodser.

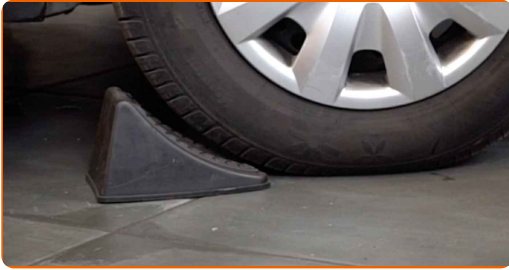

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.