



Udskift bremseskiver bag
- **Renault Megane 2** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 75, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 90, RENAULT Clio III Van (SB_, SR_) 1.5 dCi, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6, RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0, RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi, (+ 42)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – RENAULT MEGANE 2.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Multifunktionsfedt
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.E16
- Skruenøgle nr.30
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- gevindskær
- Hammer
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: bremseskiver – Renault Megane 2. AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Renault Megane 2 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Renault Megane 2.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

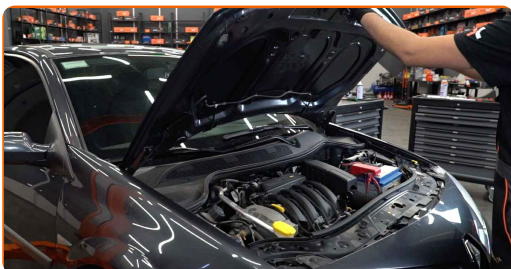

2

Sikre hjulene med klodser.

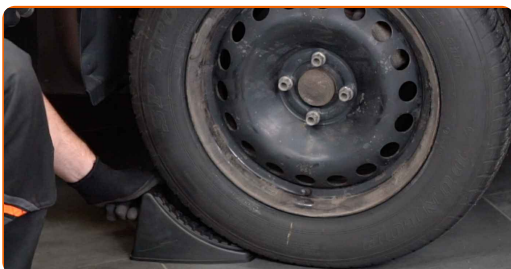


3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.




5 Løsen hjulboltene.

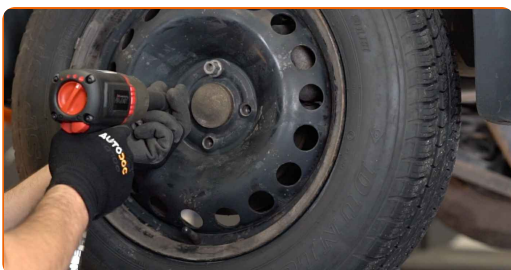


Udskiftning: bremseeskiver – Renault Megane 2. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6 Fjern hjulet.

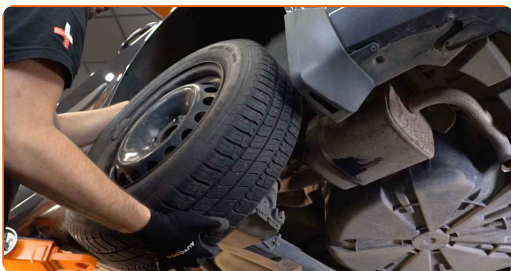


7 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

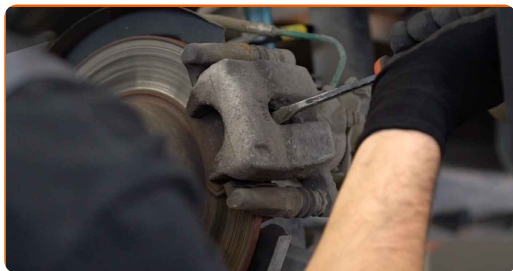

8 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



9 Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N°15. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

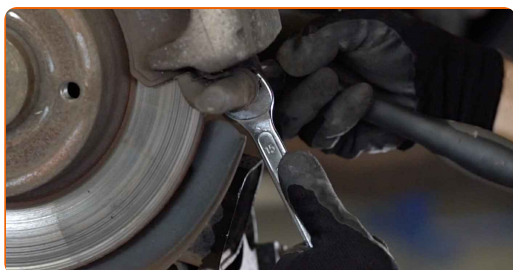

10 Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: bremseklodser – Renault Megane 2. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.


11

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

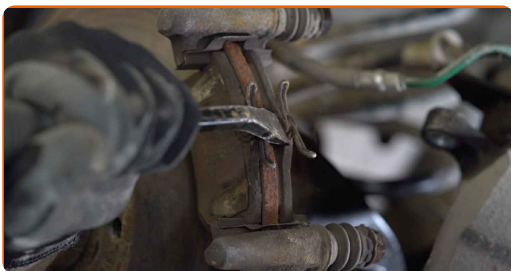

12

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug WD-40 spray.

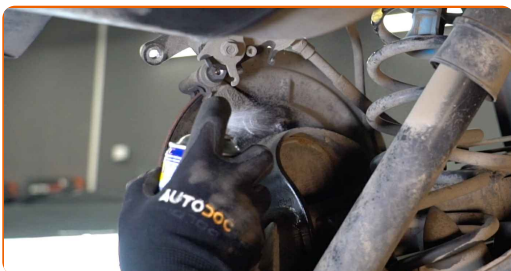

13

Skrue skrue af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°E16. Brug en vridenøgle.




14

Fjern kaliberens beslag.



15

Lirk op og fjern hjulnavs kapsel. Brug et kobet. Brug en hammer.

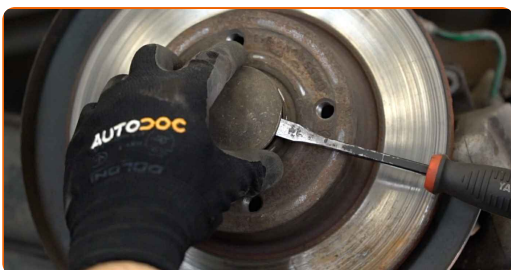

16

Skrue navets møtrik af. Brug en topnøgle N°30. Brug en vridenøgle.




17 Fjern bremseskiven.




18 Installer bremseskiven.



19 Skru hjulnavets løsemøtrik på. Brug en topnøgle N°30. Brug en momentnøgle. Stram den til 175 Nm moment.

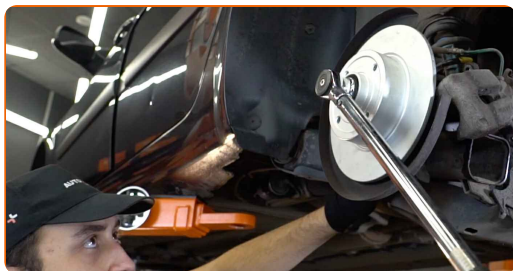

20 Behandl navet på kontaktfladen med bremseskiven. Brug en universal smørefedt.

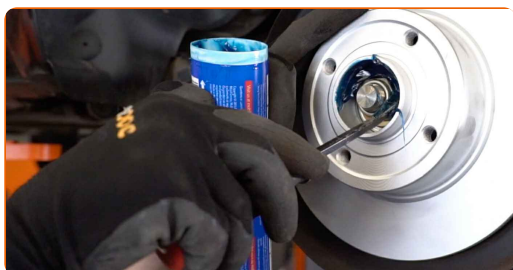

21 Monter dækslet til navets møtrik. Brug en gummihammer.



Udskiftning: bremseeskiver – Renault Megane 2. Råd fra AUTODOC:

- Dækslet skal altid udskiftes. Når du monterer dæksler der har været brugt før, vil pakningen forsvinde.

22

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseeskiver – Renault Megane 2. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

23

Installer bremsekaliberens beslag.




24

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №E16. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.




25

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

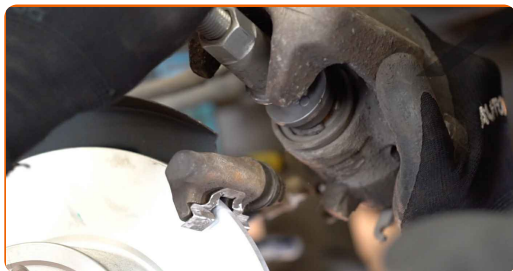

26

Installer bremseklodserne.

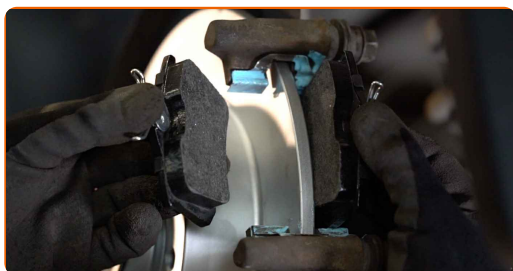

27

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle N°15. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.




AUTODOC anbefaler:

- Renault Megane 2 – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.


28

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

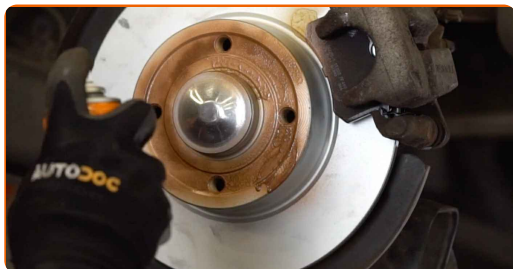

29

Rengør bremseskivens overflade. Brug en stålborste. Brug bremsrens.

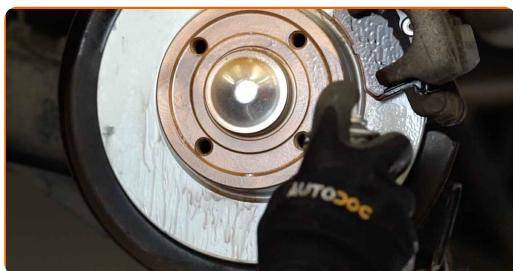


Udskiftning: bremseskiver – Renault Megane 2. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

30

Installer hjulet.

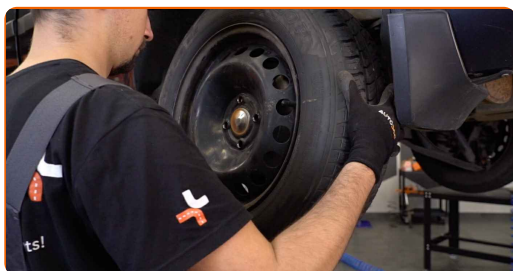


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Renault Megane 2

31 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



32 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

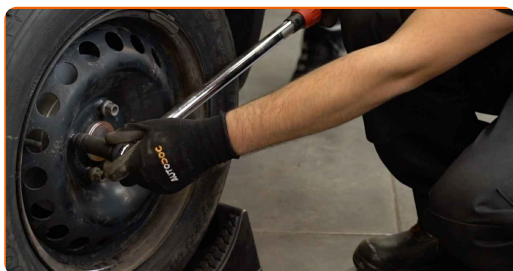

33 Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseklodser – Renault Megane 2. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

34

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelman.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL RENAULT

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL RENAULT MEGANE 2

BREMSESKIVER TIL RENAULT: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL RENAULT MEGANE 2: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.