



Udskift tændrør -
Renault Megane 2 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.4, RENAULT THALIA II (LU1/2_) 1.6 16V, RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.6 16V, RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.4 16V, (+ 56)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: TÆNDRØR – RENAULT MEGANE 2.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**



- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Kontaktspray elektronik
- Skruenøgle nr.10
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: tændrør – Renault Megane 2. Fagfolk anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – RENAULT MEGANE 2. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Åbn motorhjelmen.

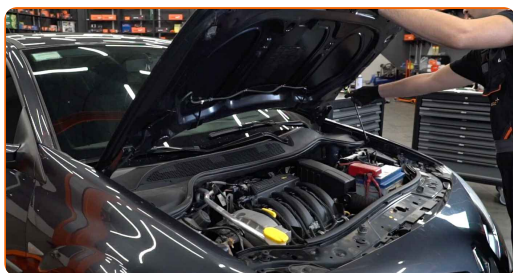


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

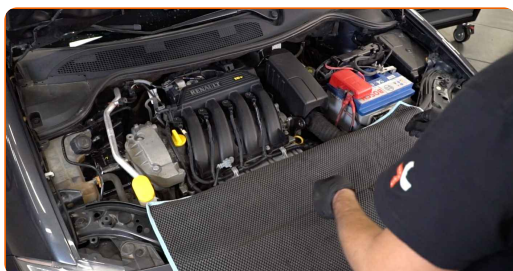

3

Træk stikket ud fra tændspolerne.

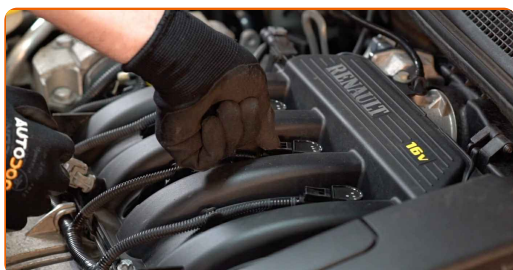


4

Skru tændspolens beslag af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



5

Tag tændspolerne ud af tændrørs brøndenene.

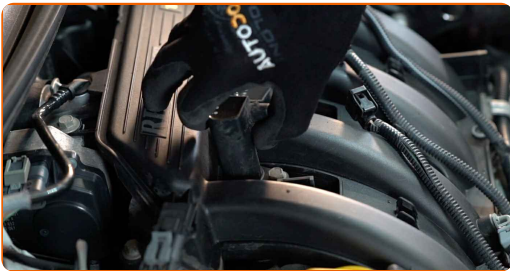


Udskiftning: tændrør – Renault Megane 2. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.

6

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

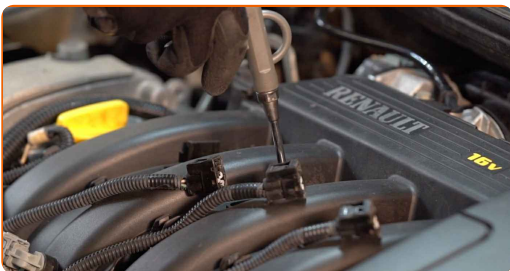


7

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.



8

Tag tændrørene ud.

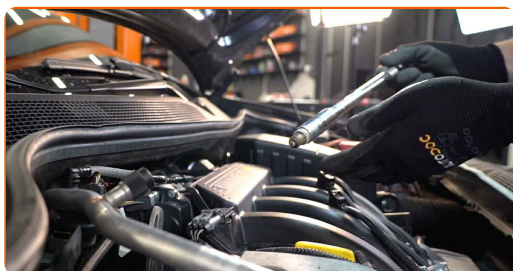

9

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.




10

Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen.



11 Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

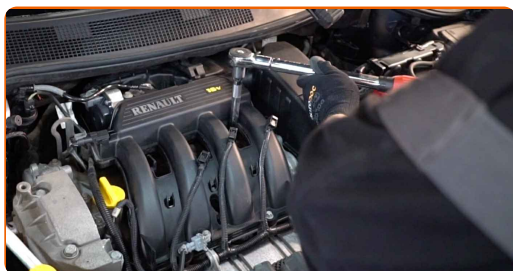

Udskiftning: tændrør – Renault Megane 2. Råd:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.


12 Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – Renault Megane 2. Følg installations trinnene.


13 Stram fastgørelserne af tændspolerne. Brug en topnøgle N°10.

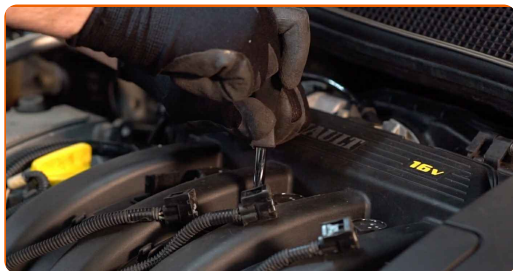

14 Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.

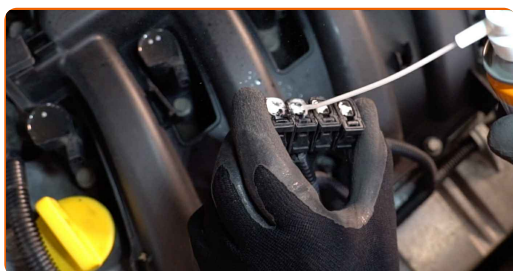


15 Tilslut stikkene til tændspolerne. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

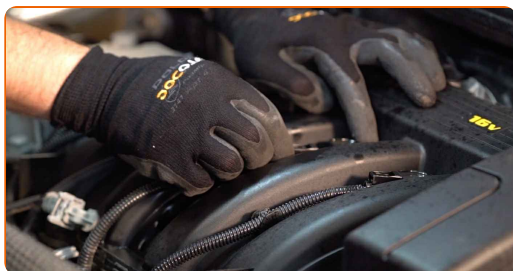


16 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



17 Sluk motoren.

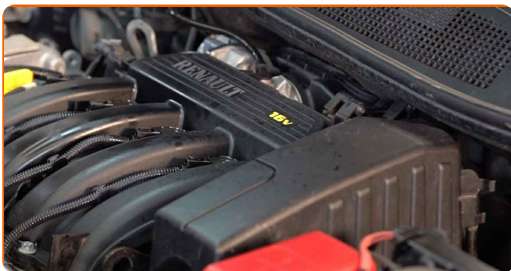

18 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

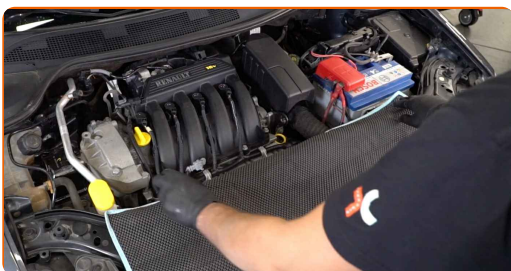

19 Luk motorhjælmen.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL RENAULT

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL RENAULT MEGANE 2

TÆNDRØR TIL RENAULT: KØB NU

**TÆNDRØR TIL RENAULT MEGANE 2: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.