



Udskift hjullejer for -
Renault Megane Scenic |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT 19 I Hatchback 1.7, RENAULT 19 I Hatchback 1.9 D, RENAULT 19 I Chamade 1.9 D, RENAULT 19 I Chamade 1.4, RENAULT 19 I Chamade 1.7, RENAULT 19 I Chamade 1.8 16V, RENAULT 19 I Hatchback 1.8 16V, RENAULT 19 II Cabriolet 1.8 16V, RENAULT 19 II Chamade 1.8, RENAULT 19 II Hatchback 1.8, RENAULT 19 II Cabriolet 1.8 (D53Y) (F3P 704, F3P 705, F3P 706, F3P 707, F3P 708, F3P 760), RENAULT 21 Sedan 1.7, RENAULT 21 Hatchback 1.7, RENAULT 21 Stationcar 1.7, RENAULT Rapid Van (F40, G40) 1.1, (+ 202)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – RENAULT MEGANE SCENIC. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kontaktspray elektronik
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №18
- Kombinationsnøgle №21
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.21
- Skruenøgle nr.30
- Torx bits T40
- Hjul slag topnøgle №19
- Bøsnings-/ og lejeaftrækker
- Lejeaftrækker
- Kugleledsafrækker
- Skraldenøgle
- Flad Skruetrækker
- Slagskruetrækker
- gevindskær
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

AUTODOC anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din Renault Megane Scenic bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Renault Megane Scenic – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Rengør befæstigelsen til drivakslen. Brug en stålbørste.



2

Løsne fastgørelsen til drivakslen. Brug en topnøgle N°30. Brug en vridenøgle.



3

Sikre hjulene med klodser.

4

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



5

Hæv bilen.




Udskiftning: hjullejer – Renault Megane Scenic. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

6

Løsen hjulboltene.

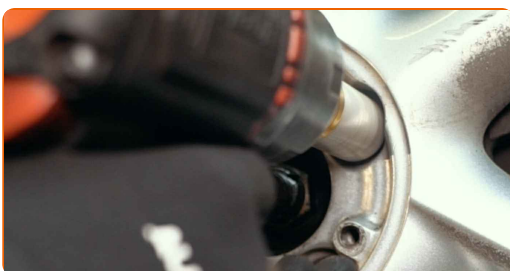

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Renault Megane Scenic

7

Fjern hjulet.



8

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


9

Spred bremseklodserne. Brug et koben



10

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

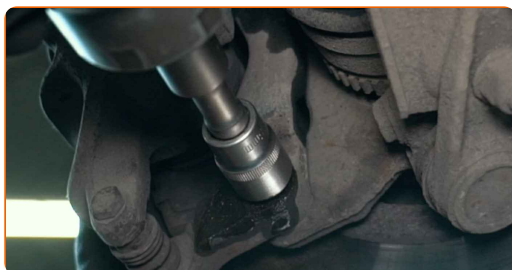

11

Fjern bremsekaliberen sammen med bremseåget.



Udskiftning: hjullejer – Renault Megane Scenic. Råd fra AUTODOC:


- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

12


Frigør bremseslangen fra fjederbenet. Brug et køben



13 Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

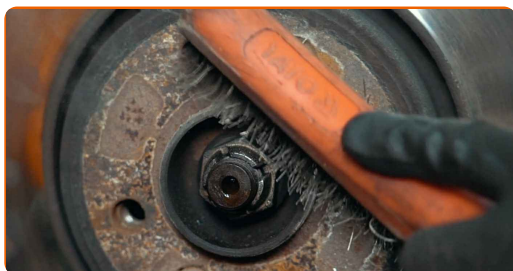


14 Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T40. Brug en slagskruetrækker.

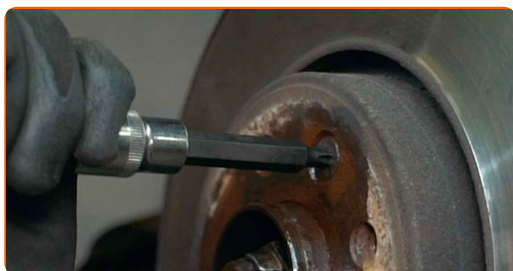

15 Fjern bremseskiven.



16 Træk stikket ud til ABS sensoren.

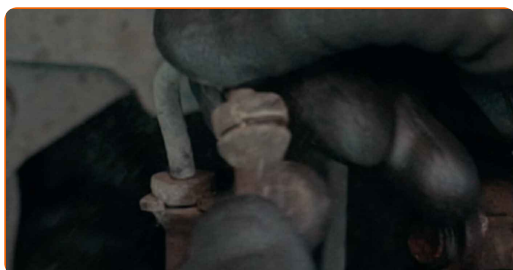

17 Træk stikket ud til ABS sensor.



18

Rengør befæstigelserne der forbinder fjederben til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



19

Rengør befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



20

Rengør befæstigelses forbindelsen fra styrekuglen til ophængets bæream. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




21

Skrue befæstigelserne af der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en kombinøgle № 21. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.




22

Skrue møtrikken af der fastgør enden til styrekuglen. Brug en topnøgle N°16. Brug en vridenøgle.

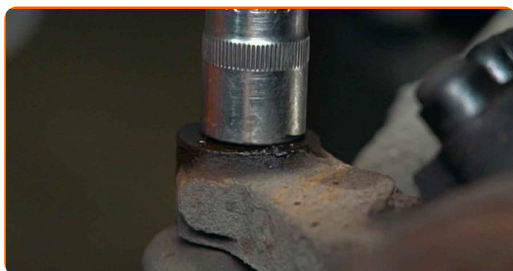

23

Tag spjættangens ende af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.

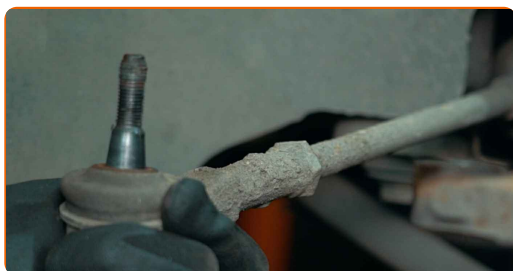


24

Løsen kugleleddet fra bæreammen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.



25

Løsen kugleleddet fra bæreammen. Brug et kobben

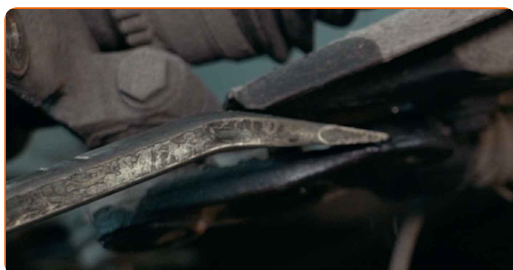

- 26** Løsne fastgørelsen der forbinder styrestangen med hjulnavet. Brug en topnøgle N°30. Brug en skraldenøgle. Fjern befæstigelsesbolten.



- 27** Frigør drivakslen fra styrekuglen. Fjern befæstigelsesbolten.




- 28** Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.



- 29** Fjern styrespindlen sammen med hjulnavet.



- 30** Pres navet ud af styrespindlen. Brug et bøsings-/ og lejeaftrækkersæt.

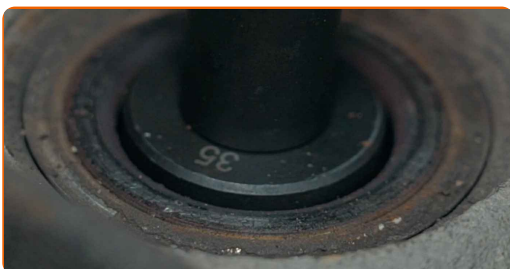


31 Rengør hjulnavet lejets låsering. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



32 Fjern hjulnav lejets låsering. Brug en skruetrækker med lige kær.



33 Pres den inderste løbering som sidder tilbage på navet ud. Brug en lejeaftrækker. Brug et bøsnings- og lejeaftrækkersæt.

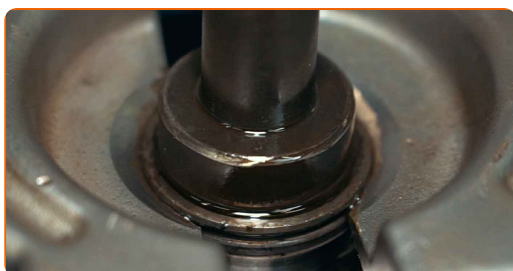

34 Pres hjulnavets leje ud. Brug et bøsnings- og lejeaftrækkersæt.



35

Rengør navlejets monteringsæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



36

Tryk det nye leje ind i styrespindlen. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkesæt.




Udskiftning: hjullejer – Renault Megane Scenic. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Kontroller at hjulnavets leje er placeret rigtigt. Undgå dets fejljustering.

37


Installer hjulnav lejets låsering. Brug en skruetrækker med lige kær.

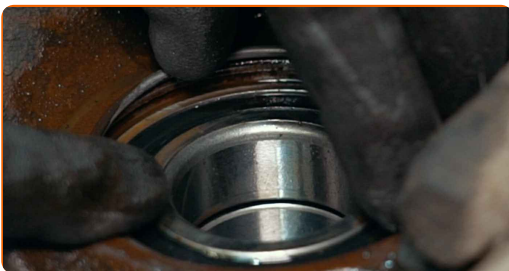

38 Rengør navet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




39 Tryk et nyt leje ind i hjulnavet. Brug et bøsnings- og lejeaftrækkersæt.

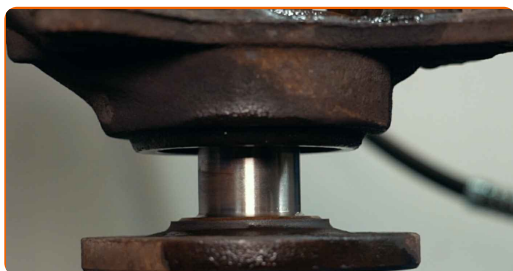


40 Rengør den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



41 Rengør rillerne på drivakslens CV samling Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

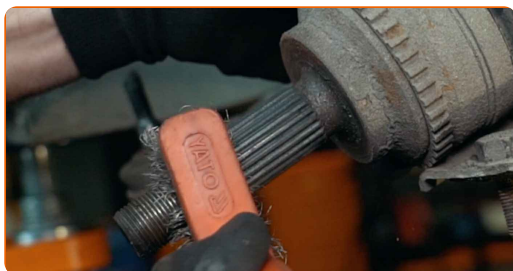

42 Rengør kugleleddets montagesæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

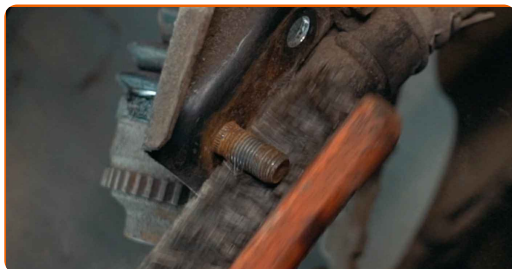


43 Behandel rillerne af drivakslens kugleled. Behandl befæstigelseerne til kugleleddet. Brug kobberfedt.



44 Installer styrespindlen samlet med hjulnavet.

45 Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.

46 Installer fasgørelsesbolt.

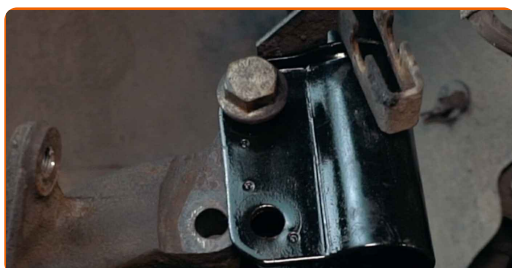


47 Monter kardanaxsel.




48

Fastgør styrekuglen til bæreamen Installer fastgørelsesbolt.

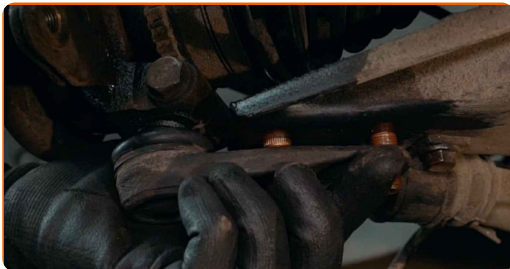


49

Skrue befæstigelsen ind der forbinder kugleledet med bæreamen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

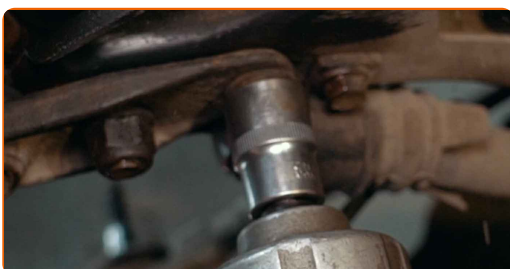


50

Stram befæstigelserne til der forbinder kugleledet med bæreamen. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 75 Nm moment.

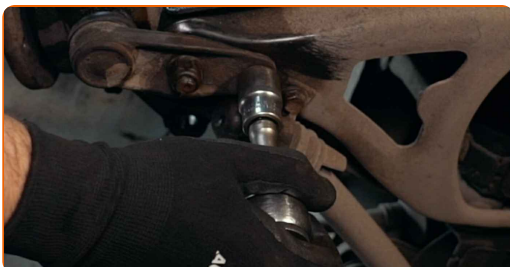


51


Skrue befæstigelserne ind der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle.

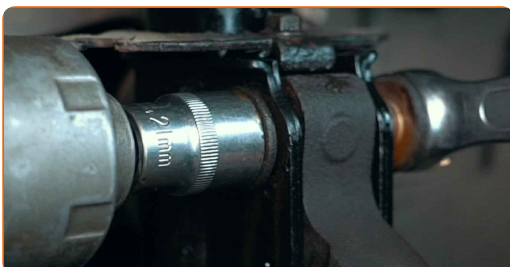


- 52** Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 170 Nm moment.

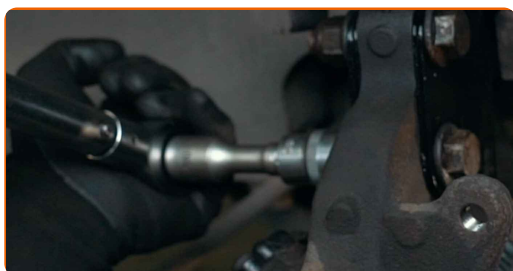

- 53** Behandl befæstigelsen der forbinder styrekuglen og styrespindlen. Brug kobberfedt.

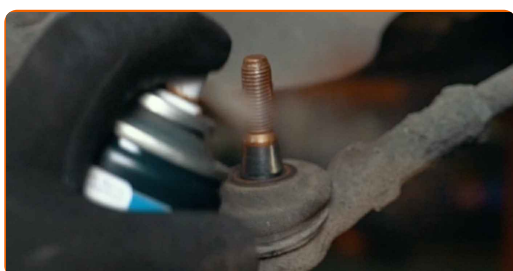


- 54** Rengør montagestedet til styrekuglen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

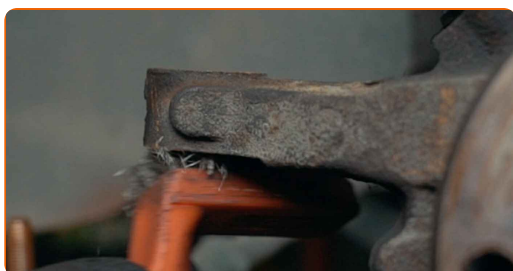


- 55** Forbind forbindelsesstangen til styrekuglen.




- 56** Skru befæstigelses møtrikken ind som forbinder styrekuglen med styrespindel. Brug en topnøgle №16. Brug en vridenøgle.

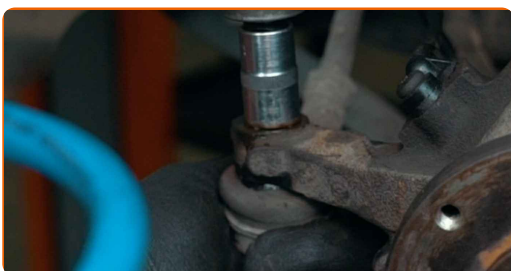


- 57** Stram møtrikken der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

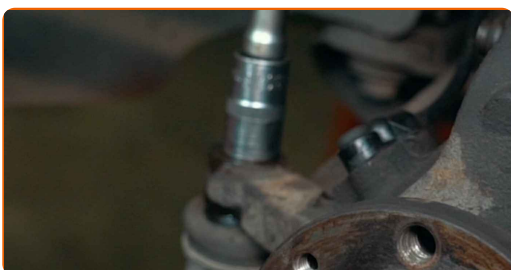


- 58** Behandl ABS sensor stikket. Brug dielektrisk fedt.

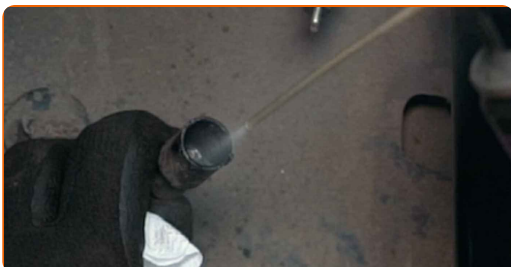

- 59** Sæt stikket i til ABS sensor.

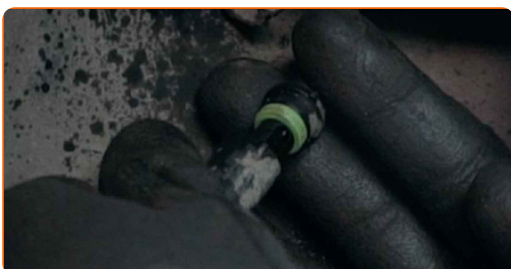

- 60** Tilslut ABS sensorens ledninger.

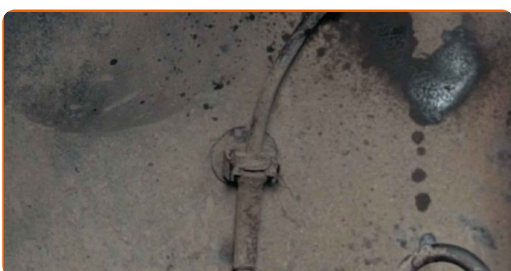


61

Skru fastgørelsen til drivakslen på. Brug en topnøgle N°30. Brug en skraldenøgle.




62

Rengør navet. Brug en stålbørste.

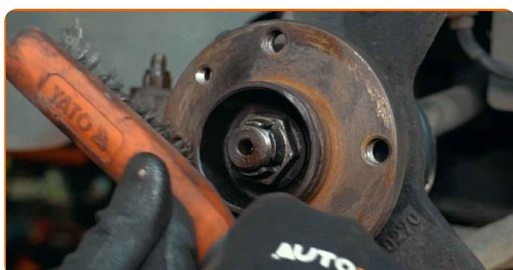


63

Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.

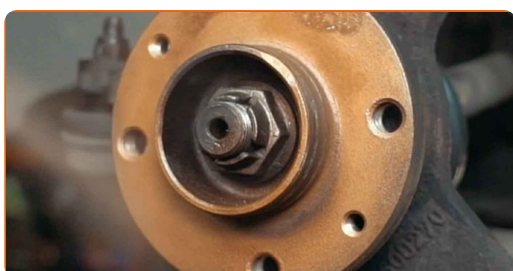

64

Installer bremseskiven.

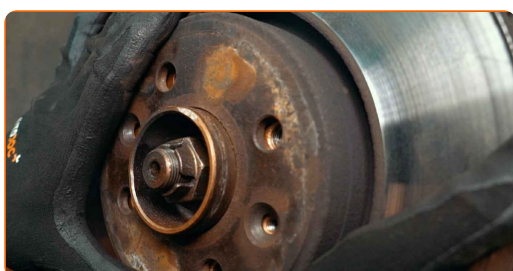


65


Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T40. Brug en momentnøgle. Stram den til 14 Nm moment.



66 Installer bremsekaliberne sammen med bremståget.

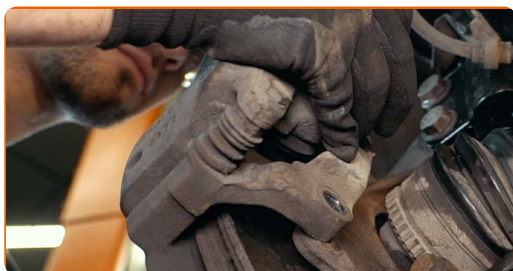

67 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

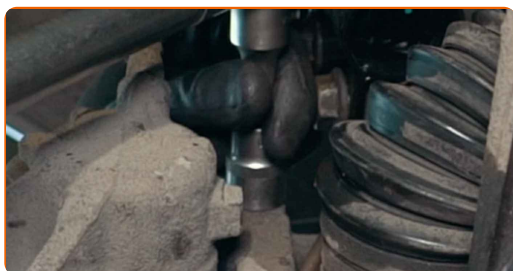

68 Forbind bremseslangens befæstigelse til fjederbenet.




69 Behandl styreleds tilslutninger. Behandl fjederbenets befæstigelse. Behandl befæstigelserne til kugleledet. Brug kobberfedt.




70

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

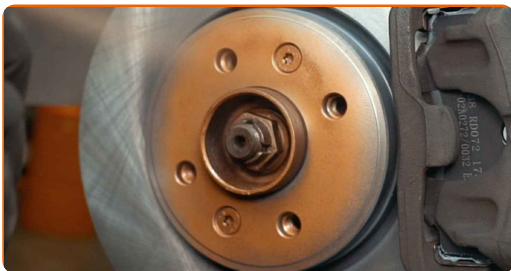

71

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

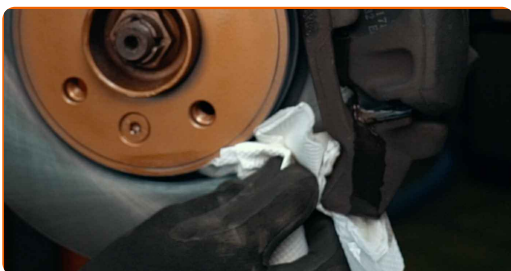


AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: hjullejer – Renault Megane Scenic. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

72

Installer hjulet.

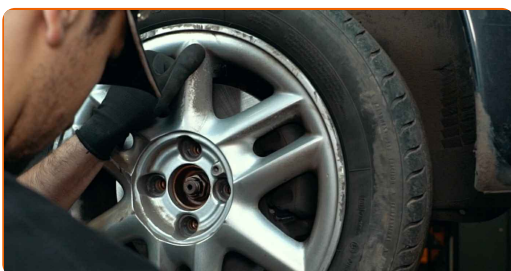

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Renault Megane Scenic


73 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




74 Sænk bilen.



75 Spænd forbindelsesboltene mellem kardanaksel og hjulnav. Brug en topnøgle N°30. Brug en momentnøgle. Stram den til 280 Nm moment.

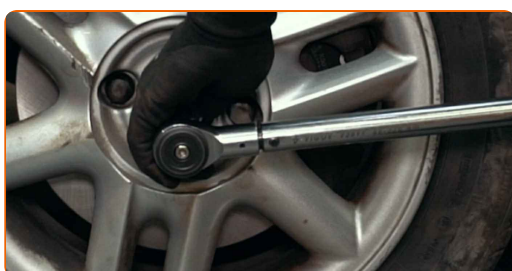

76 Stram hjulboltene, på kryds og tværs mønster. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

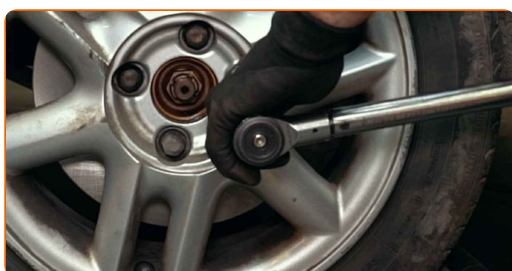

77

Fjern donkraft og klodser.

**GODT KLARET!** 👍[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL RENAULT

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL RENAULT MEGANE SCENIC

HJULLEJER TIL RENAULT: KØB NU

**HJULLEJER TIL RENAULT MEGANE SCENIC: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.