




Udskift bremseskiver bag
- **Renault Megane**
Scenic | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

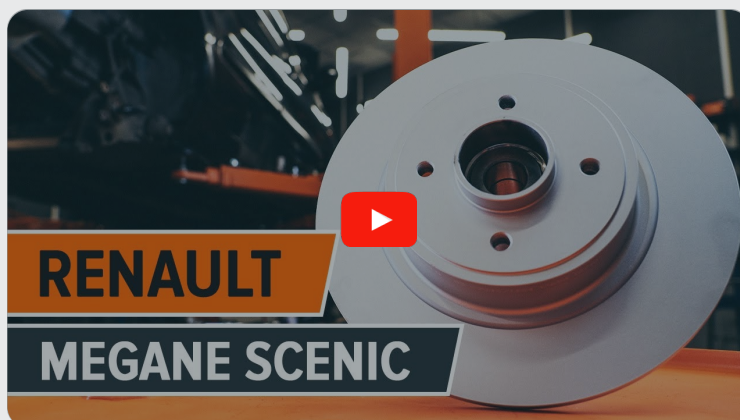


Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Megane Scenic (JA) 1.4 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dT, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 D, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dTi, RENAULT Megane I Grandtour (KA) 1.9 dTi, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V, RENAULT Megane I Grandtour (KA) 1.4 16V, RENAULT Megane I Grandtour (KA) 1.6 16V, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 i, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Megane I Grandtour (KA) 1.9 dCi, (+ 11)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – RENAULT MEGANE SCENIC. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

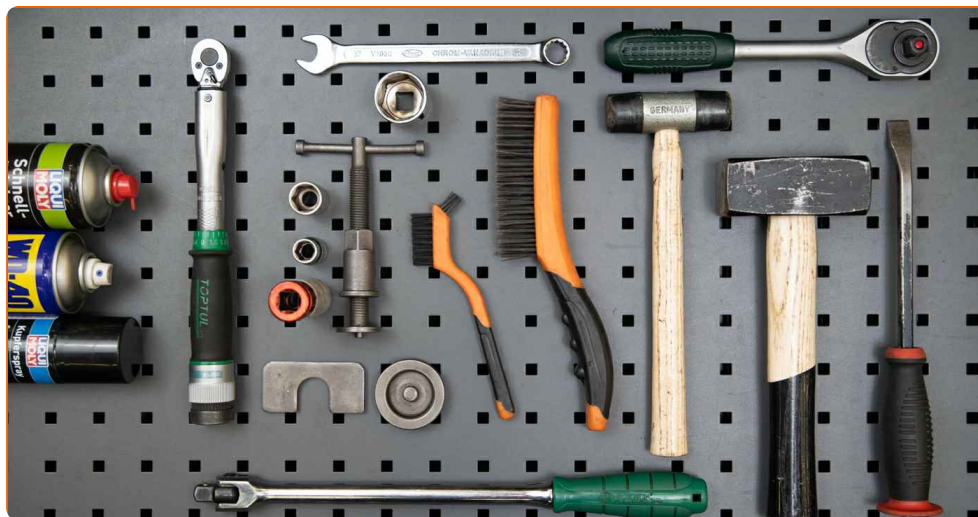

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.30
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Hammer
- Gummihammer
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte


KØB VÆRKTØJ

AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Renault Megane Scenic i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Renault Megane Scenic – skal foretages når motoren er slukket.


UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

- 1 Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

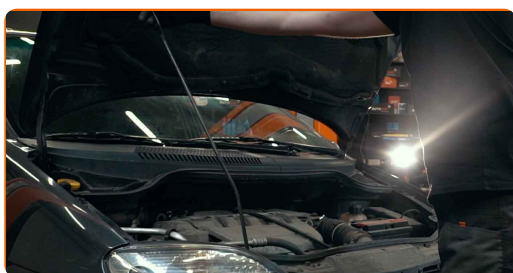


- 2 Sikre hjulene med klodser.

- 3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

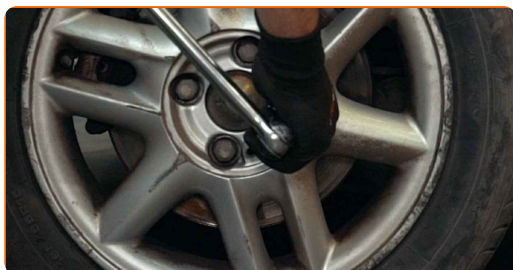

4

Hæv bilen.

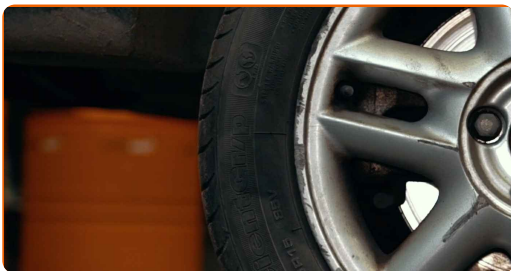


Udskiftning: bremseskiver – Renault Megane Scenic. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

5


Løsen hjulboltene.

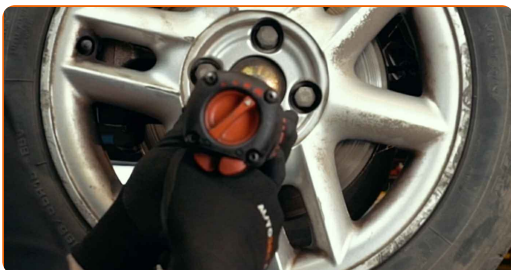

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Renault Megane Scenic


6 Fjern hjulet.

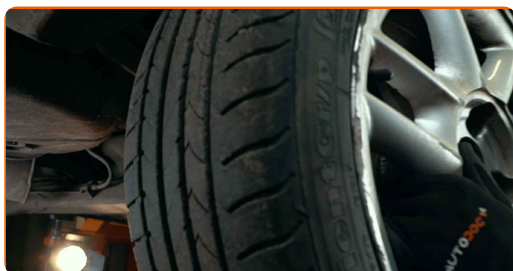


7 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



8 Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

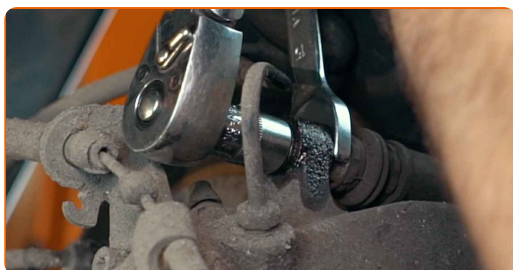

9 Fjern bremsekaliberen.

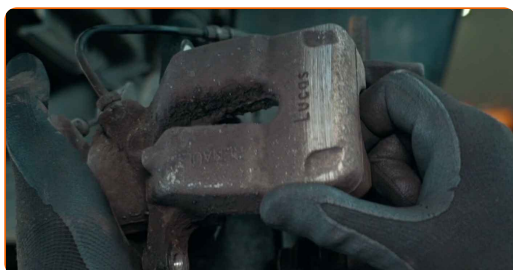

Udskiftning: bremseeskiver – Renault Megane Scenic. Råd fra AUTODOC:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.


10

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.



11

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

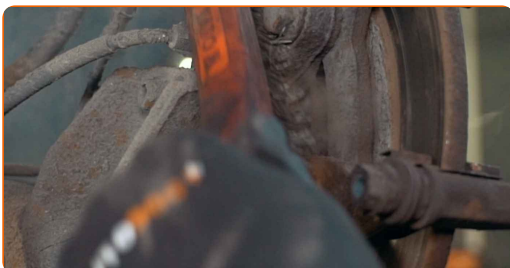


12

Skrue skrueerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.



13

Fjern kaliberens beslag.

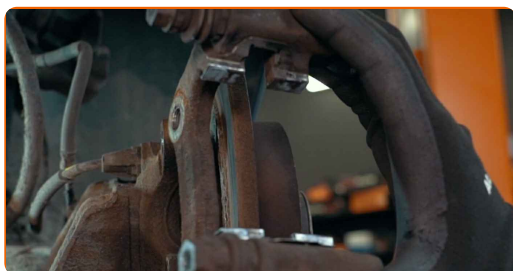


14

Fjern hjulnav kapsel. Brug et koben. Brug en hammer.



15

Skrue navmøtrikken af. Brug en topnøgle №30. Brug en vridenøgle.

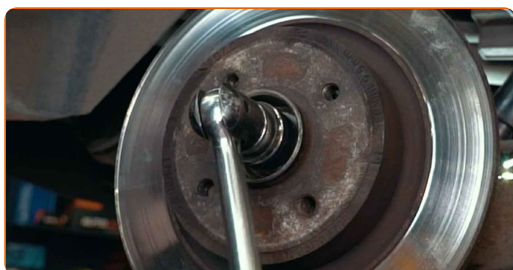


16 Fjern bremseskiven sammen med hjulnav lejet.



17 Rengør stubakslen. Brug en stålborste. Brug universal rengøringsmiddel.



18 Behandl akseltappen. Brug WD-40 spray.

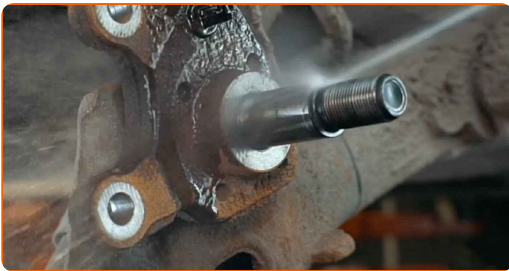

19 Installer bremseskiven sammen med hjulnav lejet.




20 Stram møtrikken på hjullejet. Brug en topnøgle N°30. Brug en momentnøgle. Stram den til 175 Nm moment.




21

Påsat hjulnav kapsel. Brug en gummihammer.

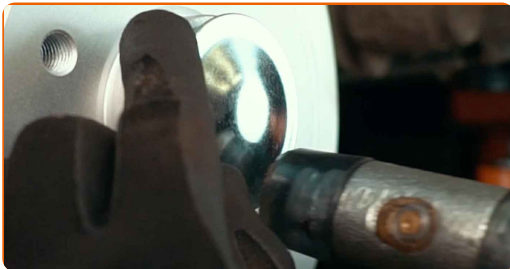

22

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

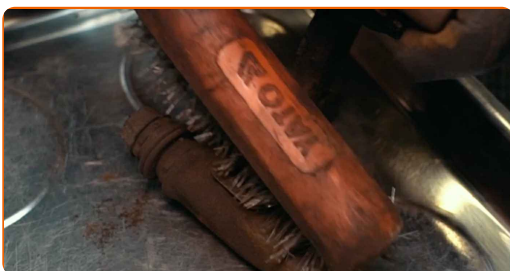

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseeskiver – Renault Megane Scenic. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

23

Installer bremsekaliberens beslag.




24

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 75 Nm moment.



25 Installer bremseklodserne.

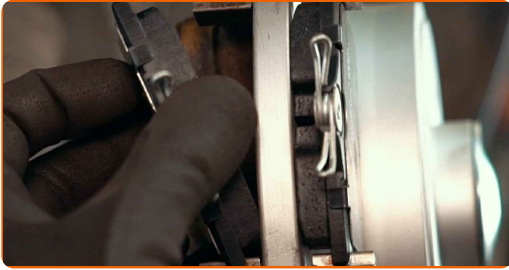

26 Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

27 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



28 Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

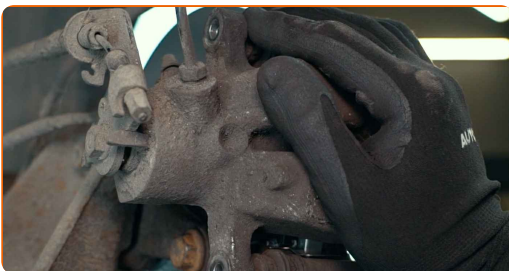


- 29 Stram bremskaliber befæstigelserne. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.



- 30 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.




- 31 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

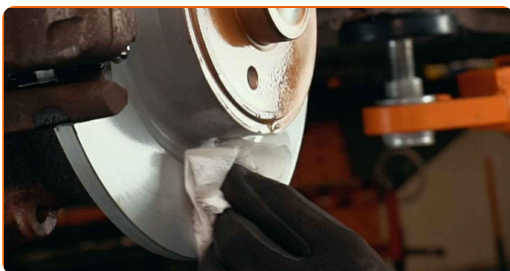

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Renault Megane Scenic. Efter påføring af sprayen, vent nogle få minutter.

32 Installer hjulet.

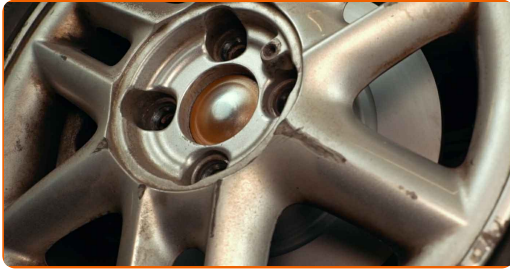


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Renault Megane Scenic


33 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



34 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

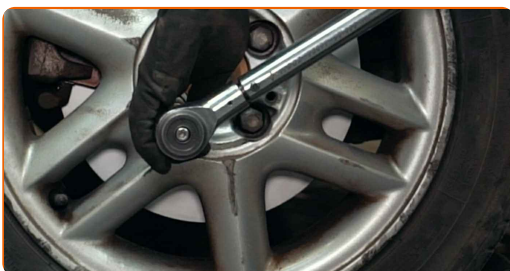

35 Fjern donkraft og klodser.

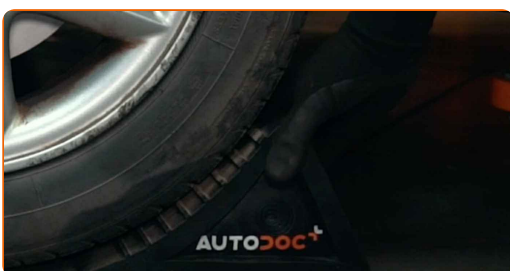

Udskiftning: bremseskiver – Renault Megane Scenic. Fagfolk anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.
- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

36

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



GODT KLARET! 👍

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL RENAULT

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL RENAULT MEGANE SCENIC

BREMSESKIVER TIL RENAULT: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL RENAULT MEGANE SCENIC: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.