



Udskift støddæmper bag  
- **Renault Megane**  
**Scenic** | Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING




### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Megane Scenic (JA) 1.4 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 e, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dT, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 D, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – RENAULT MEGANE SCENIC. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

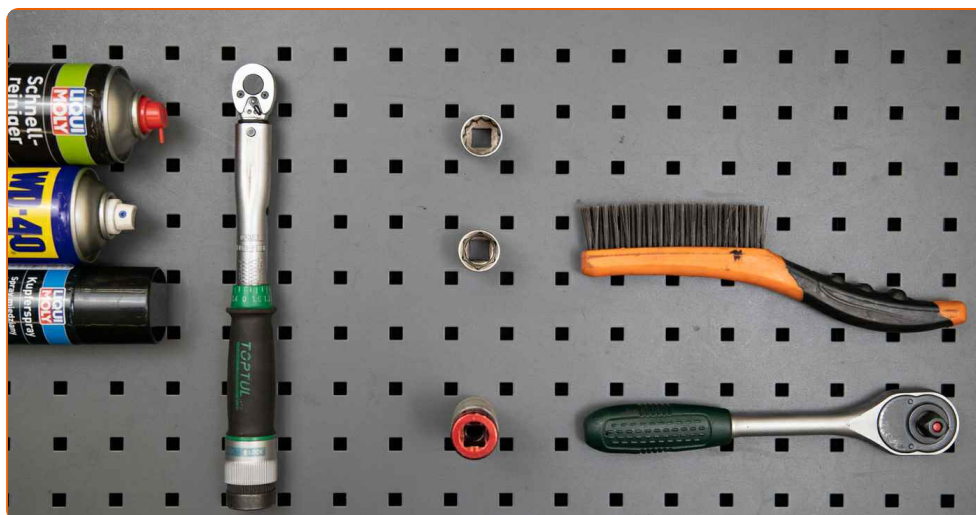

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.21
- 12-kantet topnøgle nr.21
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

### Udskiftning: støddæmper – Renault Megane Scenic. Råd fra AUTODOC:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Renault Megane Scenic – skal foretages når motoren er slukket.


## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.


2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

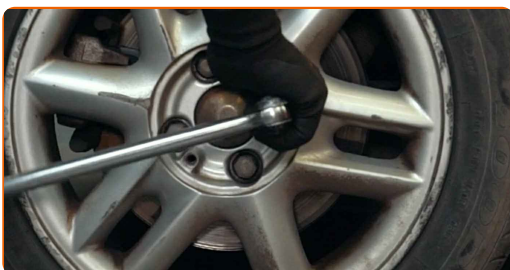

3

Hæv bilen.

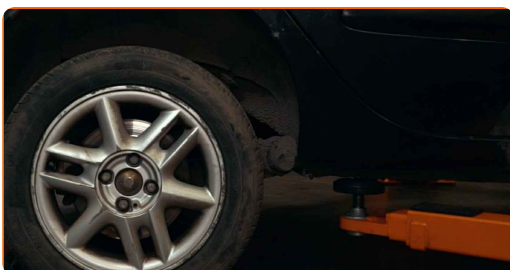


Udskiftning: støddæmper – Renault Megane Scenic. Fagfolk anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Løsen hjulboltene.

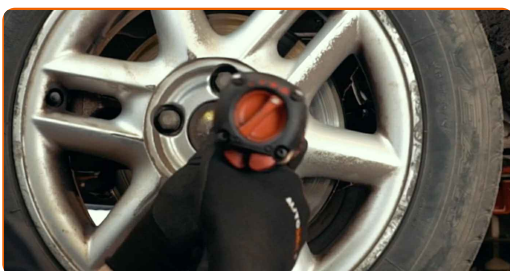


AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Renault Megane Scenic

5

Fjern hjulet.

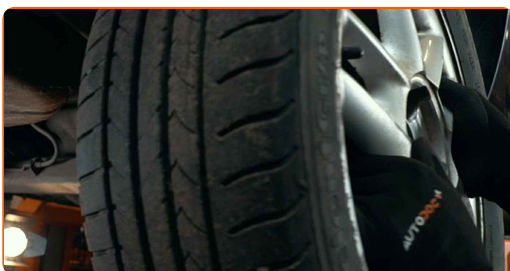

6 Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

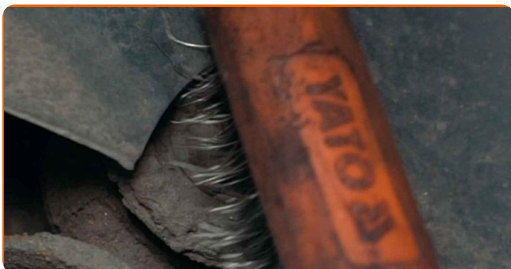


7 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.



8 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle.



9 Fjern befæstigelsesbolten.

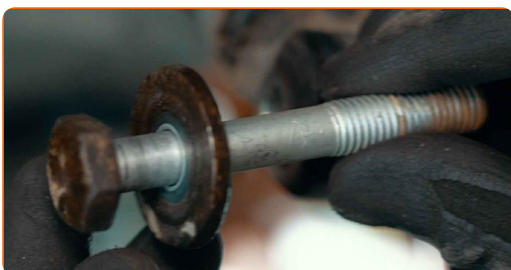

10

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug 12-kantet topnøgle nr. 21. Brug en skraldenøgle.




11

Fjern befæstigelsesbolten.



12

Fjern støddæmperen.

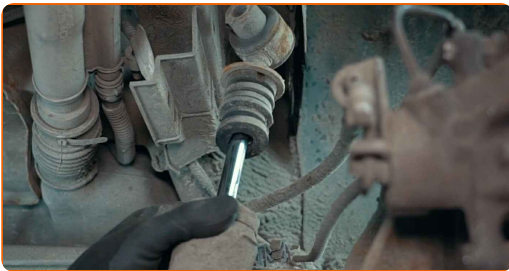

13

Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



Udskiftning: støddæmper – Renault Megane Scenic. Råd fra AUTODOC:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.



14

Placer støddæmperen i hjulkassen og skru den fast.



### AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold støddæmperen vertikalt og med fast greb når du skruer boltene fast.

15

Installer faskgørelsesbolt.



16

Skrue den øvre befæstigelse på støddæmperen. Brug 12-kantet topnøgle nr. 21. Brug en skraldenøgle.



17


Behandel støddæmperens montagesæde. Brug kobberfedt.





18

Installer fasgørelsesbolt.

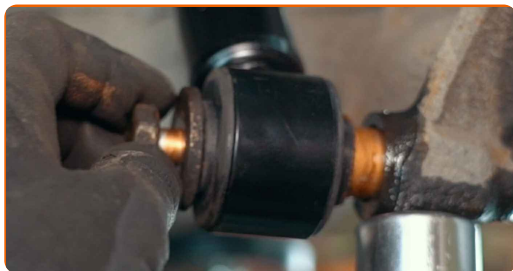

19

Fastgør den nedre befæstigelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle.



### Udskiftning: støddæmper – Renault Megane Scenic. Råd fra AUTODOC:

- For at stramme fastgørelserne korrekt, skal du løfte affjedringens dele op til deres driftsposition.

20

Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug 12-kantet topnøgle nr. 21. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.



- 21 Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.



- 22 Fjern understøtningen under bagaksel.



### AUTODOC anbefaler:

- Renault Megane Scenic – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

- 23 Behandl støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.



- 24 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.




25

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



26

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

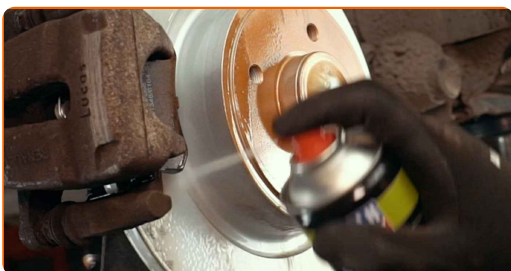


### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – Renault Megane Scenic. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

27

Installer hjulet.

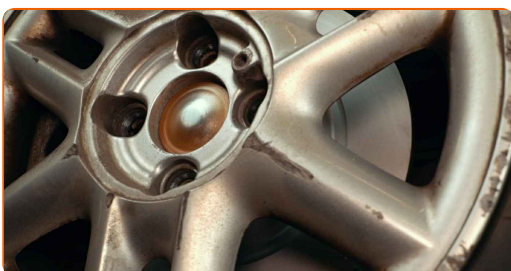

### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Renault Megane Scenic

28

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #19.




29

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.



30

Fjern donkraft og klodser.

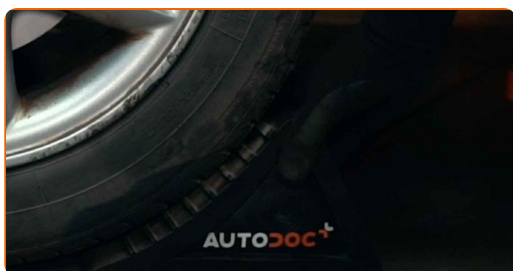

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL RENAULT**

**STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL RENAULT MEGANE SCENIC**

**STØDDÆMPER TIL RENAULT: KØB NU**

**STØDDÆMPER TIL RENAULT MEGANE SCENIC: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.