



Udskift styrekugle -
Renault Megane Scenic |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Clio I Hatchback 1.9 D, RENAULT Clio I Hatchback 1.2, RENAULT Clio I Hatchback 1.4, RENAULT Clio I Hatchback 1.8 16V, RENAULT Clio I Hatchback 1.8, RENAULT Clio I Hatchback 1.8 Rsi, RENAULT Clio I Hatchback 2.0 Williams, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D Eco, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Coach (DA) 1.6 e, RENAULT Megane I Coach (DA) 2.0 i, RENAULT Megane I Coach (DA) 2.0 16V, (+ 43)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: STYREKUGLE – RENAULT MEGANE SCENIC. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №19
- Kombinationsnøgle №22
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Kugleledsafrækker
- Vernier kaliber
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: styrekugle – Renault Megane Scenic. Råd fra AUTODOC:

- Udskift forbindelsesstænger parvis.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre forbindelsesstang.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Renault Megane Scenic – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.


2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3

Hæv bilen.

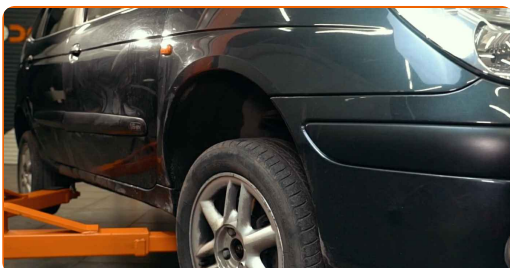


Udskiftning: styrekugle – Renault Megane Scenic. Råd fra AUTODOC:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Løsen hjulboltene.

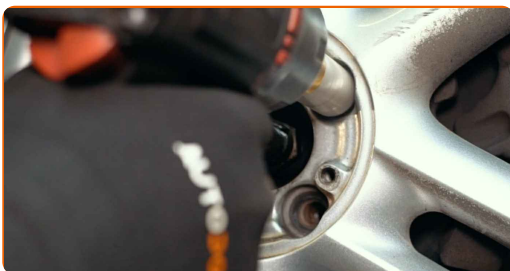


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Renault Megane Scenic


5

Fjern hjulet.

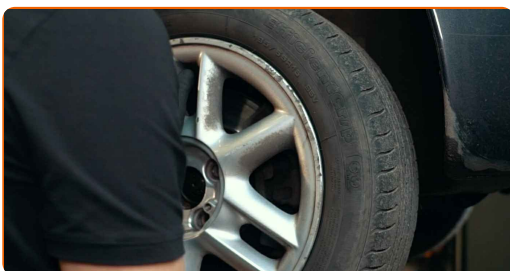

6

Rengør styreleds tilslutninger. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

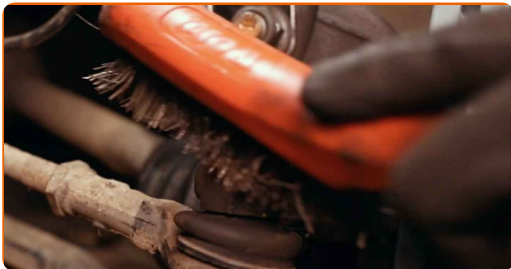


7

Når du afmonterer, skal du markere eller måle den eksakte position for kugleledet på svingstangen, eller tælle antallet af omgange du drejer, for at forhindre en efterfølgende dårlig sving. Brug en skydelære.



8

Løsn låsemøtrikken der fastgør svingstangens ende til svingstangen. Brug en kombiøgle № 19. Brug en kombiøgle № 22.

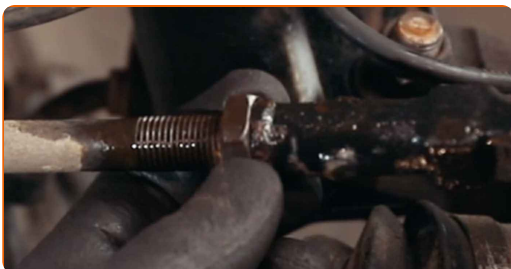

9

Skrue møtrikken af der fastgør enden til styrekuglen. Brug en topnøgle №16. Brug en vridenøgle.



10

Tag svingstangens ende af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.


11

SKru enden ud af sporingstangen. Brug en kombinøgle № 13. Brug en kombinøgle № 19.




12

Rengør montagestedet til styrekuglen. Brug en stålbørste.

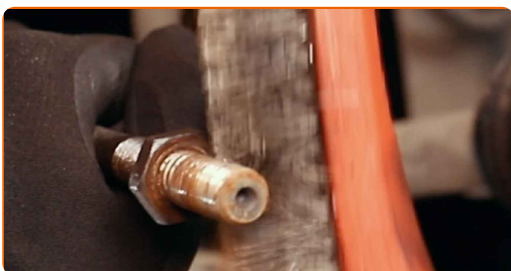


13

Behandel montagestedet til styrekuglen. Brug kobberfedt.

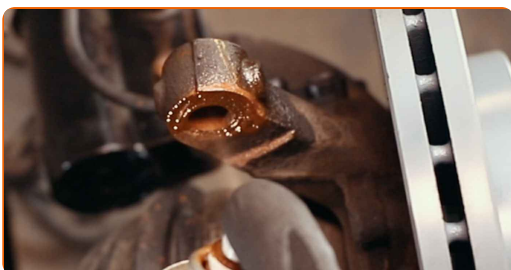

14

SKru en ny ende til forbindelsesstangen på. Brug en skydelære.

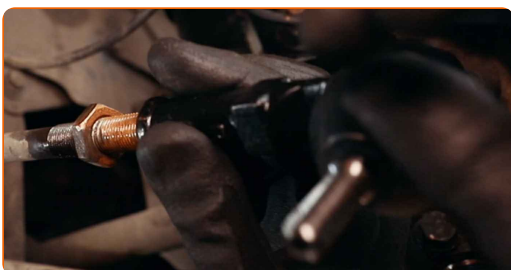

Udskiftning: styrekugle – Renault Megane Scenic. Råd fra AUTODOC:

- Når du monterer styrekuglen skal du huske, at dreje samme antal omgange eller at efterlade samme længde gevind, som da du målte.

15

Skru låsemøtrikken på styrekuglen. Brug en kombinøgle № 19. Brug en kombinøgle № 22.




16

Forbind forbindelsesstangen til styrekuglen.



17

Skru befæstigelses møtrikken ind som forbinder styrekuglen med styrespindel. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

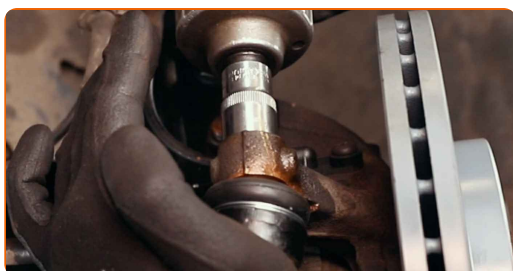

18

Stram endens låsemøtrik med. Brug en kombinøgle № 19. Brug en kombinøgle № 22. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.




19

Stram møtrikken der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.




20

Behandel befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug kobberfedt.

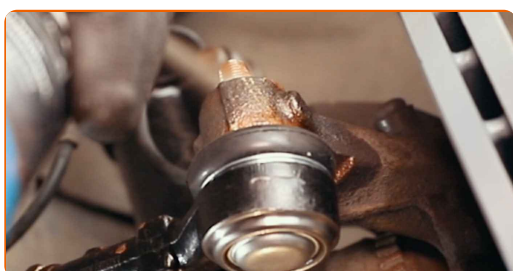


21

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

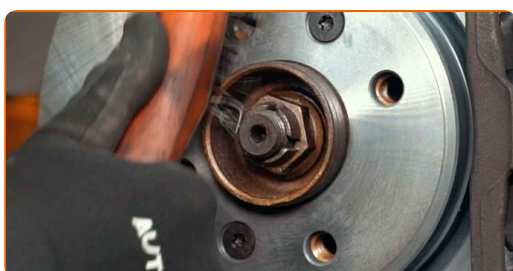

22

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

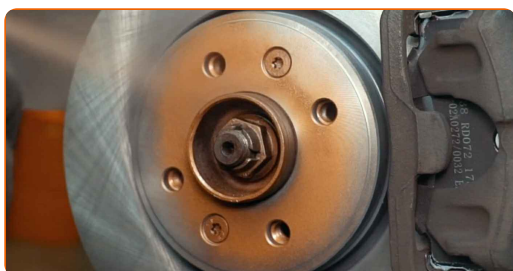


23 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


24 Installer hjulet.

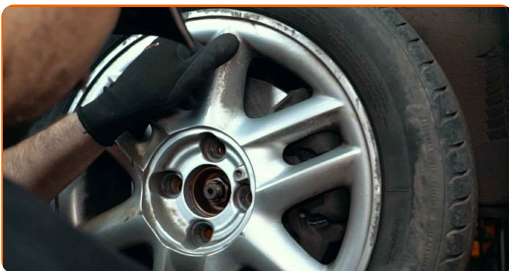


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Renault Megane Scenic


25 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

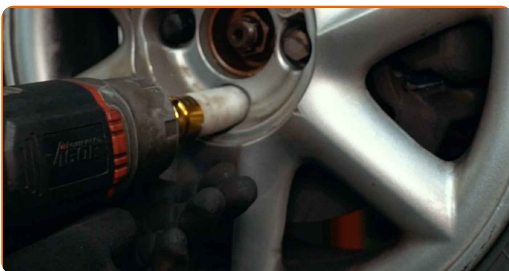

- 26** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

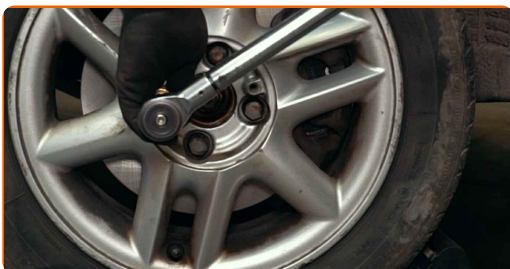

- 27** Fjern donkraft og klodser.

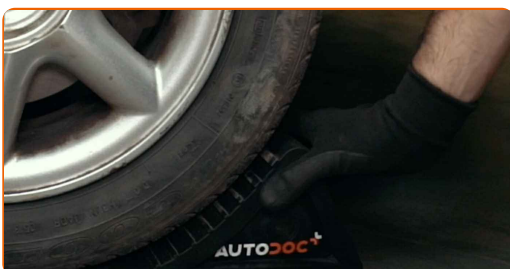

Udskiftning: styrekugle – Renault Megane Scenic. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter udskiftning af komponenten er det tilrådeligt at justere hjulene ved hjælp af et sporingsapparat.

GODT KLARET! 👍

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL RENAULT

STYREKUGLE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL RENAULT MEGANE SCENIC

STYREKUGLE TIL RENAULT: KØB NU

**STYREKUGLE TIL RENAULT MEGANE SCENIC: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.