



Udskift stabilisatorstang  
bag - **MERCEDES-BENZ**  
**A-klasse (W169) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) E-CELL (169.090), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 170 (169.032, 169.332), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 150 (169.031, 169.331), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 200 (169.033, 169.333), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 160 (169.031, 169.331), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 180 (169.032, 169.332)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 200 (245.233)

## UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

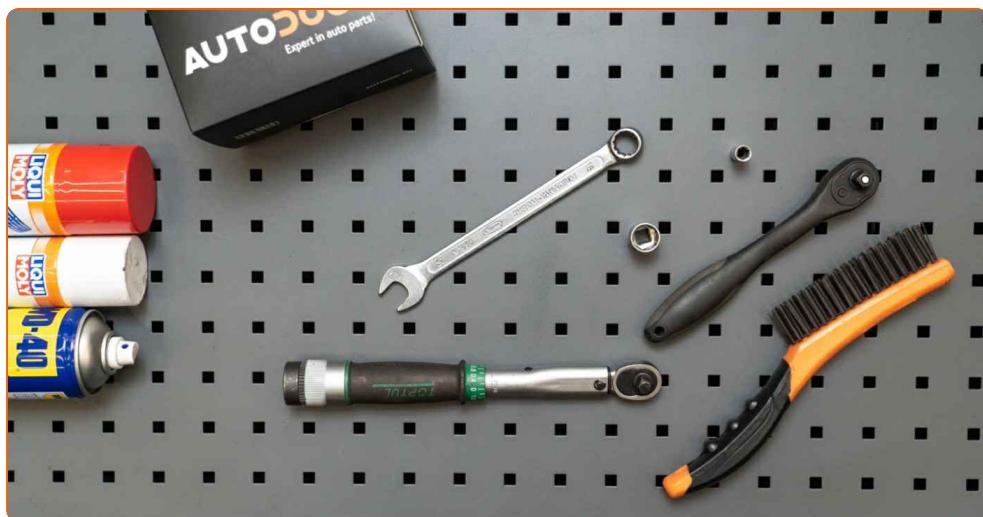

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №16
- Skruenøgle nr.8
- Skruenøgle nr.16
- Hjul slag topnøgle №H12
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

## Udskiftning: stabilisatorstang – MERCEDES-BENZ A-klasse (W169). AUTODOC anbefaler:

- Udskift krængningsstabilisatorerne på MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

**1**

Sikre hjulene med klodser.

**2**

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #H12.

**3**

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



#### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. MERCEDES-BENZ A-klasse (W169)

5

Fjern hjulet.



6

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



7

Løsne befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bærearmen. Brug en kombinøgle № 16. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.



8

Skru befæstgelsen af, der forbinder sportstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle № 16. Brug en topnøgle №8. Brug en skraldenøgle.



9

Fjern stabilisator stangen.



Udskiftning: stabilisatorstang – MERCEDES-BENZ A-klasse (W169). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Undersøg stabilisatorbønsninger. Udskift dem om nødvendigt.

**10**

Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

**11**


Monter en nu stang, stram skruerne. Brug en kombinøgle № 16. Brug en topnøgle №16. Brug en topnøgle №8.

**12**

Stram befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bærearmen. Brug en kombinøgle № 16. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.

**13**

Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en topnøgle №8. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.

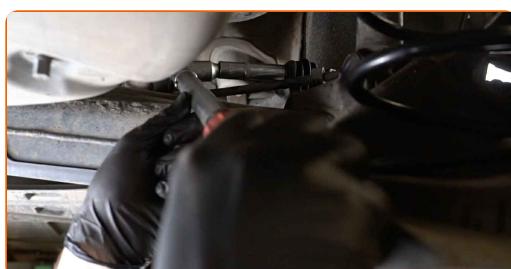

14

Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.



15

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



16

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: stabilisatorstang – MERCEDES-BENZ A-klasse (W169). Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

17

Installer hjulet.



## AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. MERCEDES-BENZ A-klasse (W169)

18

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #H12.



19

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #H12. Brug en momentnøgle. Stram den til 130 Nm moment.

20

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!**

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.