




Udskift stabilisatorstang  
bag - **MERCEDES-BENZ**  
**C-klasse Coupe (CL203) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

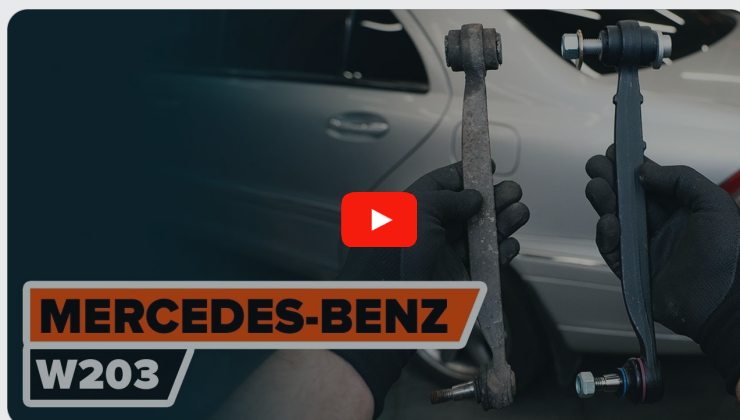

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:


MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.742), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.740), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 30 CDI AMG (203.718), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 320 (203.764), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 220 CDI (203.708), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 350 (203.756), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 230 (203.752), (+ 3)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Venligst bemærk at denne undervisning er skabt til for udskiftningsproceduren for denne bildel på en bil med tilsvarende design.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203) C 240 (203.061)

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – MERCEDES-  
BENZ C-KLASSE COUPE (CL203). VÆRKTØJER DU FÅR  
BRUG FOR:

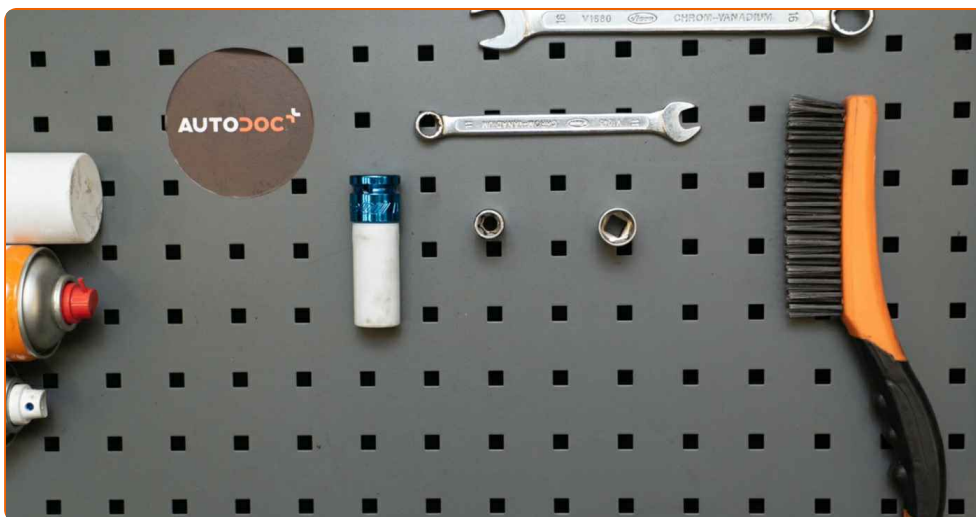

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №11
- Kombinationsnøgle №16
- Skruenøgle nr.E14
- Skruenøgle nr.16
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


**Udskiftning: stabilisatorstang – MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203).  
Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Udskift krængningsstabilisatorerne på MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) parvis.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – MERCEDES-BENZ C-KLASSE COUPE (CL203). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**

**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

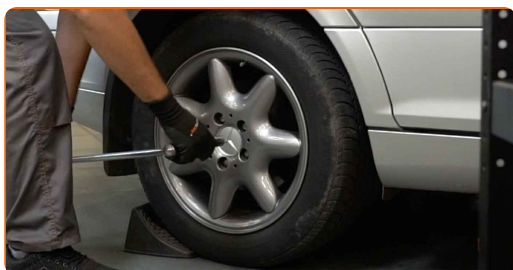

**3** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**4** Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203)

5

Fjern hjulet.




6

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




7


Løsen befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 11. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

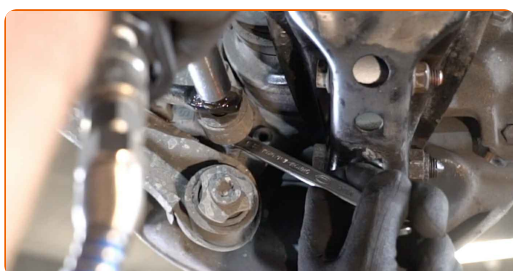

- 8** Løsne befæstigelserne der forbinder forbindelsesstangen med styrekuglen. Brug en topnøgle N°E14. Brug en skraldenøgle.

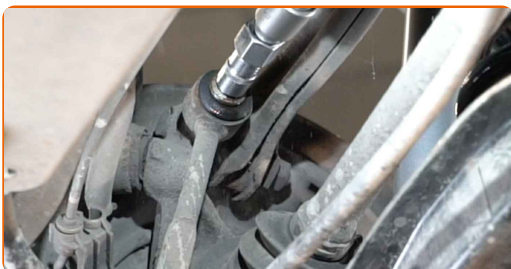


- 9** Fjern stabilisator stangen.

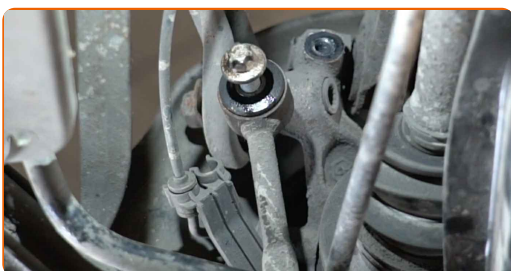


Udskiftning: stabilisatorstang – MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203).  
Fagfolk anbefaler:

- Undersøg stabilisatorbøsninger. Udskift dem om nødvendigt.

- 10** Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

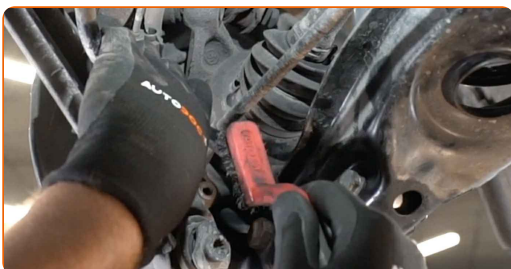


**11** Monter en nu stang, stram skruerne. Brug en kombinøgle № 16. Brug en topnøgle №E14. Brug en skraldenøgle.

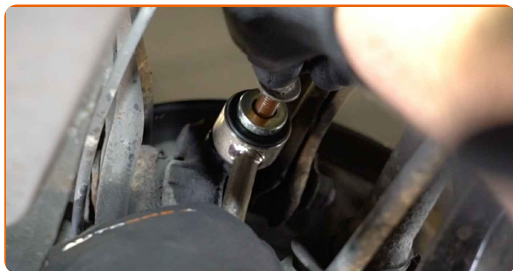


**12** Støt armen i bag. Brug en hydraulisk løfteenhed.



**13** Stram befæstigelse der forbinder forbindelsesstangen med styrekuglen. Brug en topnøgle №E14. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.

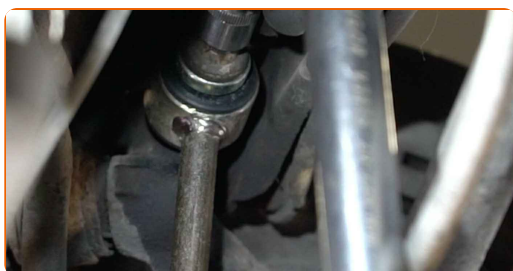


**14** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle № 11. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.

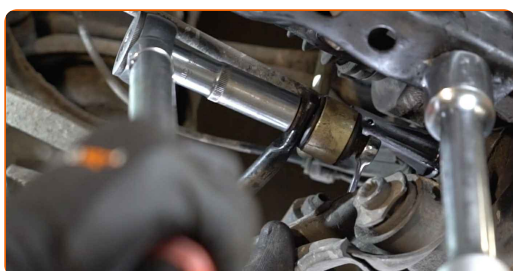



15

Fjern støtten under den bagerste arm.

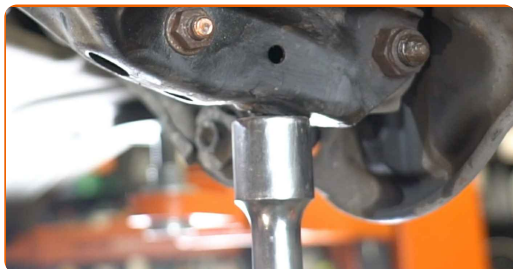


**AUTODOC anbefaler:**

- Udsiftning: stabilisatorstang – MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


16

Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.

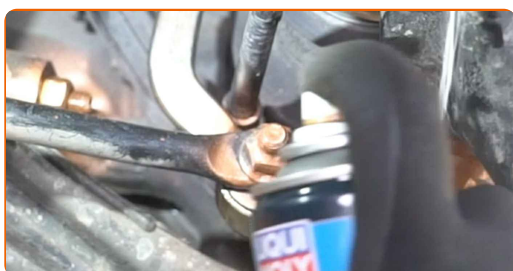

17

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

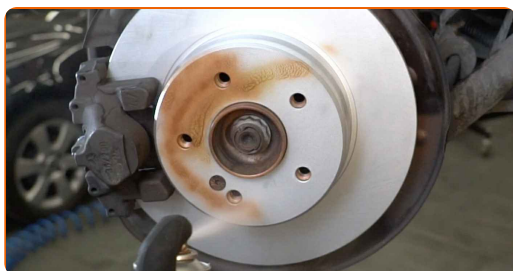

**18** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



Udskiftning: stabilisatorstang – MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203).  
Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

**19** Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203)


**20** Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.



- 21 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



- 22 Fjern donkraft og klodser.

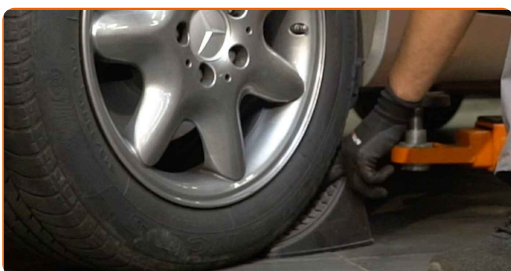

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.