



Udskift bremsekaliber for
- **MERCEDES-BENZ C-
klasse Coupe (CL203) |**
Brugeranvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 220 CDI (203.708), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 160 Kompressor (203.730), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 220 CDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.045)

UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – MERCEDES-BENZ C-KLASSE COUPE (CL203). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Bremsekaliber styrestifte fedt
- Skruenøgle nr.E8
- Skruenøgle nr.12
- Kombinationsnøgle №14
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad næb tænger
- Væskebeholder
- Hul slag topnøgle №17
- Koben
- Bremseslange clips
- Hjulstøtte

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – MERCEDES-BENZ C-KLASSE COUPE (CL203). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Løsen bremsebeholderens dæksel.



3 Sikre hjulene med klodser.



4 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



5

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

6

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203)

7

Fjern hjulet.

**8**

Tag bremseklodsen's slidensors stik af. Fjern forbindelsen til bremseklosd slidføleren. Brug rundtænger.



Venligst bemærk!

- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklosd slidfølere.

9

Sæt en beholder under bremsevæske samlingerne.



10

Rens området hvor bremseslangen er forbundet til kaliberen og området omkring styrestifterne. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203). Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

11

Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.




12

Løsn bremseslangens holder. Brug en kombinøgle № 14.



13

Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.

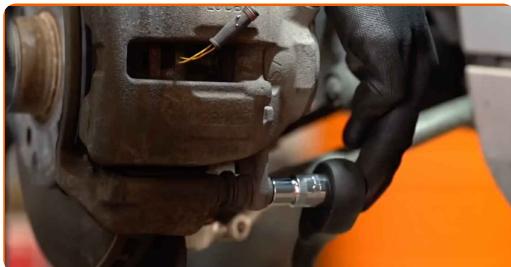

14

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



15

Fjern bremsekaliberen.



16

Skru bremseslangen af bremsekaliberen.



Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203).

AUTODOC anbefaler:

- Når bremsekaliberen udskiftes, er det nødvendigt at kontrollere bremseslangen for skader og om nødvendigt at udskifte den med en ny.
- Når du udskifter en bremsekaliber, anbefales det at udskifte bremseklodser, og tjekke tilstanden på bremseskiverne samt udskifte dem med nye, hvis det er nødvendigt.

17

Fjern bremseklodserne.

**18**

Fjern kaliberens styrestifter.

**19**

Fjern styrestifterne fra bremsekaliberen.



20

Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.



21

Rens gammel fedt og rustpletter, hvis der er nogen, fra kaliber styrestifterne og styrestift støvhætterne. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

22

Behandel bremsekaliber styrestifterne. Brug bremsekaliber fedt.



Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Hvis der ikke medfølger nye styrestifter med bremsekaliber sættet, så brug de gamle styrestifter.

23

Hvis de gamle bremseklodser skal bruges, så rengør dem. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203). Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

24

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Behandel bremseåget. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

25

Behandel kontaktfladerne mellem bremseklodserne og bremseåget. Brug anti-hvin smøremiddel.




26

Installer styrestifterne på bremseåget.



27

Installer de nye styrestifter.

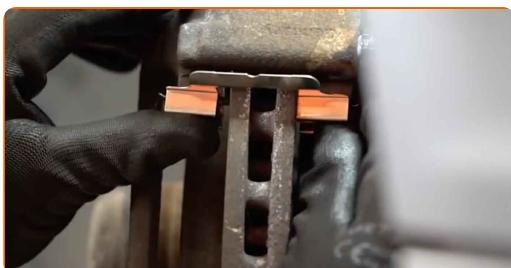

28

Installer bremseklodserne.



29

Installer bremseslangen på den nye bremskaliber.




30

Installer kaliberen.



31

Skru bremsekaliber befæstigelsen ind.

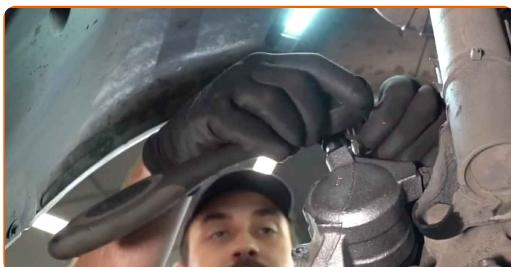

Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Hold bremsekaliberen oppe.

32

Stram bremskaliber befæstigelserne. Brug en topnøgle №12. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.



33

Stram bremseslange fastgørelsen. Brug en kombinøgle № 14. Brug en momentnøgle. Stram den til 18 Nm moment.



34

Fjern bremseslange klemmen.

**35**

Sæt bremseklodsenes slidsensors stik i.



Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203).
Fagfolk anbefaler:

- Dræn bremsekaliber systemet.

36

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

**37**

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203)

38

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

**39**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

**40**

Fjern donkraft og klodser.

AUTODOC anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

41

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



42

Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.