



Udskift bremseklodser  
bag - **MERCEDES-BENZ**  
**C-klasse Coupe (CL203) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.740), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 320 (203.764), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 350 (203.756), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 230 (203.752)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – MERCEDES-BENZ  
C-KLASSE COUPE (CL203). VÆRKTØJER DU VIL FÅ  
BRUG FOR:



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.16
- HEX bit nr. H5
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Koben
- gevindskær
- Bremsestempelværktøj
- Dorn
- Hammer
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


Udskiftning: bremseklodser – MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203).  
AUTODOC anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – MERCEDES-BENZ C-KLASSE COUPE (CL203). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**

**1** Åben motorhjelmen.

**2** Løsen bremsebeholderens dæksel.

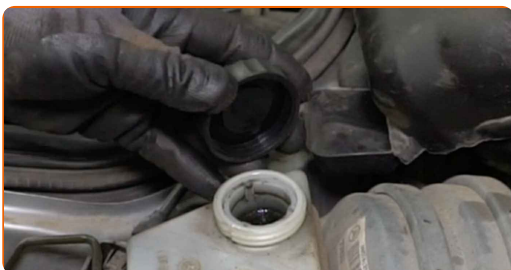

**3** Sikre hjulene med klodser.

**4** Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.



**5** Hæv bilen.

**AUTODOC anbefaler:**

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

**6** Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203)

**7** Fjern hjulet.




8

Rengør bremseklodsernes befæstigelses. Brug bremserens. Brug en stålbørste.




9

Fjern bremseklodsens stift. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

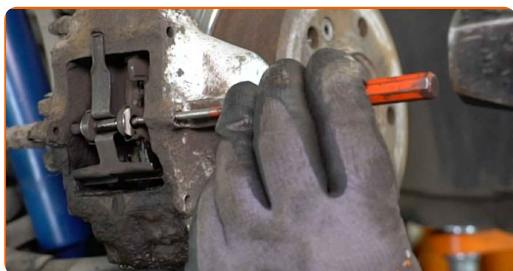


10

Fjern låsefjederen på bremseklodserne.

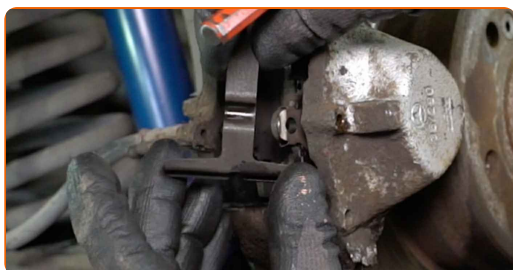

11

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

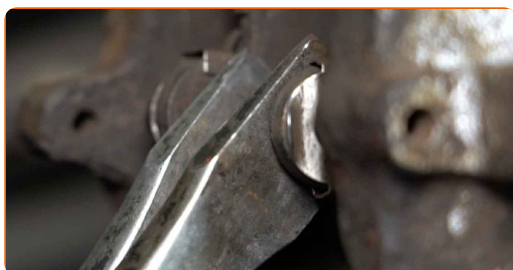

12

Fjern bremseklodserne.



Udskiftning: bremseskiver og klodser – MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203). Råd:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

13


Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


14

Behandl bremsekaliber stemplerne. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

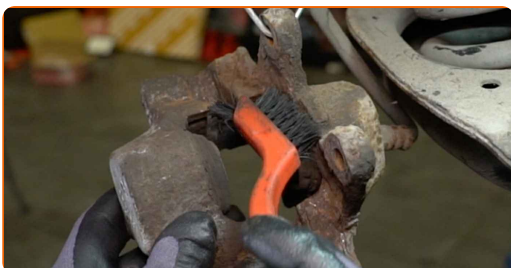

15

Skru bremsekaliber-stemplerne tilbage. Brug bremsestempelværktøj.

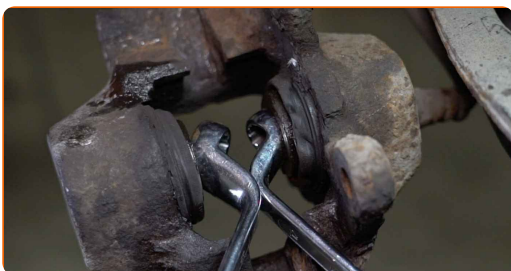




16

Behandl den overflade på bremseklodserne, der kommer i kontakt med bremsekaliberen. Brug anti-hvin smøremiddel.



17

Installer nye bremseklodser.

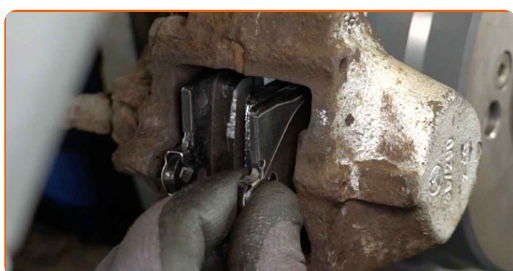


18

Installer låsefjederen på bremseklodserne.



19


Montér bremseklodsstiften. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

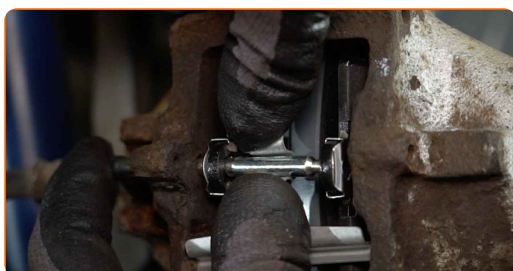




20

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.

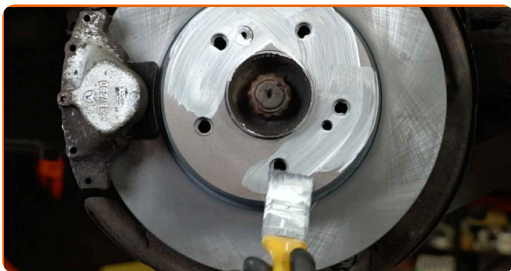


21

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

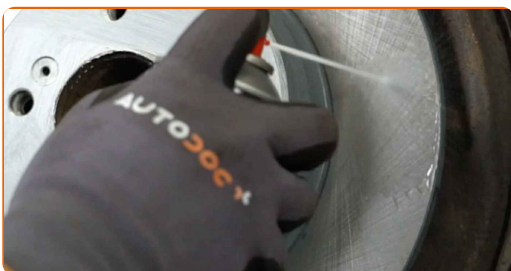

22

Påsæt hjulet.

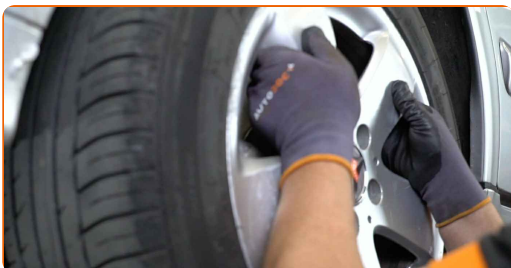


**AUTODOC anbefaler:**


- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

23


Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en skraldenøgle.

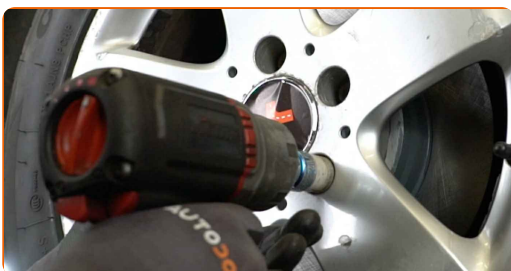

- 24** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

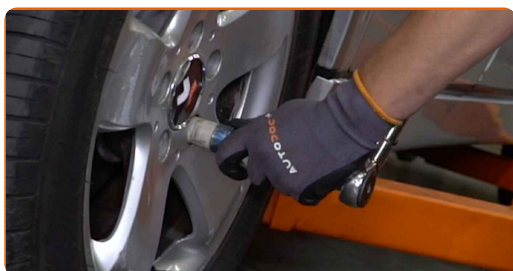


- 25** Fjern donkraft og klodser.

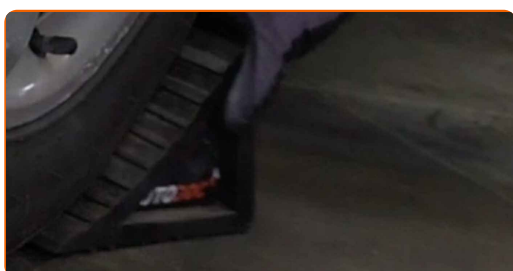

### AUTODOC anbefaler:

- MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) – Uden at starte motoren, trød på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.
- Efterse bremsevæske standen i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

- 26** Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

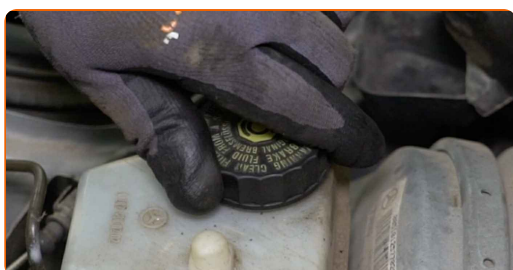

27

Luk motorhjelm.

## AUTODOC anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.