



Udskift motorophæng  
venstre - **MERCEDES-  
BENZ C-klasse Coupe  
(CL203) |**  
Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 30 CDI AMG (203.718)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 270 CDI (211.016)

UDSKIFTNING: MOTOROPHÆNG – MERCEDES-BENZ C-  
KLASSE COUPE (CL203). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ  
BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: motorophæng – MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203).  
AUTODOC eksperter anbefaler:


- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: MOTOROPHÆNG – MERCEDES-BENZ C-KLASSE COUPE (CL203). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


**1** Åbn motorhjælmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Rengør motorbeslagets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

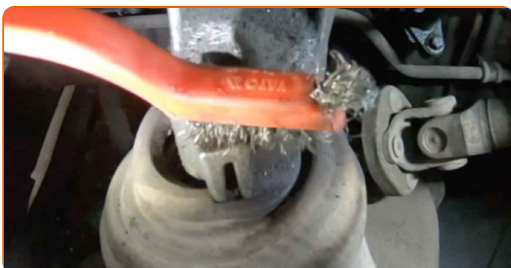


**4** Skru den øvre befæstigelse af motorbeslaget af. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

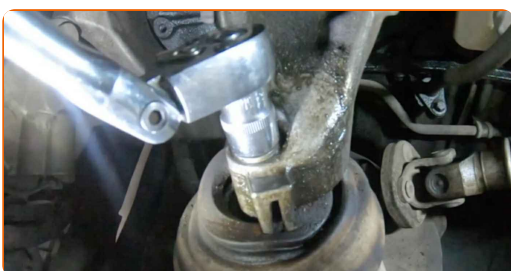

5

Fjern befæstigelsesbolten.

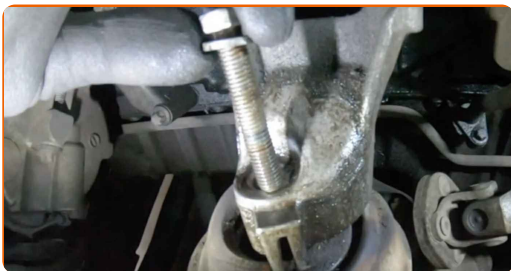


6

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

7

Løsen skruerne til nedre oliesump. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

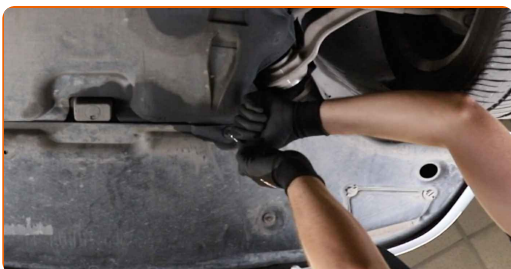


8

Fjern oliesump dæksel.




9

Rengør motorbeslagets befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

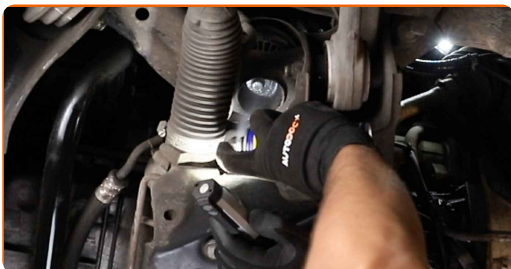


10

Skrue den nedre befæstigelse af motorbeslaget af. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

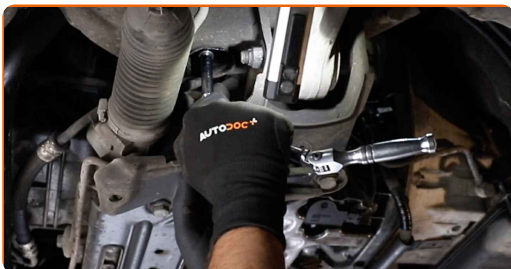


11

Fjern befæstigelsesbolten.

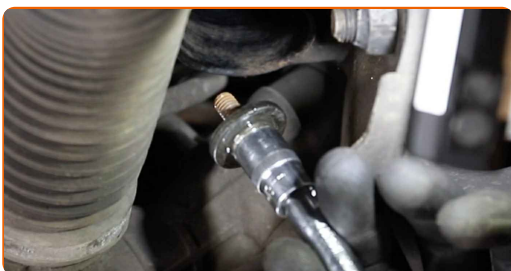


12

Understøt motoren på bundkarets flade. Brug en hydraulisk løfteenhed.

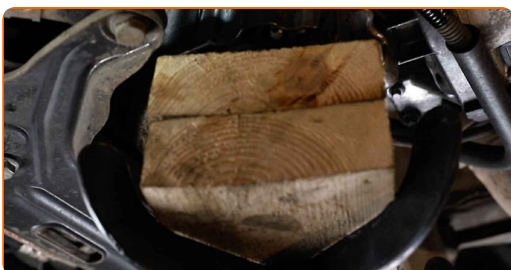

13

Fjern motorophænget.

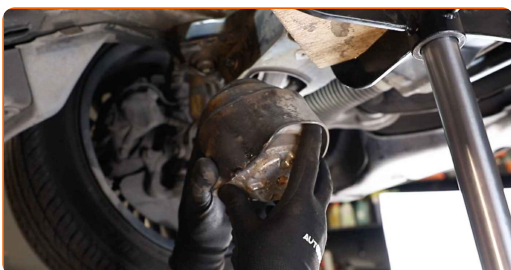

Udskiftning: motorophæng – MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efterse forsigtigt de andre motorophæng og skift dem om nødvendigt.


14

Rengør ophængsfladen for motorophænget. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




15

Skru motorophænget på dets montageflade.

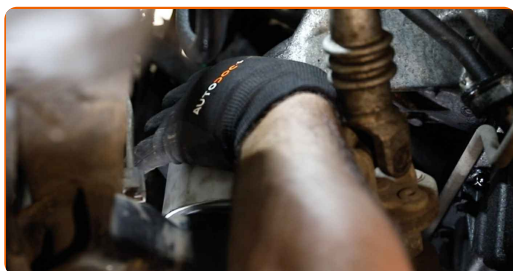


16

Installer fasgørelsesbolt.

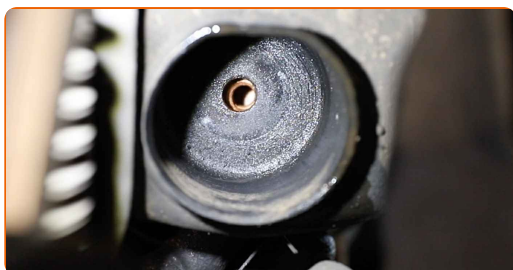

17

Skru det nedre beslag til motorophænget ind. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.

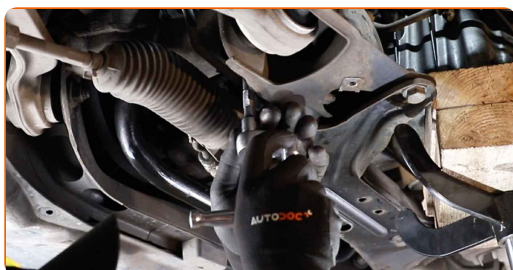

18

Fjern den hydrauliske donkraft.







**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: motorophæng – MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

- 19** Stram den nedre befæstigelse af motorbeslaget. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.

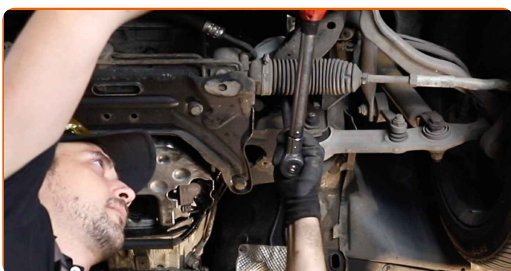

- 20** Installer fastgørelsesbolt.

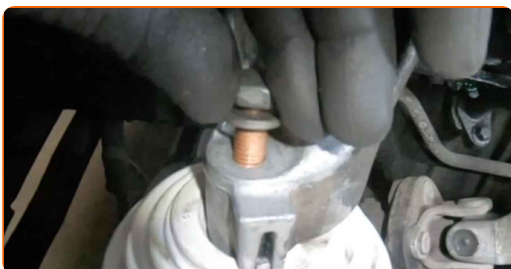

- 21** Skru det øvre beslag til motorophænget ind. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.




- 22** Stram den øvre befæstigelse af motorbeslaget. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.




23

Remonter oliesumoens nedre del.

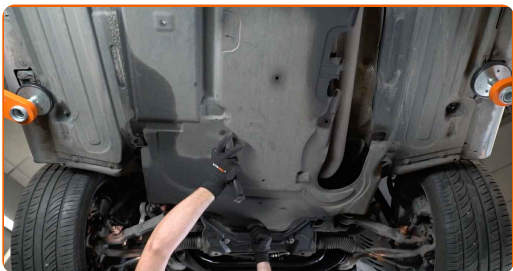

24

Stram skrueerne på den nedre oliesump til. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

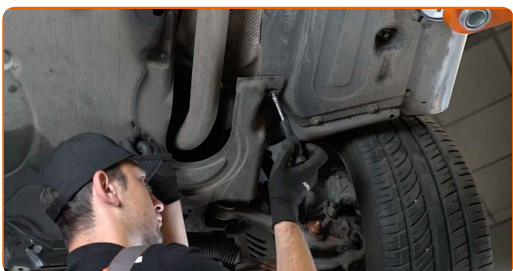

25

Sænk bilen.

26

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

27

Luk motorhjelman.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**MOTOROPHÆNG: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.