



Udskift tændrør -
**MERCEDES-BENZ C-
klasse Coupe (CL203) |**
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.045)

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – MERCEDES-BENZ C-
KLASSE COUPE (CL203). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ
BRUG FOR:

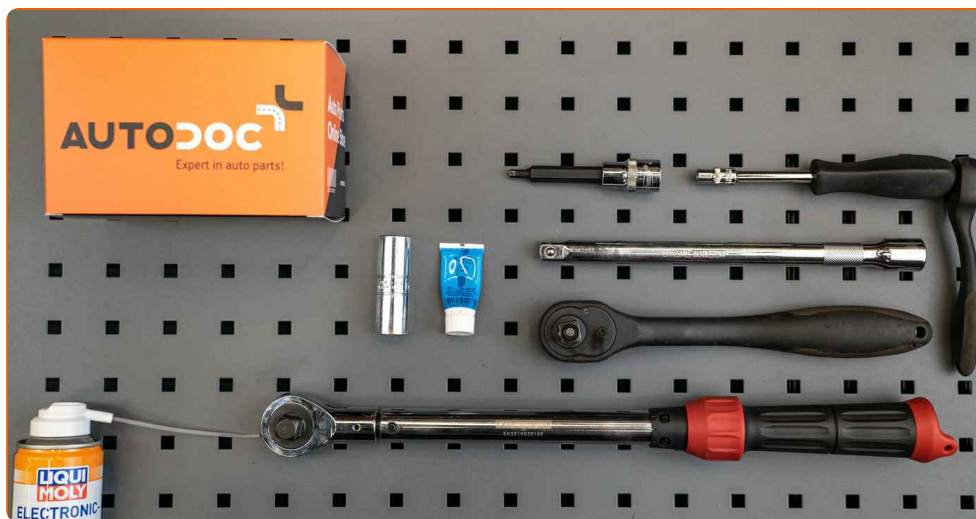

- Kontaktspray elektronik
- HEX bit nr. HW5
- Skruenøgle nr.E8
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: tændrør – MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203). Fagfolk anbefaler:


- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203).

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Løsne motordæksel skrueerne (3 styk). Brug HEX nr. HW5.

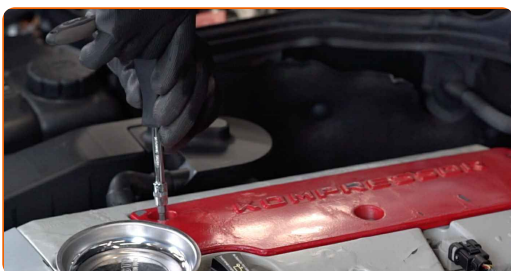

4 Fjern motordækslet.



5 Løsne fastgørelserne på tændspolerne. Brug en topnøgle N°E8.




6 Tag tændspolerne ud af tændrørs brøndenene.




Udskiftning: tændrør – MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203). Råd fra AUTODOC:

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.


7 Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndenene.

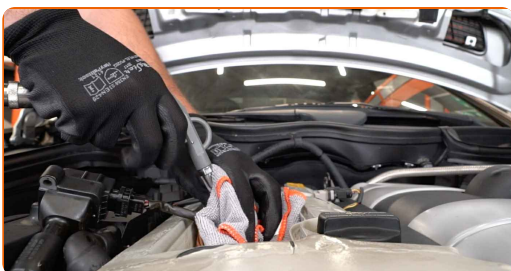

8 Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

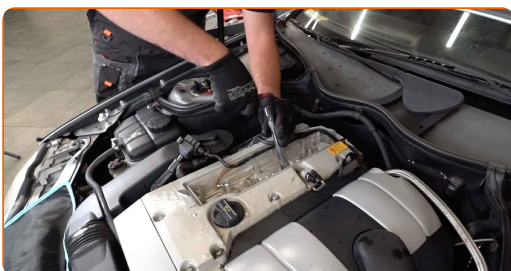

9 Tag tændrørene ud.

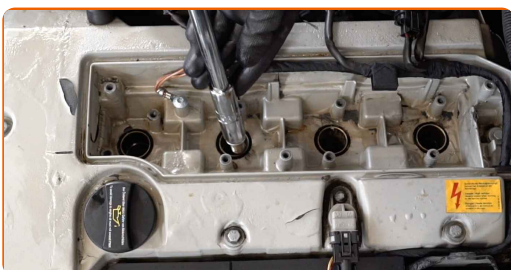


- 10** Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind. Behandle overfladen af tilslutningerne af de nye tændrør. Brug elektronik kontaktspray.



- 11** Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen.



- 12** Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.

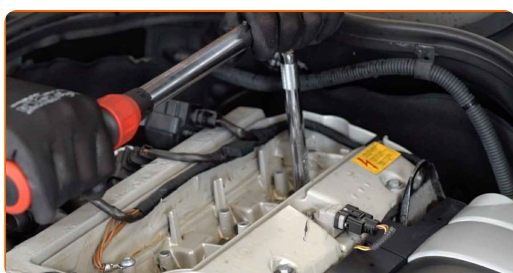


Udskiftning: tændrør – MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203). Fagfolk anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

13

Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

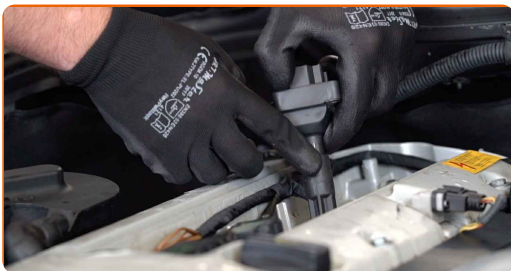


AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: tændrør – MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203). Følg installations trinnene.


14

Stram fastgørelserne af tændspolerne. Brug en topnøgle N°E8. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

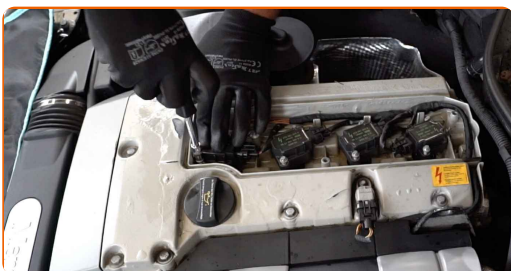

15

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

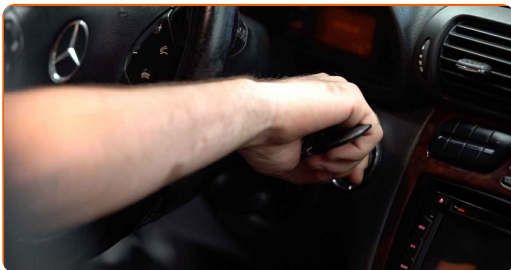


16

Sluk motoren.

17

Monter motordækslet og fastgør den. Brug HEX nr. HW5. Brug en skraldenøgle.

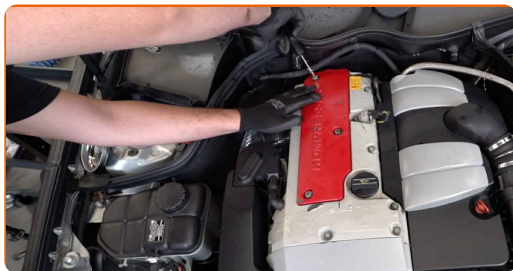

18

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

19

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.