



Udskift forreste nedre
arm - **MERCEDES-BENZ**
C-klasse Coupe (CL203) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:


MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.742), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.740), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 30 CDI AMG (203.718), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 320 (203.764), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 220 CDI (203.708), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 350 (203.756), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 230 (203.752), (+ 3)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Venligst bemærk at denne undervisning er skabt til for udskiftningsproceduren for denne bildel på en bil med tilsvarende design.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W204) C 220 CDI (204.008)

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – MERCEDES-BENZ C-KLASSE COUPE (CL203). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

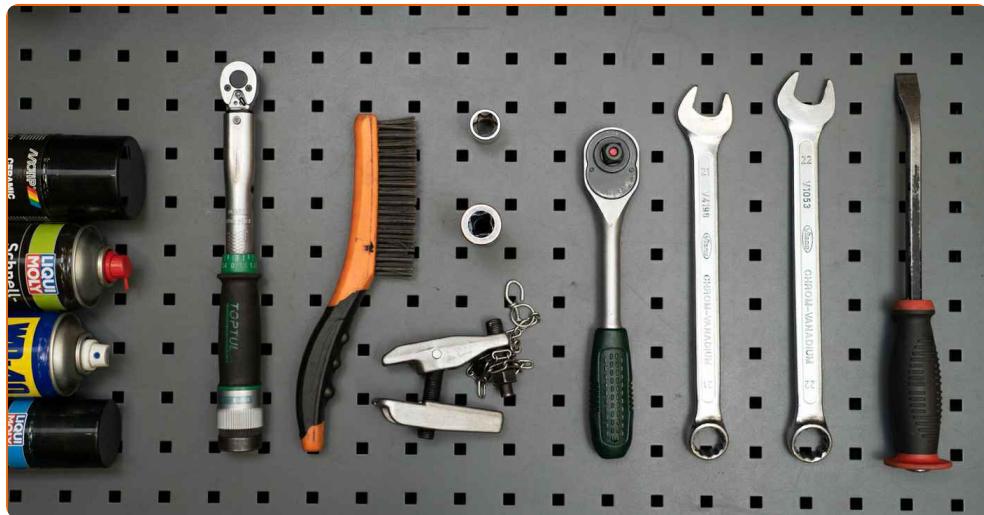

- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Keramisk fedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №21
- Kombinationsnøgle №22
- Torx bits E20
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Kugleledsafrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: forreste nedre arm – MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203).
Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3 Hæv bilen.

Udskiftning: forreste nedre arm – MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203).
AUTODOC anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203)

5

Fjern hjulet.



6


Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.




- 7 Skru befæstigelsen af der forbinder bæreammen med underrammen. Brug en kombinøgle № 21. Brug Torx E20.
Brug en skraldenøgle.



- 8 Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle № 21.

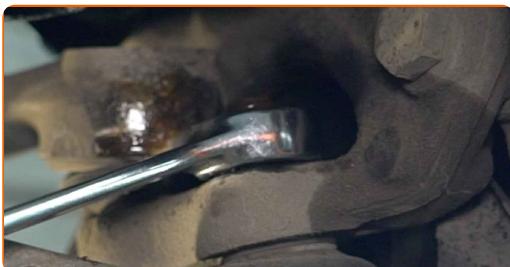

- 9 Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

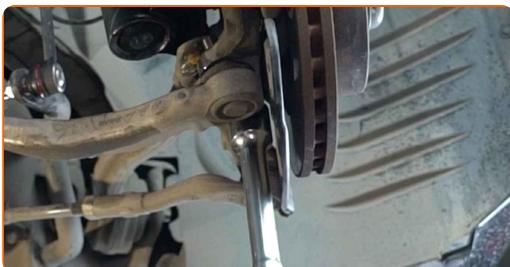

- 10 Tag kugleledet af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.



11

Fjern støtten fra under styrekuglen.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203).
Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


12

Fjern befæstigelsesbolten.




13

Fjern armen.

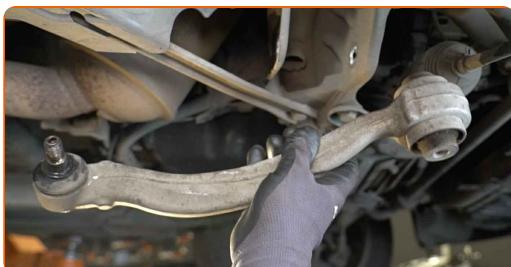

14

Rengør ophængsarmens monteringssæder. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

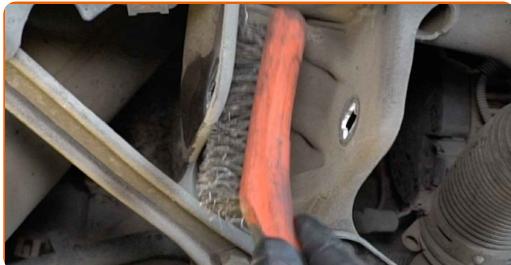

15

Installer en ny arm.



Udskiftning: forreste nedre arm – MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203).

Råd fra AUTODOC:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.

16

Installer fasgørelselsbolt.



17

Forbind kugleleddet til styrkuglen.



18

Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



AUTODOC anbefaler:

- For at stramme fastgørelserne korrekt, skal du løfte affjedringens dele op til deres driftsposition.

19

Stram befæstigelsen til der forbinder kugleleddet med styrespindlen. Brug en kombinøgle № 22. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.+60°



20

Stram befæstigelserne til der forbinder bæreammen til underrammen. Brug en kombinøgle № 21. Brug Torx E20. Brug en momentnøgle. Stram den til 80 Nm moment.+120°



21

Fjern støtten fra under styrekuglen.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203).
Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

22

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.



23

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste.



24

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



25

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

26

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203)

27

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



28

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 130 Nm moment.



29

Fjern donkraft og klodser.




GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

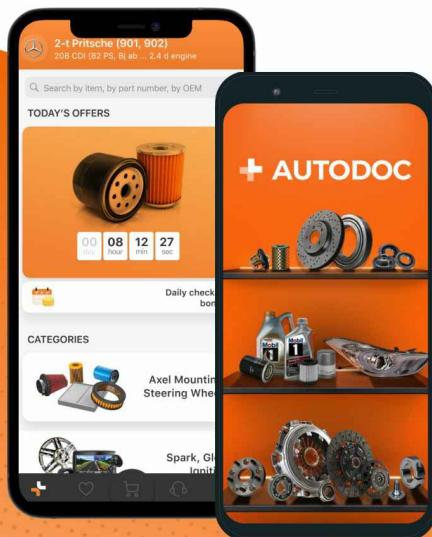

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.