



Udskift bremseskiver bag
- **MERCEDES-BENZ C-
klasse Sedan (W202) |**
Brugeranvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningensproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 36 AMG (202.028), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 200 Kompressor (202.025), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 250 Turbo-D (202.128), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 280 (202.029)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – MERCEDES-BENZ C-KLASSE SEDAN (W202). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.16
- HEX bit nr. H5
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Koben
- gevindskær
- Bremsestempelværktøj
- Dorn
- Hammer
- Hjulstøtte

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: bremseskiver – MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsebane.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – MERCEDES-BENZ C-KLASSE SEDAN (W202). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åben motorhjelmen.

2 Løsen bremsebeholderens dæksel.



3 Sikre hjulene med klodser.

4

Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.

**5**

Hæv bilen.

Udskiftning: bremseskiver – MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202).

Fagfolk anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

6

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202)


7

Fjern hjulet.



8

Rengør bremseklodsernes befæstigelser. Brug bremserens. Brug en stålbørste.

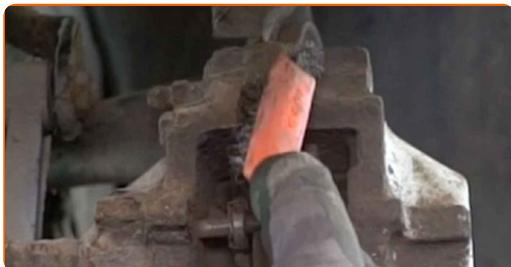

9

Fjern bremseklodsens stift. Brug en drivdorn. Brug en hammer.



10

Fjern låsefjederen på bremseklodserne.



11

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



12

Fjern bremseklodserne.

**13**

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**14**

Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.

**15**

Fjern befæstigelsesboltene.

**16**

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseskiver – MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202).
AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

17

Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



18

Skru bremseskive befæstigelserne af. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.



19

Fjern befæstigelsesbolten.

**20**

Fjern bremseskiven.

**21**

Rengør hjulnavet. Brug en stålbørste.

**22**

Behandel kontaktfladen. Brug keramisk fedt.

23

Rengør mekanismen til håndbremseskogene. Brug bremserens.



24

Monter en ny bremseskive.

**25**

Installer fasgørelselsbolt.

**26**

Stram bremseskive befæstigelserne til. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.

**27**

Behandl bremsekaliber stempelerne. Bruge en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



28

Skru bremsekaliber-stemplerne tilbage. Brug bremsestempelværktøj.



29

Rengør montagefladen til bremsekaliberen. Brug bremserens. Brug en stålbørste.



30

Monter bremsekaliberen.




31

Installer fastgørelsesboltene.



32

Stram bremskaliber befæstigelserne. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

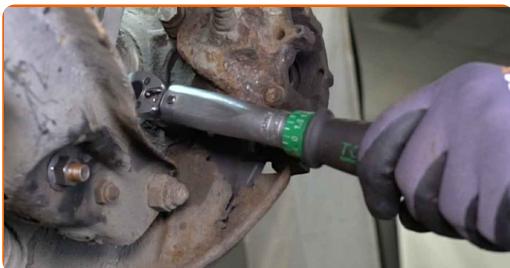

33

Behandl den overflade på bremseklodserne, der kommer i kontakt med bremsekaliberen. Brug anti-hvin smøremiddel.



AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

34

Installer bremseklodserne.



35

Installer låsefjederen på bremseklodserne.



36

Montér bremseklosstiften. Brug en drivdorn. Brug en hammer.



37

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



38

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



39

Påsæt hjulet.



Udskiftning: bremseskiver – MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202). Råd:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

40

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en skraldenøgle.



41

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



42

Fjern donkraft og klodser.



AUTODOC anbefaler:

- MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) – Uden at starte motoren, træd på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.
- Efterse bremsevæske standen i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

43

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



44

Luk motorhjelmen.

GODT KLARET!

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.