



Udskift bremseklodser
bag - **MERCEDES-BENZ**
C-klasse Sedan (W202) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 200 D (202.120), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 220 D (202.121), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 250 D (202.125), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 220 (202.022), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 200 (202.020)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – MERCEDES-BENZ
C-KLASSE SEDAN (W202). VÆRKTØJER DU VIL FÅ
BRUG FOR:**

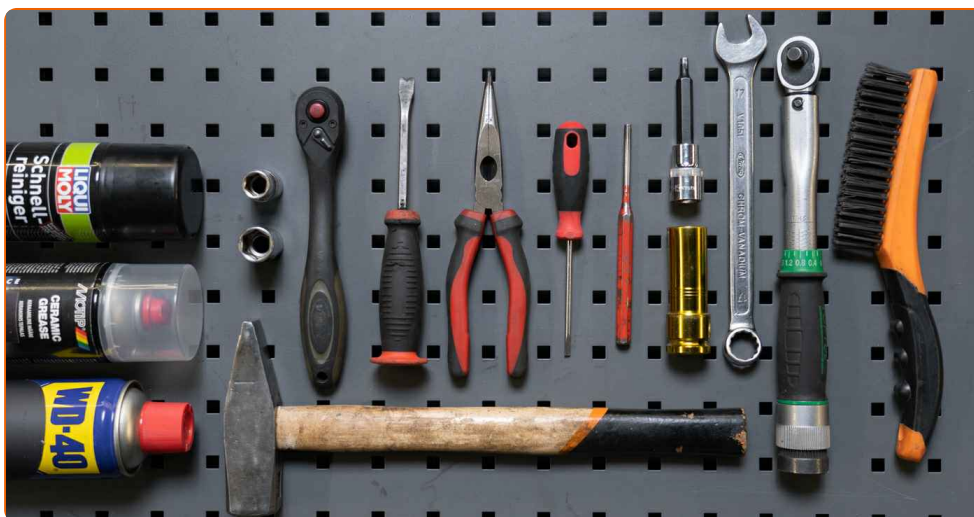

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Universal rengøringspray
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.17
- HEX bit nr. H5
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Flad Skruetrækker
- Dorn
- Hammer
- gevindskær
- Spidstænger
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: bremseklodser – MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202).
AUTODOC anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – MERCEDES-BENZ C-KLASSE SEDAN (W202). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åben motorhjelmen.

2 Løsen bremsebeholderens dæksel.

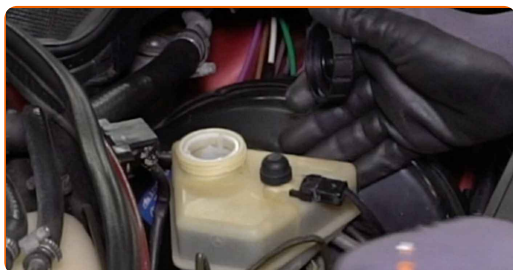

3 Sikre hjulene med klodser.

4 Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.



5 Hæv bilen.

AUTODOC anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

6

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: bremseklodser – MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

7

Fjern hjulet.



8

Rengør bremseklodsernes styrestifter. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.




9

Fjern bremseklodsernes styrestifter. Brug en drivdorn. Brug en hammer.




10

Fjern låsefjederen på bremseklodserne.

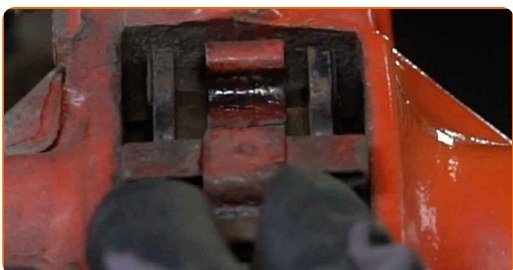


11

Spred bremseklodserne. Brug et koben (2 dele).

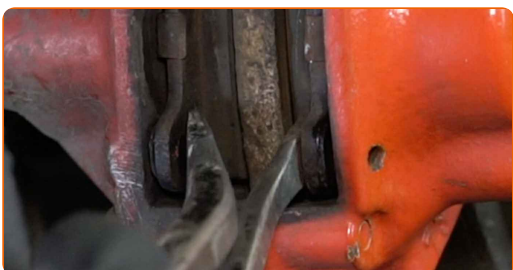

12

Fjern bremseklodserne.

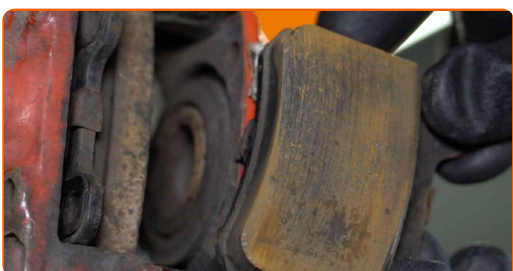

AUTODOC anbefaler:


- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

13 Rengør bremsklodsenes monteringssæder på bremskaliberbeslaget. Brug en stålbørste. Brug bremsrens.


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsklodser – MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

14 Installer nye bremsesko.

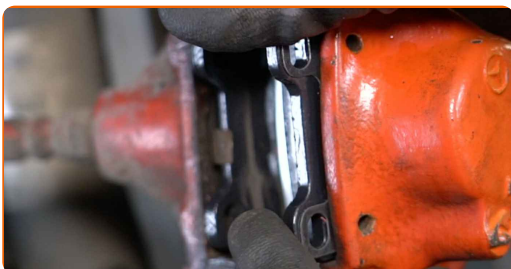

15 Installer låsefjederen på bremsklodserne.

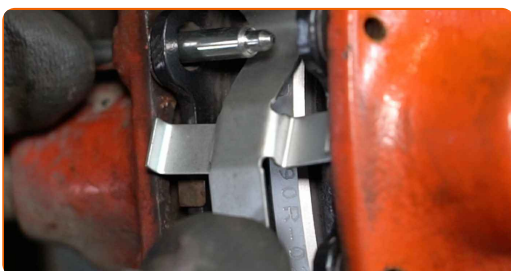

16 Installer bremseklodsernes styrestifter. Brug en drivdorn. Brug en hammer.



17 Rengør bremseklodsernes overflade. Brug bremserens.



18 Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



19 Påsæt hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202)

20

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en skraldenøgle.



21

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



22

Fjern donkraft og klodser.



AUTODOC anbefaler:

- MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.
- Efterse bremsevæske standen i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

23

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



24

Luk motorhjælmen.

Udskiftning: bremseklodser – MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.