



Udskift gløderør -  
**MERCEDES-BENZ C-**  
**klasse Sedan (W203) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203) C 270 CDI (203.016)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

UDSKIFTNING: GLØDERØR – MERCEDES-BENZ C-  
KLASSE SEDAN (W203). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG  
FOR:



- WD-40 spray
- Universal rengøringsspray
- Dielektrisk fedt
- Varmebestandig keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Tændørsnøgle nr.10
- Skruenøgle nr.E11
- Skraldenøgle
- Spidstænger
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: gløderør – MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203). Råd fra AUTODOC:


- Udskiftningsproceduren er identisk for alle gløderør.
- Ifør dig handsker for at beskytte dine hænder mod brandvarme overflader.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203).

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjælmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

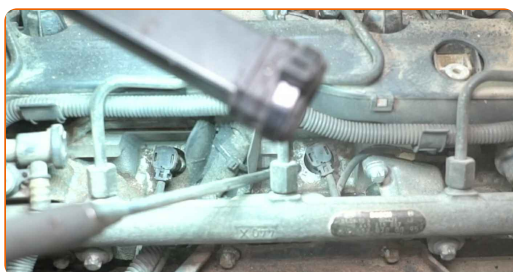

**4** Behandl gløderørerne. Brug WD-40 spray.



- 5** Hvis det er svært at skrue gløderørene af, skal du starte motoren og lade den varme op til driftstemperatur. Det vil gøre det lettere at fjerne dem.



**Udskiftning: gløderør – MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203). Råd:**


- Ifør dig handsker for at beskytte dine hænder mod brandvarme overflader.

- 6** Sluk motoren.


- 7** Skru brændstofslangens fastgørelser af. Brug en topnøgle N°E11. Brug en skraldenøgle.



- 8** Kobl slangen til brændstof-returledningen fra.

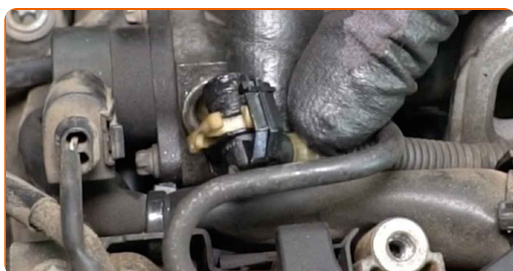

9 Luk brændstof-returledningen af.

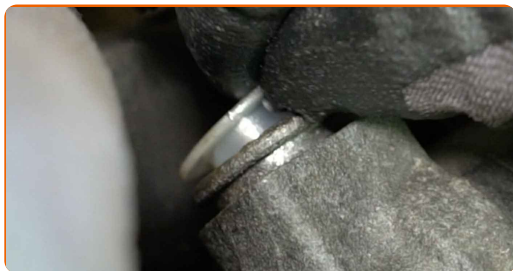


10 Frigør gløderørshættens stik. Brug spidstænger.



11 Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.



12 Skru gløderørerne ud. Brug tændrørsnøgle #10. Brug en momentnøgle.

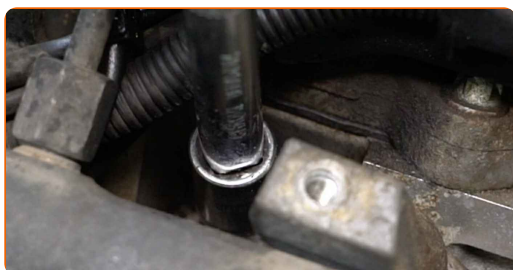


Udskiftning: gløderør – MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203). AUTODOC anbefaler:

- Gløderørene kan med tiden sætte sig fast og gå i stykker når de fjernes.
- Benyt en momentnøgle til at løsne delene for at undgå at overskride det moment bilfabrikken specificerer for frigørelsen.
- Hvis du har nået frigørelsesmomentet og gløderørene stadig ikke vil komme fri skal du kontakte en professionel: ødelæggelse af delene kan resultere i dyre motorreparationer.

13

Fjern gløderørene. Brug spidstænger.

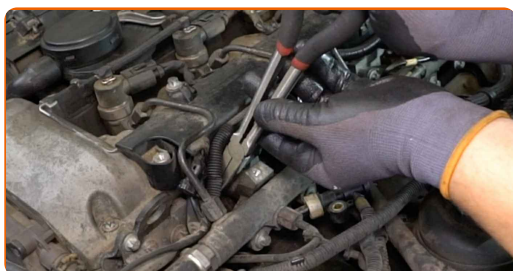


14

Behandel gløderørene. Brug varmebestandig keramisk fedt.



15

Installer nye gløderør i deres montagesteder. Brug spidstænger.

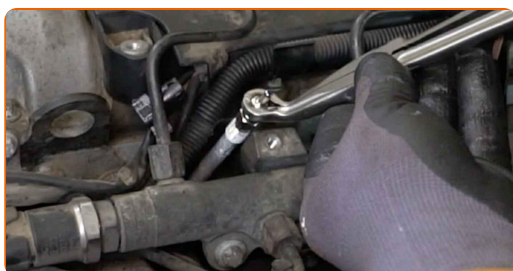



16

Stram gløderørerne til. Brug tændørsnøgle #10. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.




**AUTODOC anbefaler:**

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.


17

Behandl gløderørstikkene. Brug dielektrisk fedt.

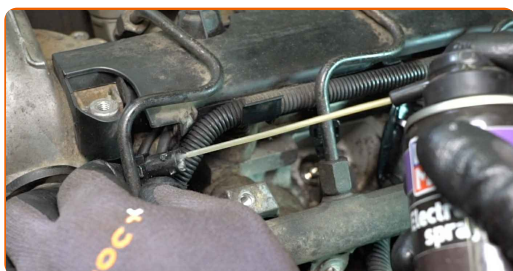

18

Fastgør gløderørshætternes stik. Brug spidstænger.

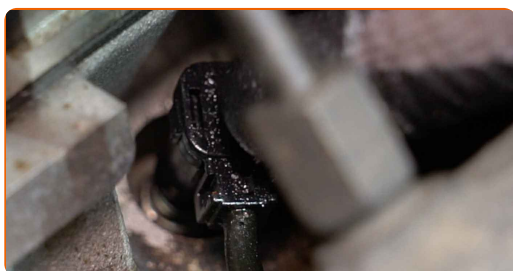


19

Rengør brændstof-returledningen. Brug universal rengøringsmiddel.







**20** Åbn brændstof-returledningen.

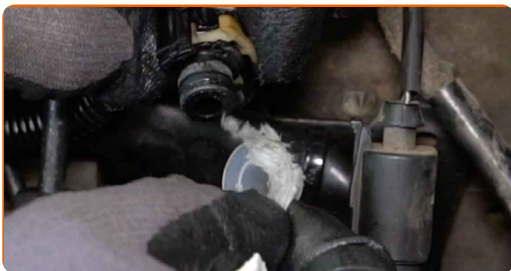

**21** Kobl slangen til brændstof-returledningen til.

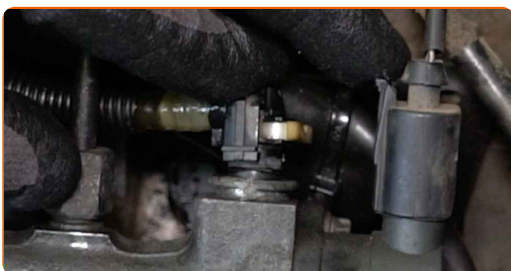

**22** Stram brændstofslangens fastgørelser. Brug en topnøgle N<sup>o</sup>E11. Brug en momentnøgle. Stram den til 8 Nm moment.

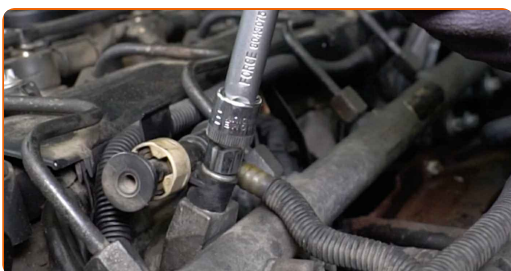

**23** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

**24** Sluk motoren.

**25** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

26

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**GLØDERØR: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.