



Udskift bremsekaliber for
- **MERCEDES-BENZ C-**
klasse T-modell (S202) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 250 T Turbo-D (202.188), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 230 T Kompressor (202.085), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 240 T (202.086), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 280 T (202.089), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 200 T Kompressor (202.082), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 200 T Kompressor (202.087), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 240 T (202.088)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 200 (210.035)

**UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – MERCEDES-BENZ C-
KLASSE T-MODELL (S202). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
FOR:**

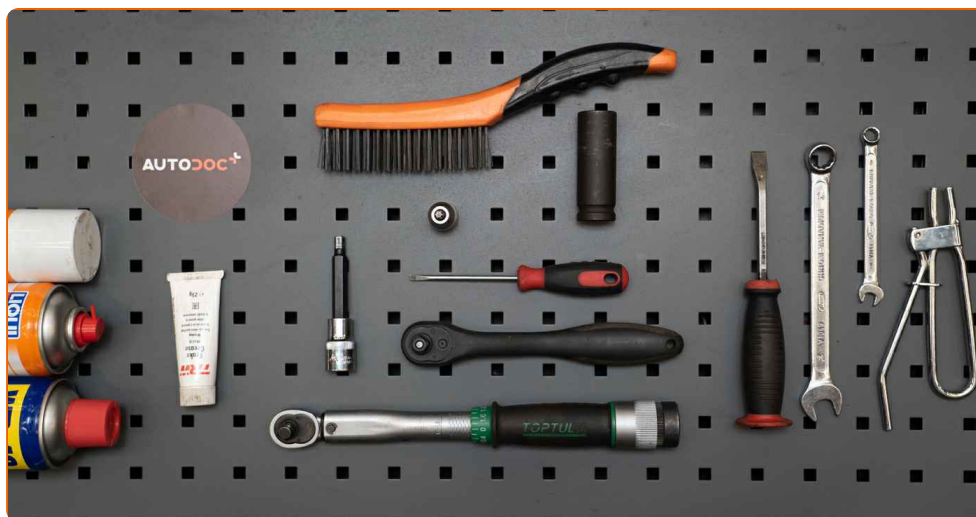

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Bremsekaliber styrestifte fedt
- Kobber fedt
- HEX bit nr. H7
- Torx bits T30
- Kombinationsnøgle №8
- Kravemøtriknøgle № 14
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Bremseslange clips
- Bremseudluffer sæt
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202).
Fagfolk anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.

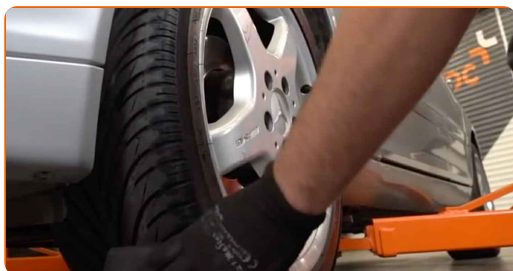

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202)


6 Fjern hjulet.




7 Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug en skruetrækker med lige kærv.



8 Tag bremseklodsens slidensors stik af. Brug en skruetrækker med lige kærv.

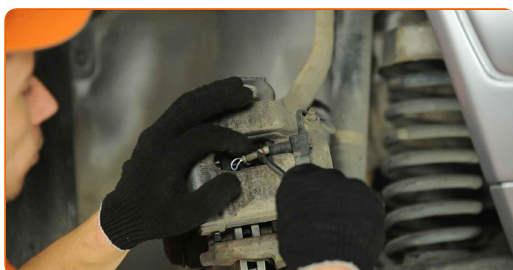

9 Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug en skruetrækker med lige kær.

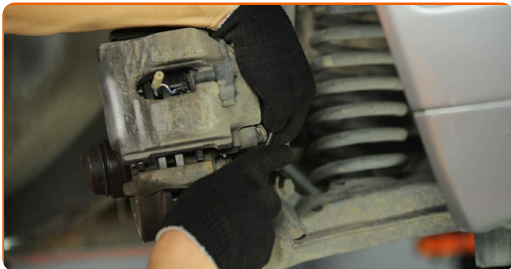


10 Tag bremseklodsens slidssensor af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.




11 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

12 Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

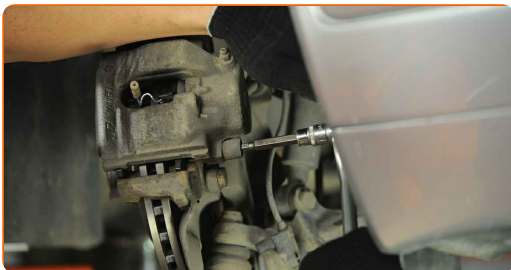


13 Fjern styrestifterne fra bremsekaliberen.

14 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

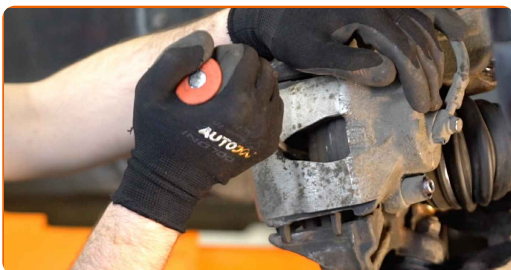

15

Fjern bremsekaliberen.

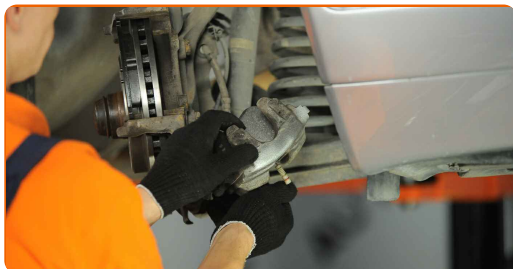

Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202). Fagfolk anbefaler:

- Når bremsekaliberen udskiftes, er det nødvendigt at kontrollere bremseslangen for skader og om nødvendigt at udskifte den med en ny.
- Når du udskifter en bremsekaliber, anbefales det at udskifte bremseklodser, og tjekke tilstanden på bremsekiverne samt udskifte dem med nye, hvis det er nødvendigt.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

16


Fjern bremseklodserne.



17 Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.



18 Skru bremseslangen af bremsekaliberen. Brug en åben ringnøgle #14.

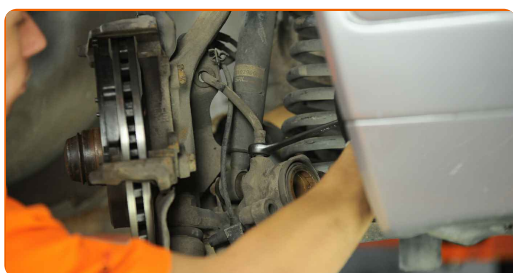

19 Afbryd bremseslangen.



20 Behandl bremseslangen. Brug bremsereens.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202). Efter påførsel af spraysen, vent nogle få minutter.

21

Installer og fastmonter bremseslangen på den nye kaliber. Bruge en åben ringnøgle #14.



22

Stram fastgørelsen der forbinder bremserøret med bremsekaliberen. Bruge en åben ringnøgle #14. Brug en momentnøgle. Stram den til 18 Nm moment.



23

Fjern bremseslange klemmen.




24

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



25

Installer bremseklodserne.

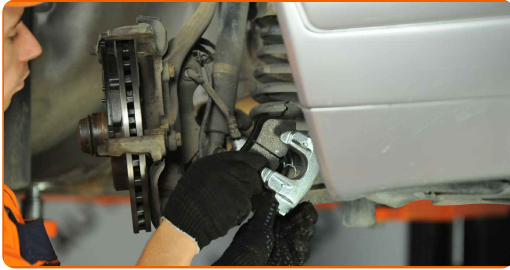


Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Hvis de gamle bremseklodser skal bruges, så rengør dem.

26

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

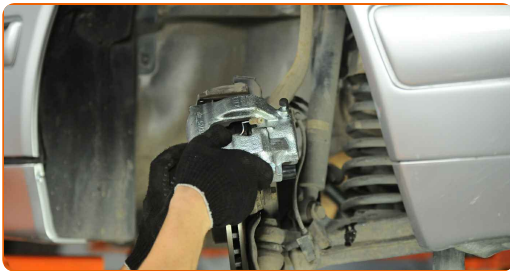

27

Rengør bremsekaliber styrestifterne.

28

Behandel bremsekaliber styrestifterne. Brug bremsekaliber fedt.



Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202). Råd:

- Hvis der ikke medfulgte nye styrestifter med bremsekaliber sættet, så brug de gamle styrestifter.


29

Skru styrestifterne ind.




30

Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

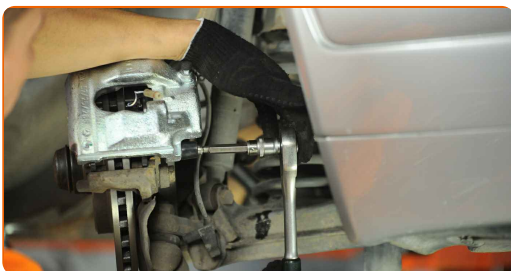


31

Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

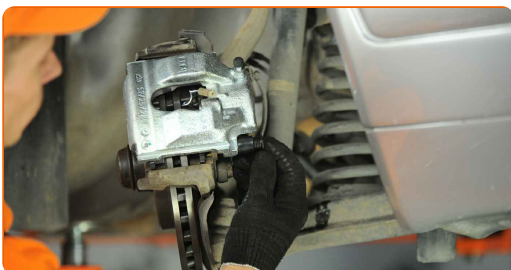

32 Tilslut bremseklodsernes slidssensor. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

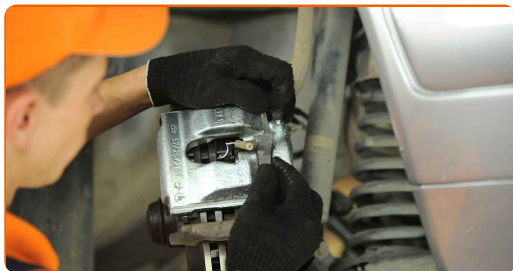

33 Sæt bremseklodsens slidssensors stik i. Brug en skruetrækker med lige kær.




34 Monter bremsekaliberens holdefjeder. Brug en skruetrækker med lige kær.




35 Forbind bremse udluftningssættet til bremseudluftningsskuen.

36 Løsen bremseudluftningsskruen. Brug en kombinøgle N° 8.

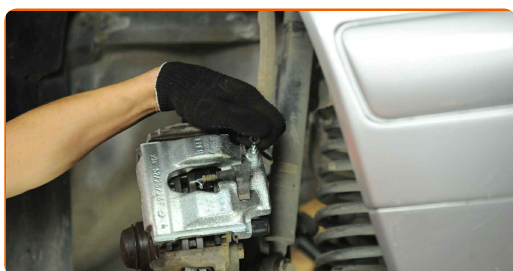

- 37** Dræn bremsekaliber systemet. Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

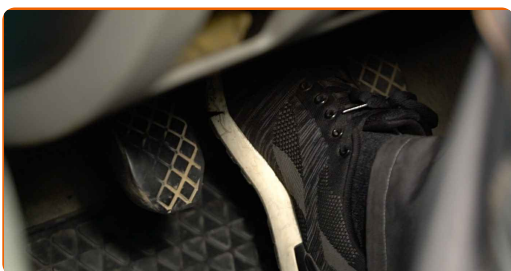

- 38** Stram bremsekalibers udluftningsskruen til. Brug en kombinøgle N° 8. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.



- 39** Afbryd bremse udluftningssettet.

- 40** Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

41

Behandle overfladen hvor bremsekaliberen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



42

Rengør bremsekaliberens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

43

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202)


44 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



45 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

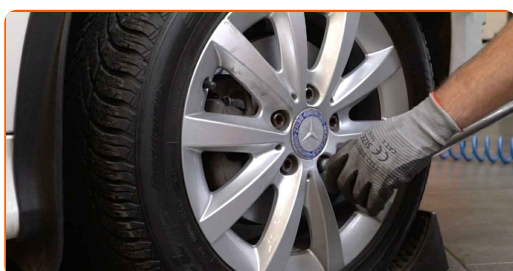

46 Fjern donkraft og klodser.

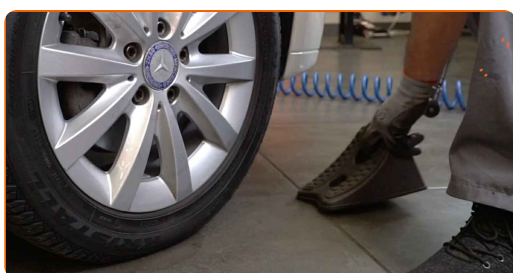

**Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202).
AUTODOC anbefaler:**

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

47 Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelman.

Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202). Råd:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.