



Udskift tændspole -  
**MERCEDES-BENZ C-**  
**klasse T-modell (S203) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245),  
MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 180 (203.235)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.045)

UDSKIFTNING: TÆNDSPOLE – MERCEDES-BENZ C-  
KLASSE T-MODELL (S203). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG  
FOR:



- HEX bit nr. HW5
- Skruenøgle nr.E8
- Skraldehåndtag
- Flad skruetrækker
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: tændspole – MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203).  
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Løsne motordæksel skrueene (3 styk). Brug HEX nr. HW5.



**4** Fjern motordækslet.



**5** Afbryd forbindelsen fra tændspolen.



**6** Skru tændspolens beslag af. Brug en topnøgle N°E8.




**7** Tag tændspolen ud af tændrørsfordybning.



**8** Behandle tændspole spidsen. Brug højtemperatur modstandsdygtig fedt. Brug en skruetrækker med lige kær.



**9** Installer den nye tændspole til tændrørsforbybningen. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

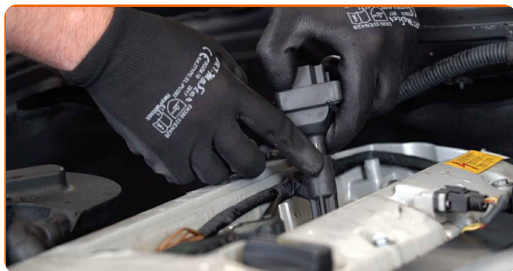


**10** Stram tændspolens skruer. Brug en topnøgle N°E8. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.



**11** Forbind stikket i tændspolen.



**12** Monter motordækslet og fastgør den. Brug HEX nr. HW5.

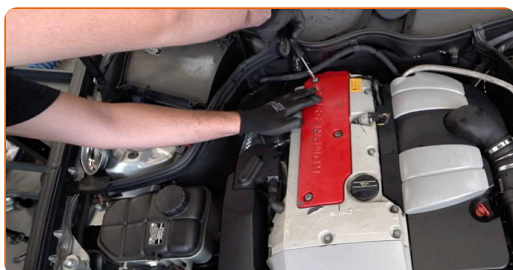

**13** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

**14** Sluk motoren.

**15** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

**16** Luk motorhelmen.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TÆNDSPOLE: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.