



Udskift hjullejer for -  
**MERCEDES-BENZ C-  
klasse T-modell (S203) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningensproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 320 (203.264), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 180 (203.235), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 240 (203.261), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 180 Kompressor (203.246), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.242), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 240 4-matic (203.281), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 320 4-matic (203.284), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 30 CDI AMG (203.218), (+ 10)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Venligst bemærk at denne undervisning er skabt til for udskiftningsproceduren for denne bildel på en bil med tilsvarende design.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203) C 240 (203.061)

UDSKIFTNING: HJULLEJER – MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-MODELL (S203). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Universal rengøringsspray
- Kobber fedt
- Multifunktionsfedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №32
- HEX bit nr. H5
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.E12
- Skruenøgle nr.18
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Slagskruetrækker
- Koben
- Flad næb tænger
- Bøsnings- og lejeaftrækkersæt
- Hammer
- Gummihammer
- Skruestik
- 3-arms hjulleje aftrækker
- Teleskop magnet
- Hjulstøtte

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: hjullejer – MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) bil.
- Proceduren for udskiftning af hulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: HJULLEJER – MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-MODELL (S203). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**4**

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**5**

Løsen hjulboltene.



#### AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
**MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203)**

**6**

Fjern hjulet.

**7**

Tag bremseklodsns slidsensors stik af. Brug rundtænger.



8

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



9

Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.



10

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



11

Fjern bremsekaliberen.



## Udskiftning: hjullejer – MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203). Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

12

Fjern bremseklodserne.



13

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

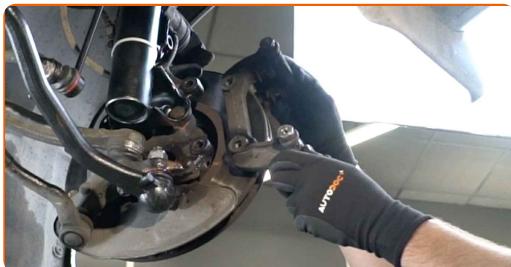


**14**

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.

**15**

Fjern kaliberens beslag.

**16**

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**17**

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.



**18**

Fjern bremseskiven.

**19**

Fjern hjulnav møtrikkens kapsel. Brug et koben. Brug en hammer.



**Udskiftning: hjullejer – MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203). Råd fra AUTODOC:**

- I visse biler, er hjulnav møtrikken ikke beskyttet af en kapsel.

**20**

Løsen hjulnavets befæstigelses møtrik. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

**21**

Lav et mærke på hjulnavets møtrik.

**22**

Skru navmøtrikken af.

**23**

Fjern befæstigelses møtrikken.

24

Fjern hjulnavlejet. Brug en teleskop magnet.



25

Fjern hjulnavet sammen med lejet.



26

Spænd hjulnavet sammen med lejet i en skruestik.



27

Fjern den gamle O-ring. Brug et koben.



28

Fjern hjulnavlejet.



29

Løsen skuestikken og fjern navet.



30

Træk den indre lejeskål ud af hjulnavet. Brug et bøsnings- / og lejeaftrækker sæt.



31

Træk den indre lejeskål ud af hjulnavet. Brug en 3-arms hjulleje aftrækker. Brug et bøsnings- / og lejeaftrækker sæt.



32

Rengør navet. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



33

Behandel montagedestedet af lejesamlingen. Brug en universal smørefedt.



34

Installer den inderste skal af hjullejet i navet. Brug et bøsnings- / og lejeaftrækker sæt.



35

Behandel montagedestedet af lejesamlingen. Brug en universal smørefedt.



36

Installer den inderste skal af hjullejet i navet. Brug et bøsnings- / og lejeaftrækker sæt.



**37**

Anbring navet i en skruestik.

**38**

Behandel montagedestedet af lejesamlingen. Brug en universal smørefedt.

**39**

Installer et nyt hjulnav leje.

**40**

Frigør skruestikken og tag hjulnavet ud sammen med lejet.

**41**

Installer en ny O-ring. Brug et bøsnings- / og lejeaftrækkersæt.

**42**

Rengør befæstigelserne på bremseskive skjoldet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**43**

Skru befæstigelserne af til bremseskive skjoldet. Brug en topnøgle №E12. Brug en skraldenøgle.

**44**

Fjern bremseskive skjoldet.

**45**

Rengør hjulnavets montagedsted. Brug universal rengøringsmiddel.



**46**

Installer bremseskive skjoldet.

**47**

Skru befæstigelserne ind til bremseskive skjoldet. Brug en topnøgle №E12. Brug en momentnøgle. Stram den til 11 Nm moment.

**48**

Behandel montagedestedet af lejesamlingen. Brug en universal smørefedt.

**49**

Monter det nye hjulnav med et leje.

**50**

Installer et nyt hjulnav leje.



51

Installer fastgørelsesmøtrikken.



### Udskiftning: hjullejer – MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203). Råd:

- Installer navmøtrikken i henhold til mærket.

52

Skru navmøtrikken på.

53

Monter dækslet til navets møtrik.



54

Rengør navet. Brug en stålborste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.



55

Installer bremseskiven.



56

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.



57

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**58**

Installer bremsekaliberens beslag.

**59**

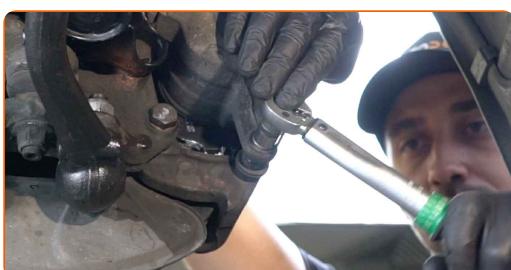
Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 115 Nm moment.

**60**

Installer bremseklodserne.

**61**

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle №12. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

**62**

Sæt bremseklodsens slidsensors stik i.



**63**

Fjern hjulnav møtrikkens kapsel.

**64**

Installer hjulet.



#### AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203)

**65**

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

**66**

Juster hjullejet. Brug en kombinøgle № 32.



Udskiftning: hjullejer – MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Påfør ikke overdreven kraft når du strammer hjulnav møtrikken. Det kan skade kegle hjullejerne.

67

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



68

Løsen hjulboltene.

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203)

69

Fjern hjulet.



**70**

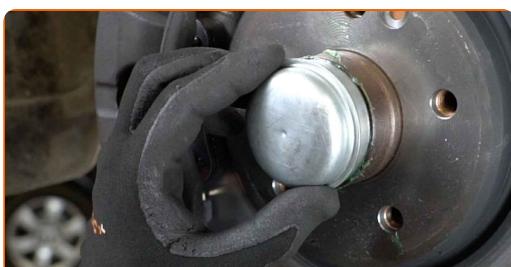
Skru hjulnavets befæstigelses møtrik ind. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

**71**

Behandel hjulnav lejet. Brug en universal smørefedt.

**72**

Monter dækslet til navets møtrik. Brug en gummihammer. Brug et koben.

**73**

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



74

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



#### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

75

Installer hjulet.



#### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203)

76

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



77

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



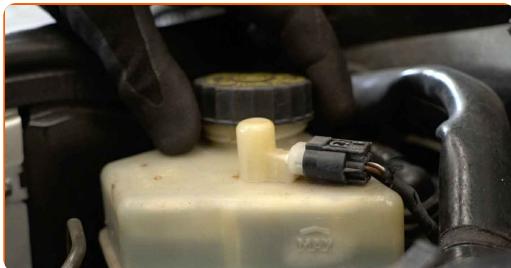
78

Fjern donkraft og klodser.



79

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.