




Udskift pollenfilter -
MERCEDES-BENZ CLC
(CL203) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

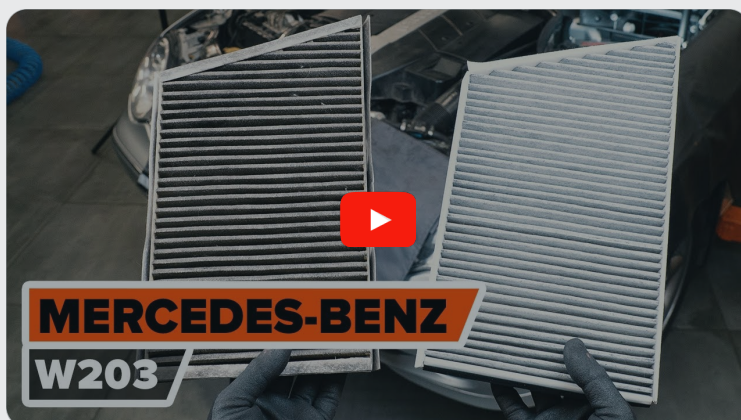

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 180 Kompressor (203.746), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 200 Kompressor (203.741), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 230 (203.752), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 350 (203.756), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 220 CDI (203.708), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 160 (203.731)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203) C 240 (203.061)

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – MERCEDES-BENZ CLC
(CL203). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
FOR:



- Skærmbeskytter

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: pollenfilter – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). Fagfolk anbefaler:


- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Frigør kabinefilter dækselklemmer.

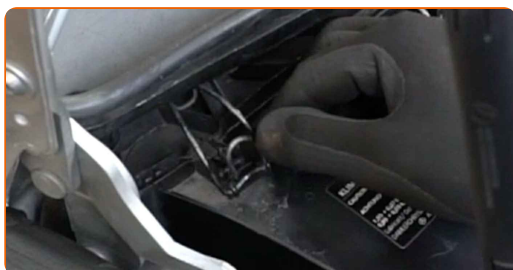

4 Fjern kabinefilterets dæksel.



AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: pollenfilter – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). For at undgå at skade delen når den fjernes, brug ikke overdreven kraft.

5 Slå tændingen til.

6 Sæt varmespjæld aktuator i øverste position.

7 Slå tændingen fra.


8 Rens kabinefilter beholderen og dæksel.

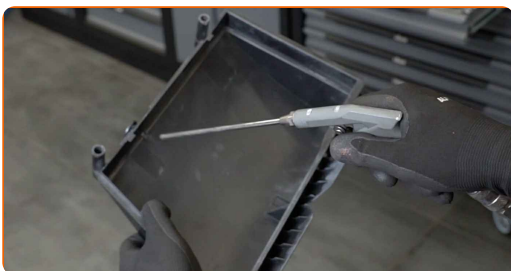

Udskiftning: pollenfilter – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). AUTODOC anbefaler:

- Fjern forsigtigt rester fra kabinefilterets hus, for at forhindre forurening af ventilationskanalen.

9 Fjern filterelementet fra filterhuset.

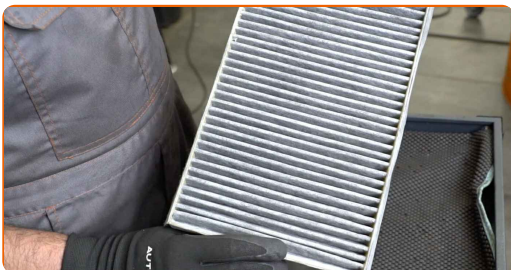

Udskiftning: pollenfilter – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

10

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.



AUTODOC anbefaler:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – MERCEDES-BENZ CLC (CL203).

11


Monter kabinefilterets dæksel. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



Udskiftning: pollenfilter – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). Råd:

- Under installation, brug ikke overdreven kraft for at undgå skade på delen.

12 Fastgør kabinefilter dækselklemmer.

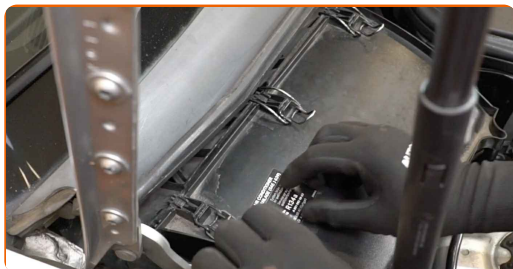

13 Slå tændingen til. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

14 Sæt varmespjæld aktuatoren i normal position.

15 Slå tændingen fra.

16 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

17 Luk motorhjelman.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.