



Udskift bremsekaliber for  
- **MERCEDES-BENZ CLK  
(C208)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 2.0 (208.335), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 230 2.3 Kompressor (208.347), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 2.0 Kompressor (208.345), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 2.0 Kompressor (208.344), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 230 2.3 Kompressor (208.348)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 200 (210.035)

## UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – MERCEDES-BENZ CLK (C208). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

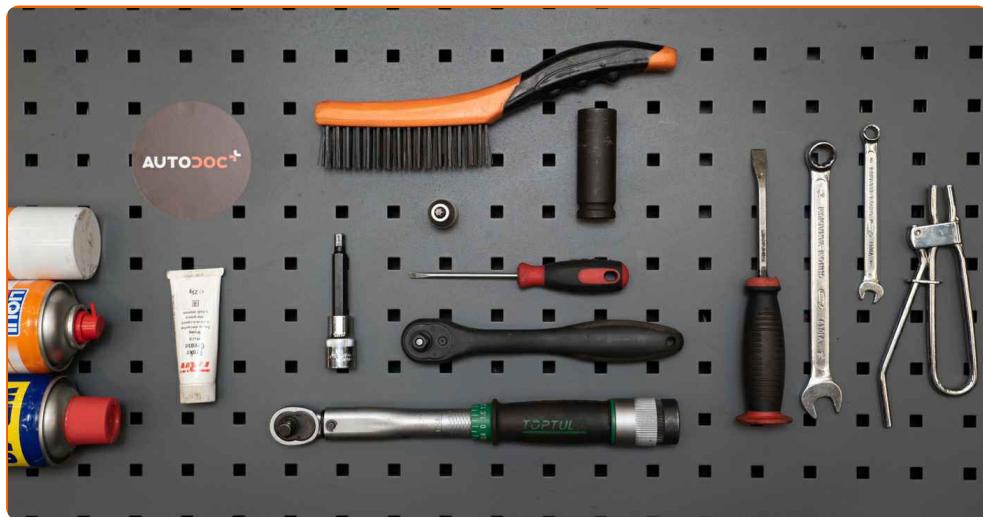

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Bremsekaliber styrestifte fedt
- Kobber fedt
- HEX bit nr. H7
- Torx bits T30
- Kombinationsnøgle №8
- Kravemøtriknøgle № 14
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Bremseslange clips
- Bremseudlufter sæt
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

## Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ CLK (C208). Fagfolk anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – MERCEDES-BENZ CLK (C208) – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENTE RÆKKEFØLGE:

**1** Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.



**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**4** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.



#### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. MERCEDES-BENZ CLK (C208)

6

Fjern hjulet.



7

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug en skruetrækker med lige kærv.



8

Tag bremseklodsenes slidsensors stik af. Brug en skruetrækker med lige kærv.




**9**

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug en skruetrækker med lige kærv.

**10**

Tag bremseklodsens slidsensor af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

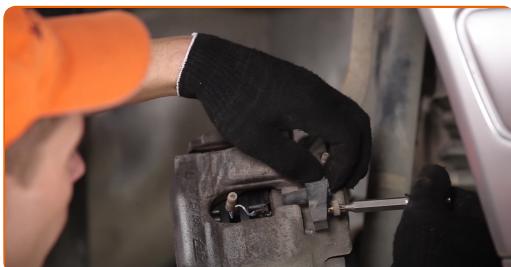**11**

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**12**

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

**13**

Fjern styrestifterne fra bremsekaliberen.

**14**

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



15

Fjern bremsekaliberen.



#### Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ CLK (C208). Fagfolk anbefaler:

- Når bremsekaliberen udskiftes, er det nødvendigt at kontrollere bremseslangen for skader og om nødvendigt at udskifte den med en ny.
- Når du udskifter en bremsekaliber, anbefales det at udskifte bremseklodser, og tjekke tilstanden på bremseskiverne samt udskifte dem med nye, hvis det er nødvendigt.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifte og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

16

Fjern bremseklodserne.




17

Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.



18

Skru bremseslangen af bremsekaliberen. Bruge en åben ringnøgle #14.

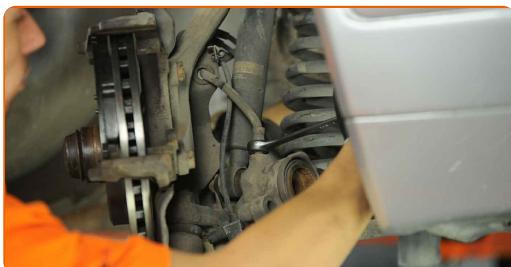

19

Afbryd bremseslangen.



20

Behandel bremseslangen. Brug bremserens.

#### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ CLK (C208). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**21**

Installer og fastmonter bremseslangen på den nye kaliber. Bruge en åben ringnøgle #14.

**22**

Stram fastgørelsen der forbinder bremserøret med bremsekaliberen. Bruge en åben ringnøgle #14. Brug en momentnøgle. Stram den til 18 Nm moment.

**23**

Fjern bremseslange klemmen.

**24**

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



25

Installer bremseklodserne.



**Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ CLK (C208). AUTODOC eksperter anbefaler:**

- Hvis de gamle bremseklodser skal bruges, så rengør dem.

26

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.



27

Rengør bremsekaliber styrestifterne.

28

Behandel bremsekaliber styrestifterne. Brug bremsekaliber fedt.



## Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ CLK (C208). Råd:

- Hvis der ikke medfølge nye styrestifter med bremsekaliber sættet, så brug de gamle styrestifter.

29

Skru styrestifterne ind.



30

Stram bremsekaliber befæstigelserne. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



31

Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.



**32**

Tilslut bremseklodsernes slidsensor. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

**33**

Sæt bremseklodsenes slidsensors stik i. Brug en skruetrækker med lige kærv.

**34**

Monter bremsekaliberens holdefjeder. Brug en skruetrækker med lige kærv.

**35**

Forbind bremse udluftningssættet til bremseudluftningsskuen.


**36**

Løsen bremseudluftningsskruen. Brug en kombinøgle № 8.



37

Dræn bremsekaliber systemet. Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

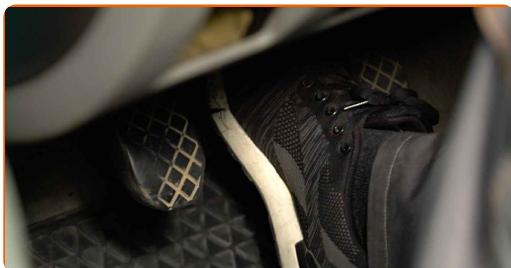

38

Stram bremsekalibers udluftningsskruen til. Brug en kombinøgle № 8. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.



39

Afbryd bremse udluftningssættet.

40

Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug bremserens.



#### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ CLK (C208). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

41

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



42

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



### Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ CLK (C208). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

43

Installer hjulet.



### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. MERCEDES-BENZ CLK (C208)

44

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



45

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



46

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ CLK (C208). AUTODOC  
anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

47

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

## Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ CLK (C208). Råd:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.