




Udskift ribrem -
MERCEDES-BENZ CLK
(C209) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

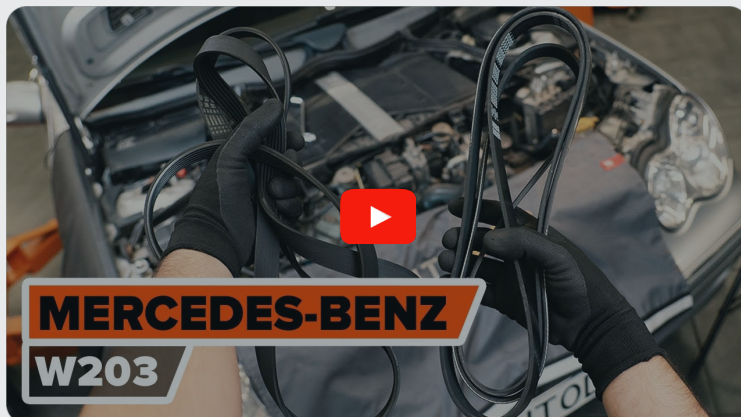

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ CLK (C209) 320 3.2 (209.365), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 500 5.0 (209.375), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 240 2.6 (209.361), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 55 AMG 5.4 (209.376)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203) C 240 (203.061)

UDSKIFTNING: RIBREM – MERCEDES-BENZ CLK (C209).
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



• Kombinationsnøgle №16

• Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: ribrem – MERCEDES-BENZ CLK (C209). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


3 Fjern motordækslet.

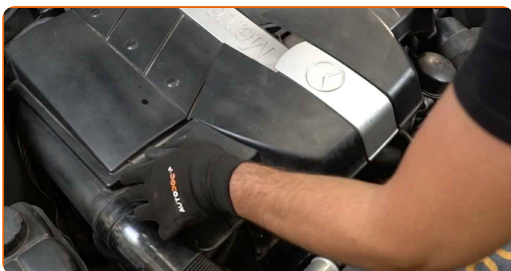

AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: ribrem – MERCEDES-BENZ CLK (C209). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

4 Fjern indsugningsslangerne.

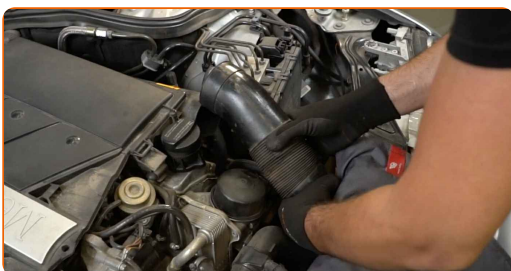

5

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N° 16.

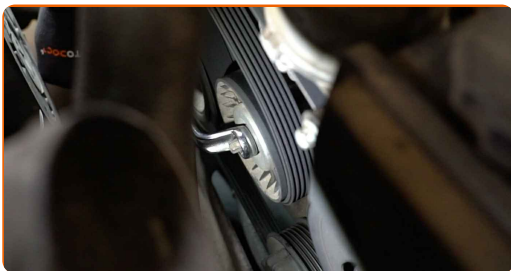

6

Fjern poly V-remmen.



Udskiftning: ribrem – MERCEDES-BENZ CLK (C209). AUTODOC anbefaler:


- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

7

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.

8

Installer poly V-remmen.

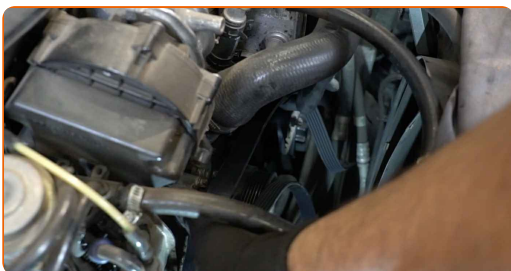

Udskiftning: ribrem – MERCEDES-BENZ CLK (C209). Råd fra AUTODOC:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.


9

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N° 16.



10

Tilpas V-form remmen på strammerremskiven.

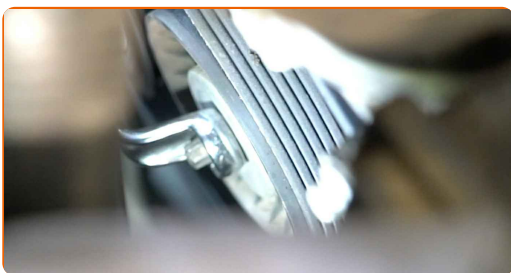


11

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en kombinøgle N° 16.

12

Geninstaller luftindsugningsslangerne.

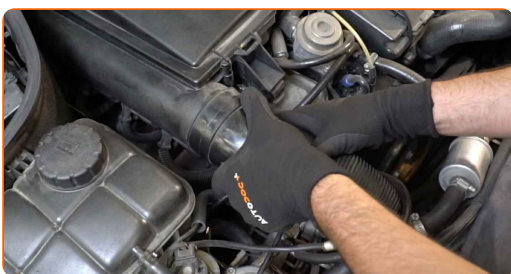

13

Monter motordækslet og fastgør den.



AUTODOC anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne og motorens gasspjæld indsugningsslange.
- Udskiftning: ribrem – MERCEDES-BENZ CLK (C209). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.

14

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

15

Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

RIBREM: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.