




Udskift stabilisatorstang
bag - **MERCEDES-BENZ**
CLK Cabriolet (A209) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

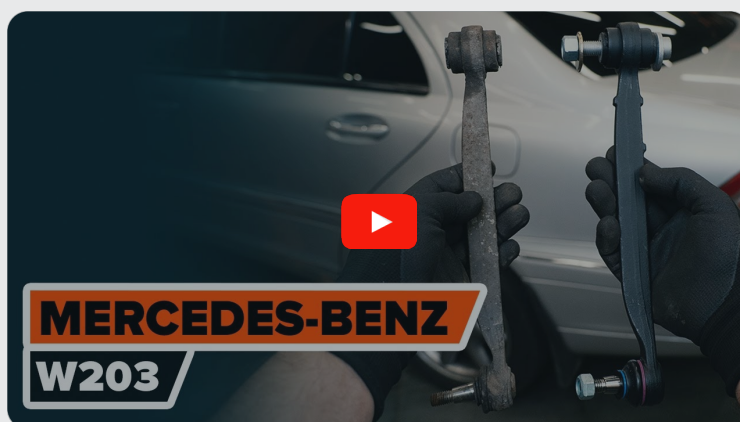

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

i **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 200 Kompressor (209.442), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 200 CGI (209.443, 209.343), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 240 (209.461), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 320 (209.465), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 500 (209.475), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 55 AMG (209.476), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 350 (209.456), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 280 (209.454), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 63 AMG (209.477), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 320 CDI (209.420), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 200 Kompressor (209.441), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 500 (209.472), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK AMG DTM

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203) C 240 (203.061)

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – MERCEDES-
 BENZ CLK CABRIOLET (A209). VÆRKTØJER DU FÅR
 BRUG FOR:

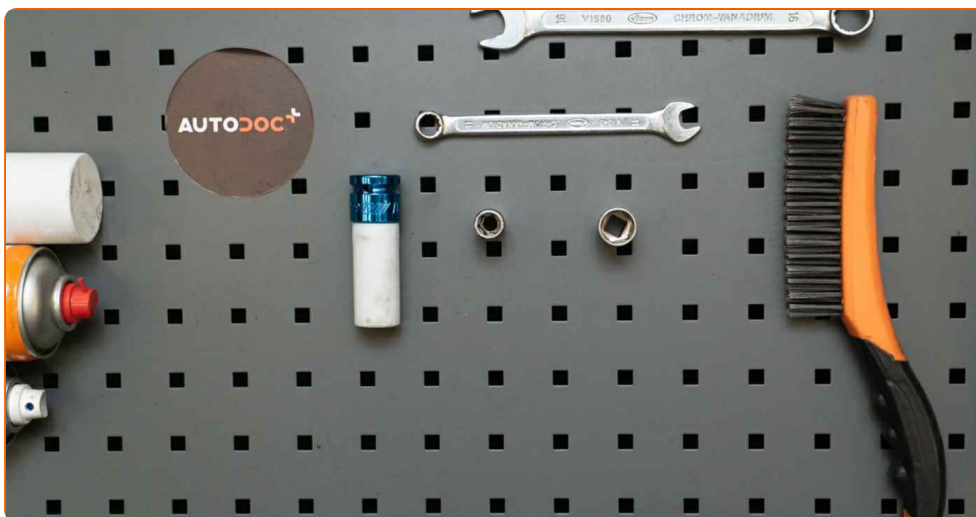

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №11
- Kombinationsnøgle №16
- Skruenøgle nr.E14
- Skruenøgle nr.16
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: stabilisatorstang – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift krængningsstabilisatorerne på MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) parvis.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – MERCEDES-BENZ CLK CABRIOLET (A209). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

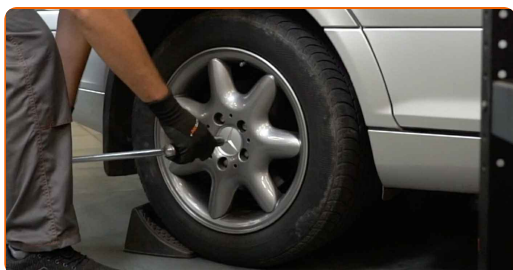

3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209)

5

Fjern hjulet.




6

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




7


Løsen befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 11. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

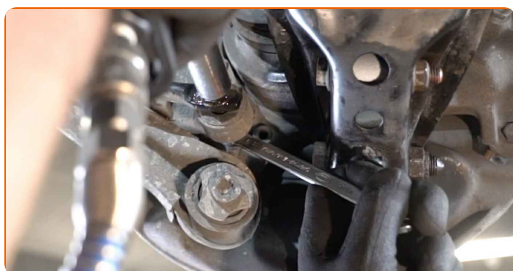

- 8** Løsne befæstigelserne der forbinder forbindelsesstangen med styrekuglen. Brug en topnøgle N°E14. Brug en skraldenøgle.

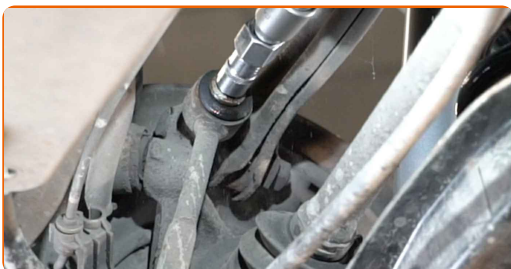


- 9** Fjern stabilisator stangen.

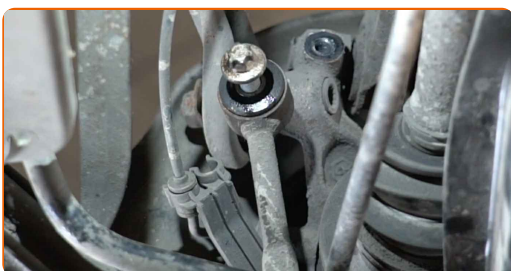


Udskiftning: stabilisatorstang – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209).
Fagfolk anbefaler:

- Undersøg stabilisatorbøsninger. Udskift dem om nødvendigt.


- 10** Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

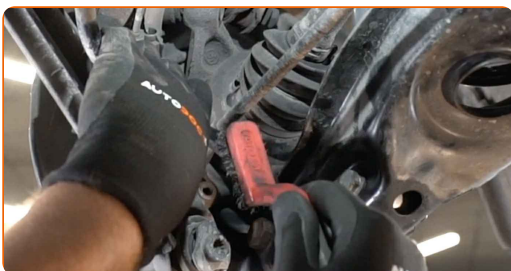


11 Monter en nu stang, stram skruerne. Brug en kombinøgle № 16. Brug en topnøgle №E14. Brug en skraldenøgle.

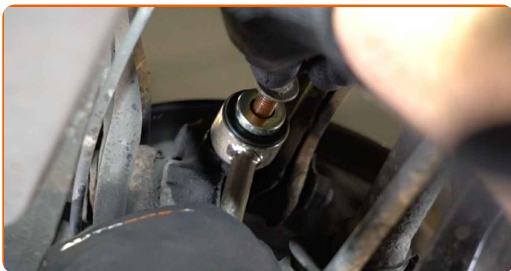


12 Støt armen i bag. Brug en hydraulisk løfteenhed.

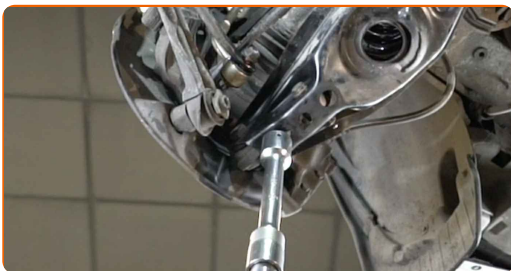

13 Stram befæstelserne der forbinder forbindelsesstangen med styrekuglen. Brug en topnøgle №E14. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.

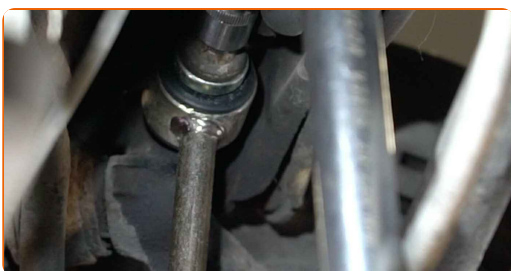

14 Spænd befæstelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle № 11. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.

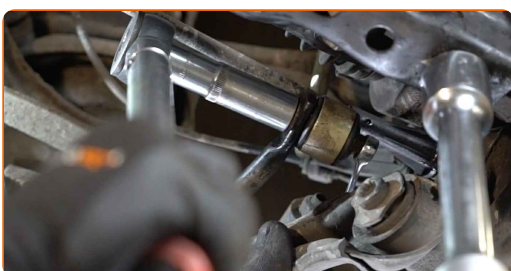

15

Fjern støtten under den bagerste arm.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: stabilisatorstang – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

16

Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.

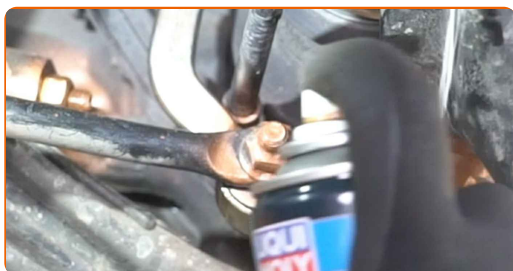

17

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



18 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



Udskiftning: stabilisatorstang – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209). Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

19 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209)

20 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



- 21 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



- 22 Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.