



Udskift bremseskiver for -  
**MERCEDES-BENZ CLK**  
**Cabriolet (A209) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningensproceduren af en tilsvarende bilde på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 200 Kompressor (209.442), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 240 (209.461), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 320 (209.465), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 350 (209.456), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 280 (209.454), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 200 Kompressor (209.441)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bilde på: MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

## UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – MERCEDES-BENZ CLK CABRIOLET (A209). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålborste
  - Kaliber stålborste
  - WD-40 spray
  - Bremserens
  - Anti-hvin smøremiddel
  - Keramisk fedt
  - Skraldehåndtag
  - Skruenøgle nr.18
  - HEX bit nr. H5
  - HEX bit nr. H7
  - Hjul slag topnøgle №17
  - Skraldenøgle
  - Koben
  - gevindskær
  - Bremsestempelværktøj
  - Spidstænger
  - Hjulstøtte

Køb værktøj

## AUTODOC anbefaler:

- Udsift bremseskiverne på bilen MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udsift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åben motorhjelmen.

**2** Løsen bremsebeholderens dæksel.



**3** Sikre hjulene med klodser.

**4**

Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.

**5**

Hæv bilen.

**Udskiftning: bremseskiver – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209).**  
**AUTODOC anbefaler:**

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

**6**

Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
**MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209)**

7

Fjern hjulet.



8

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.



9

Afbryd bremseklods slidsensoren. Brug spidstænger.



10

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



11

Fjern hætterne fra bremsekaliber styrestift manchetter. Brug et koben.



12

Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.



13

Fjern bremsekaliberen.



#### AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

14

Fjern bremseklodserne.



15

Rengør bremsekaliberens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



16

Skru fastgørelserne til bremsekaliberens beslag af. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.




17

Fjern befæstigelsesboltene.



18

Fjern bremsekaliber beslaget.

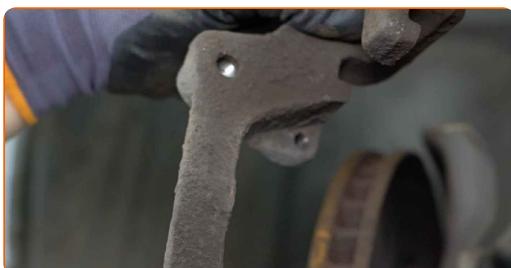

**19**

Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**20**

Skru bremseskive befæstigelserne af. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

**21**

Fjern befæstigelsesbolten.

**22**

Fjern bremseskiven.

**23**

Rengør hjulnavet. Brug en stålbørste.

**24**

Behandel kontaktfladen. Brug keramisk fedt.

**25**

Monter en ny bremseskive.

**26**

Installer fasgørelselsbolt.

**27**

Stram bremseskive befæstigelserne til. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.

**28**

Regør bremsekaliber beslaget for snavs og støv. Brug en stålborste. Brug bremserens.


**29**

Installer bremsekaliber beslaget.



30

Installer fastgørelselsboltene.

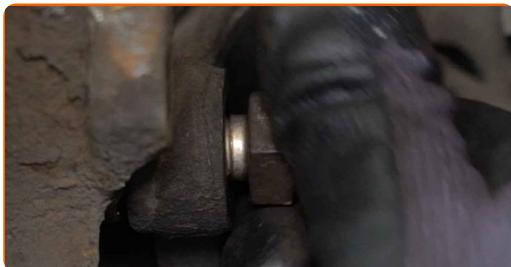

31

Stram fastgørelserne til bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 115 Nm moment.



32

Behandel bremsekaliber cylinder. Bruge en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



### Udskiftning: bremseskiver – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209). Råd:

- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

33

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



34

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.




### AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

35

Installer bremseklodserne.

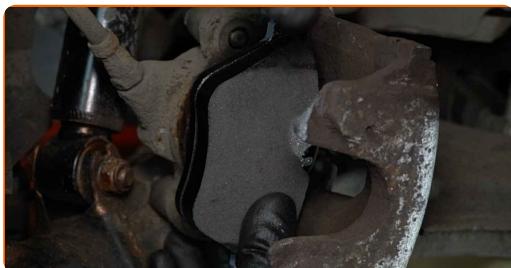

36

Installer bremsekaliberen og stram til.



37

Stram bremskaliber befæstigelserne. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.



38

Installer hætterne til bremsekaliber styrestift manchetter.



39

Tilslut bremseklods slidsensoren.



40

Installer bremseklods låseclip. Brug et koben.



41

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



42

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



43

Påsæt hjulet.



#### AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

44

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en skraldenøgle.



45

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



46

Fjern donkraft og klodser.



#### AUTODOC anbefaler:

- Uden at starte motoren, så træd på bremsepedalen adskillige gange indtil der føles betydelig modstand.
- Vigtigt! Udskiftning: bremseskiver – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

47

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



48

Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.